W22SA 取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に

電話

アドレス帳

メール

カメラ

OCR機能 / USBカメラ

EZweb EZムービー / EZ「着うたフル™」

EZチャンネル

データフォルダ

EZナビウォーク

EZアプリ(BREW®) バーコードリーダー

FMラジオ

赤外線通信

文字入力

予定管理

音/表示

便利機能

auのネット ワークサービス

その他機能/索引



はじめに

このたびは、「W22SA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このW22SA 取扱説明書および基本操作ガイドをお読みいただき、正しくお使い ください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W22SA 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様 センターまでご連絡ください。

なお、auのホームページでも、この取扱説明書と基本操作ガイドをダウンロードいただけます。

auのホームページ http://www.au.kddi.com

英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英訳版を au のホームページからダウンロードすることができます。

For the person who needs English Instruction Manual

Basic Operation Guide can be downloaded from the au website.

au**電話をご利用いただくにあたって**

サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめ ご了承ください。

au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)

W22SA は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。

au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

目次

はじめに	応答保留	45
au電話をご利用いただくにあたって	着信拒否	45
	登録・修正中に着信などがあったとき	45
	着信履歴	46
目次	着信履歴を表示する	46
安全上のご注意	拒否履歴を表示する	46
W22SA本体、電池パック、充電用機器共通 9	電話の使用状況を確認する	48
W22SA本体について 11	料金照会[M11]	
電池パックについて	時間 / 料金 M12]	48
名電用機器について	通話時間表示 M13]	
取扱上のお願い	通話料金表示[M14]	
43.70年17.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	通話料金レート[M15]	
	各種申込[M16]	
ご利用いただく前に	迷惑電話対策	
	迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	
W22SAでできること	ワンコールカット機能 M45]	
各部の名称と機能	着信拒否[M44]	
ディスプレイの見かた	W22SAを開いて通話状態にする[M521]	
ディスプレイにこんな表示がでたら	W22SAを閉じて電話を切る[M522]	
メインディスプレイ22	簡易留守メモ	
サブディスプレイ 24	簡易留守メモを設定する	
お知らせ画面について	応答メッセージを選択する	
本書の表記について 26	簡易留守メモの設定後に電話がかかってくると	
機能の呼び出し方	簡易留守メモを再生/消去する	
基本設定一覧	マナーモードを設定する	
ご利用いただく各種暗証番号について31	マナーモードの種類を設定する	
ロックNo.について	オリジナルマナーを設定する	
電話をかけるまでの準備	7 7 7 7 CRXC 9 0	00
Eメール·EZwebご利用の前に(初期設定) 34		
日付・時刻を設定する[M53] 35	アドレス帳	
	アドレス帳に登録する	57
電話	他の機能からアドレス帳へ登録する	
	新規登録する	
電話をかける36	追加登録する	
国際電話をかける	アドレス帳の内容を修正する	
特別な番号を使う	アドレス帳を呼び出す	
アドレス帳から電話をかける38	アドレス帳の検索(表示)方法を設定する	
スピードコールを使って電話をかける 38	時短検索で呼び出す	
発信履歴を表示する	アドレス帳で使える機能	
ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける 40	アドレス帳読み上げ	
よくかける市外局番を登録する[M54] 40	グループ編集	
自分の電話番号を相手に知らせる[M42] 40	フルーフ編集	
相手が出ると振動でお知らせする[M25] 41	スケッコール・ヘ豆酸 文字サイズを設定	
通話中の操作 41		
受話音量を調節する41	フォト表示を設定	
小さな声で会話する(ナイショ通話)	頻度リセット	
声を録音する(通話音声メモ)42	メモリ登録件数確認	65
通話音声メモ、簡易留守メモを再生する 42		
ダイヤルメモを利用する43	メール	
電話を受ける		
 着信時の表示 44	Eメール	
不在差信を確認する 4.4	Eメールメニューについて	67

不在着信を確認する 44

Eメールのアイコンについて	67	フォルダに関する機能を設定する	92
送信メールに関するアイコン	67	振り分け条件を設定する	92
受信メールに関するアイコン	68	フォルダ名を変更する	93
Eメール設定をする	68	メールの再振り分けをおこなう	93
受信·表示設定	68	フォルダごとにメールを消去する	94
メール自動受信	68	フォルダを作成する	94
メール受信方法	69	フォルダを消去する	
添付自動受信	69	フォルダを並べ替える	94
フォルダ表示		表示件数を切り替える	
シースルー表示		フォルダの設定をリセットする	
送信•作成設定		なかよしボックスを使う	
返信先アドレス		フォルダに関する機能を設定する	
差出人名称		振り分け条件を設定する(なかよし登録)	
冒頭文		フォルダ名を変更する	
署名		フォルダの設定をリセットする	
返信メール引用		フォルダごとにメールを消去する	
アドレス変更送信		表示件数を切り替える	
装飾メニュー表示		Eメールで使える機能	
受信メール参照		受信したメールに返信する	
返信自動学習		受信したメールを転送する	
共通設定		受信 リールを参照する	
インライン再生		メールの宛先や差出人を確認する	
Fメール読み上げ		メールの発光でを出入を確認するメールの文字サイズを設定する	
プライバシー		メールを並べ替える	
その他の設定		メールの表示形式を変更する	
Eメールアドレスを変更する		メールの表示形式を复更する メールの本文·件名の一部をコピーする	
自動転送先を設定する 自動転送先を設定する		メールの本文・行台の一部をコピーするメールを検索する	
当動物医元を設定するメールフィルターを設定する		メールを保護する	
テールフィルターを設定する Eメールヘッダ情報を表示する		メールを休護する メールを別のフォルダに移動する	
その他の設定を確認する		Eメールを読み上げる	
auのメルマガサービス設定をする		Cメール	
Eメールの設定を確認する		Cメールメニューについて	
Eメールを作成 / 送信する		Cメールのアイコンについて	
作成したEメールを保存する		Cメール設定をする	
宛先を編集する		署名	
データを添付する		蓄積機能	
ー括送信する		受信メール参照	
パステルメールを作成する		Cメール読み上げ	
落書きメールを作成する	86	受信フィルター	
他の機能で選択したデータを添付して	0.7	フォルダ表示	
Eメールを作成する		返信自動学習	
送信ボックス / 一括送信ボックスを使う		シースルー表示	
送信メールを確認する		メール件数確認	
送信メールを編集する	88	Cメールを作成 / 送信する	
送信待ちメールを		送信ボックスを使う	
未送信メールに変更する	88	送信ボックスのCメールを確認する	
未送信・送信失敗メールを		送信ボックスのCメールを修正する	
送信待ちメールに変更する		Cメールを受信する	
Eメールを受信する		受信ボックスを使う	
全受信の場合		フォルダに関する機能を設定する	
差出人・件名受信の場合		自動押出優先	
新着メールの問い合わせをする		Cメールで使える機能	
添付データを受信する		送信結果詳細	
添付データの内容を確認する	91	Cメール読み上げ	
受信ボックスを使う	92	送信メール履歴 / 受信メール履歴を呼び出す	115

ルメフ	
カメラをご利用になる前に	124
カメラの基本操作	125
ディスプレイの見かた	125
フォト撮影時の画面の見かた	125
ムービー録画時の画面の見かた	126
フォトを撮影する	126
セルフタイマーを使って撮影する	127
連写モードで撮影する	127
ムービーを撮影する	128
サブディスプレイでフォト撮影する	130
サブディスプレイでムービー撮影する	130
サブディスプレイで伝える機能	131
撮影 / 録画時の調整	132
モニター画面での調整	132
ゼニター画面 Cの調整	132
明るさとホワイトバランス	132
可るさとかり1トハランス	
	133
映像を拡大表示する	134
ディスプレイを切り替える	134
モニター画面で使える機能	134
フォトサイズ	135
フレーム	135
特殊効果	135
オートフォーカスを設定する	136
シーンセレクト	137
フォト画質	137
日付スタンプ	137
シャッター音	137
ライト点灯時間	138
録画モード	138
音声を録音する / しない	138
ムービーのプレイヤーデザインを設定する	
カメラの操作ガイド	138
ピクトガイド	139
全画面表示	139
撮影後のメニュー	139
インデックス保存	139
撮影し直す	140
保存先のフォルダを選択する	140
カメラ機能の設定値について	140
カメラを使った便利な機能	141
画像編集	141
拡大/縮小する	141
スタンプを貼り付ける	142
フレーム枠を貼り付ける	142
テキストを貼り付ける	143
合成する	143
回転する	143
特殊な加工をする	144
左右反転させる	145
サイズ調整する	145

	編集した画像を元に戻す	145
	スタンプ/フレームを作成する	145
4	ービー編集	146
	アフレコ	147
	テロップ	147
	キャプチャ	148
	切り出し / カット	148
	ムービー変換	149
	ムービー結合	149
	チャプター	149

OCR機能

キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する ... 150

USBカメラ

USBカメラの利用のしかた	152
利用するための準備	152
USBカメラを起動する	152
USBカメラを終了する	152

EZweb

EZwebにアクセスする	15	5
EZトップメニューを表示する	15	5
ジャンル別ポータル	15	6
ブラウジングとブラウザ履歴について	15	7
SSL / TLSについて	15	7
音や画像などをダウンロードする	15	8
料金・申込・インフォを使う	15	8
料金照会をする	15	9
各種申込をおこなう	15	9
EZリストを確認する	15	9
EZパスワードを登録 / 変更する	16	0
カンタンアクセスを使う	16	0
EZトップメニューから	16	0
待受画面から	16	0
EZメニュー	16	1
EZメニューを表示する	16	
-	16	
・ EZメニューを表示する		1
EZメニューを表示する SANYOケータイプラネットに	16	1
EZメニューを表示するSANYOケータイプラネットに アクセスする	16 16	1 1 1
EZメニューを表示する SANYOケータイプラネットに アクセスする お気に入りリスト	16 16 16	1 1 1
EZメニューを表示する SANYOケータイプラネットに アクセスする お気に入りリスト お気に入りリストを表示させる	16 16 16	1 1 1 2
EZメニューを表示する	16 16 16	1 1 1 2 2
EZメニューを表示する	16 16 16 16	1 1 1 2 2
EZメニューを表示する	16 16 16 16 16	1 1 1 2 2 3
EZメニューを表示する	16 16 16 16 16 16	1 1 1 2 2 3 3
EZメニューを表示する	16 16 16 16 16 16 16	1 1 1 2 2 3 3 3
EZメニューを表示する	16 16 16 16 16 16 16 16	1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
EZメニューを表示する	16 16 16 16 16 16 16 16 16	1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4

画面メモのタイトルを編集する164	EZチャンネルでできること	178
画面メモを更新する 165		
EZサービスメニュー165	EZチャンネル	
URLダイレクト入力 165		
ブラウザ履歴クリア165	EZチャンネルメニューを表示する	
前回画面表示 165	EZチャンネルの主な操作	
ブラウザメニュー166	番組の登録	
お気に入り登録 166	番組の再生	181
データフォルダへ保存166	番組お知らせ機能	182
画面メモへ保存	番組の保存	182
EZ設定167	データ移動	182
表示 / 音量設定	サイトリンク	183
添付データ	詳細情報	
画像サイズ	お知らせ表示	183
文字サイズ168	番組の更新	184
ページスクロール168	更新チェック	
タイトル表示	手動の更新チェック	
EZ音量 168	番組の解約	
700 履歴クリア	番組の消去	
	EZチャンネル設定	
タイムアウト	番組ガイドサーバ	
EZ設定確認	宙組ガイトサーバ	
一発ジャンプ169		
一発ジャンプ設定されたURLに簡単に	番組の継続	185
アクセスする169		
バージョン情報 169	データフォルダ	
EZムービー	データフォルダを操作する	186
	保存フォルダのデータ種類について	187
EZムービーとは 170	データフォルダのデータ再生中の動作を	
EZムービーメニューについて 171	設定する	188
EZムービーを見る172	データの再生を繰り返す	188
ダウンロード再生172	再生時のランプ表示を設定する	189
ショートストリーミング再生172	再生時のバイブレータの動作を設定する	189
ストリーミング再生(ライブカメラ)	データフォルダのデータを添付して	
データフォルダのEZムービーを再生する 173	Eメールを作成する	189
EZムービーからハイパーリンクを	データフォルダで使える機能	
利用する	プレイリスト	
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווו	スライドショー	
	使用状況	
EZ「着うたフル™」 174	フォルダ名編集	
	GPS情報編集	
メディアプレイヤー175	タイトル編集	
リストに登録する 175		
リストに登録したデータを再生する 175	サムネイル / リスト切替	
再生設定を変更する175	ズームアップ再生	
リストに登録したデータをBGMとして	チャプター再生	
再生する 176	詳細情報	
着うたフル™を利用する176	フォルダ移動	193
着うたフル™を目覚ましのアラームとして	ユーザーフォルダから元のフォルダに	
登録する176	移動する	
ー 着うた保存 177	データを検索する	
画像を保存177	データを再生して登録する	194
楽曲詳細表示	再生中画面の操作方法を確認する	195
	画像データを再生して登録する	195
	音データを再生して登録する	196

Flashデータを再生して設定する 196	EZアプリ(BREW®)を起動する	. 214
フォトミキサーで作成したデータを	EZアプリメニューから起動する	214
再生して設定する 196	指定した時刻に起動させる(アラーム起動).	. 214
時計データを設定する 196	Cメールを受信しての起動	214
辞書データを設定する 196	EZwebからの起動	214
祝日データを設定する 197	[エスアプリ]を長押しして起動する	214
アドレス / スケジュール / タスク /	EZアプリ(BREW®)を	
日記カードを登録する 197	一時停止 / 終了する	214
ピクトアイコンを登録する 197	EZアプリ(BREW®)の	
ムービーデータを再生して登録する 197	起動中にできること	215
外部機器とデータ通信する[M62]198	EZアプリ設定について	215
ファイル送信 198	EZアプリ設定メニューを表示する	215
ファイル受信 199	待受EZアプリを設定する	215
PIMデータ送信 199	一発起動するEZアプリ(BREW®)を	
PIMデータ受信 199	設定する	. 216
	メニュー表示切替をおこなう	216
	並べ替え設定をおこなう	216
EZナビウォークでできること 200	フォルダ(メモリ)の使用状況を確認する	. 216
	詳細情報の確認、削除、バージョンアップの	
EZナビウォーク	確認をおこなう	. 216
EZナビウォークについて204	詳細情報を確認する	216
EZナビウォークメニューを表示する204	EZアプリ(BREW®)を削除する	216
現在地マップを表示する	アプリケーションをバージョンアップする.	. 217
現在地マップで使える機能	アプリモコンEZ	. 217
おでかけメニュー	アプリモコンEZを起動する	217
自宅へ帰る		
Myフポット 207	II - IVII - F	040
Myスポット	バーコードリーダー	218
_ Myスポットを登録する 207		218
Myスポットを登録する207 地図で修正する	バーコードリーダー FMラジオ	218
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207	FMラジオ	
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法	. 219
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く	. 219 . 219 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する	. 219 . 219 . 220 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する	. 219 . 219 . 220 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する チューニングをおこなう	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する チューニングをおこなう EZ・FMサイトへアクセスする	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする FMラジオで録音する	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 220
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210 EZナビポータルリンク 210	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 EZナビウォーク設定画面を表示する 211	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする FMラジオで録音する 録音データを再生する NOW ON AIR情報を表示する FMラジオの設定をおこなう	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 EZナビウォーク設定画面を表示する 211 GPS情報通知を設定する 211	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く 音量を調節する チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする FMラジオで録音する 録音データを再生する NOW ON AIR情報を表示する アール機能について	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法 FMラジオを聴く 音量を調節する チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする FMラジオで録音する 録音データを再生する NOW ON AIR情報を表示する アMラジオの設定をおこなう ツール機能について	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 222
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 222
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 EZナビウォーク設定画面を表示する 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 222 . 223 . 223
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 ここへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 209 現在地メールを作成する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 222 . 223 . 223 . 224 . 224
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 こへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211 EZアプリ(BREW®)	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 222 . 223 . 224 . 224 . 224 . 224
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 こへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211 EZアプリ(BREW®) EZアプリメニュー 212	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法… FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する。 チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする。 FMラジオで録音する。 録音データを再生する NOW ON AIR情報を表示する ツール機能について メニュー機能について メニュー機能について ドMラジオを一時停止/終了する FMラジオを一時停止/終了する FMラジオをクリアに聴くために 三洋オリジナルのFMラジオを聴く スピーカーでFMラジオを聴く	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 223 . 223 . 224 . 224 . 224
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 こへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211 を更する 211 EZアプリ(BREW®) EZアプリメニュー 212 EZアプリカタログについて 212	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法… FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する。 チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする。 FMラジオで録音する。 録音データを再生する WOW ON AIR情報を表示する ツール機能について メニュー機能について メニューーは、メニュー機能について メニューーは、メニュー	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 223 . 223 . 224 . 224 . 224
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 こへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211 を変更する 211 EZアプリメニュー 212 検索メニューを表示する 213	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法… FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する。 チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする。 FMラジオで録音する。 録音データを再生する WOW ON AIR情報を表示する ツール機能について メニュー機能について メニューーは、メニュー機能について メニューーは、メニュー	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 223 . 223 . 224 . 224 . 224
Myスポットを登録する 207 地図で修正する 207 地図を表示する 207 こへ行く 208 Myスポットを編集する 208 Myスポットで使える機能 209 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209 データフォルダのフォト / ムービーに GPS情報を付ける 209 GPS情報をアドレス帳へ登録する 209 MyスポットのGPS情報を表示する 210 EZナビポータルリンク 210 EZナビウォーク設定 211 GPS情報通知を設定する 211 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 211 を更する 211 EZアプリ(BREW®) EZアプリメニュー 212 EZアプリカタログについて 212	FMラジオ FMラジオをご使用になる前に 三洋平型ステレオイヤホン02の接続方法… FMラジオを聴く FMラジオ画面を表示する 音量を調節する。 チューニングをおこなう EZ・FMサイトヘアクセスする。 FMラジオで録音する。 録音データを再生する WOW ON AIR情報を表示する ツール機能について メニュー機能について メニューーは、メニュー機能について メニューーは、メニュー	. 219 . 219 . 220 . 220 . 220 . 220 . 221 . 221 . 221 . 222 . 222 . 223 . 223 . 224 . 224 . 224

赤外線通信	アラーム通知の日時 253
	内容を確認する 253
赤外線の利用のしかた	スケジュールで使える機能254
赤外線でデータを受信する227	電話番号(Eメールアドレス、URL)を
赤外線でデータを送信する227	アドレス帳に登録する場合254
	指定した時刻になると254
文字入力	タスクリストを作成する255
	新規登録する 256
入力画面について 228	内容を確認する 256
入力する文字の種類を切り替える 228	完了を設定する257
入力予測(入力予測ON)で文字を入力する 229	タスクリストで使える機能257
通常変換(入力予測OFF)で文字を入力する 229	指定した時刻になると257
各キーの文字割当て230	日記を作成する258
文字を修正する 231	新規登録する 258
英単語辞書を利用する231	内容を確認する 259
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する 232	日記で使える機能259
キャラ文字を登録する 233	日記メールを作成する 260
記号・キャラ文字・顔文字・絵文字一覧表 234	
定型文を入力する236	音 / 表示
文字を範囲指定する 237	日 / 12小
貼付けデータから文字を入力する 238	着信音や着信画像などを設定する[M21] 261
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 239	音 262
他の機能に保存されている文字や	シンプル着信 262
電話番号を引用して貼り付ける239	シャッフル着信262
文字の入力方式を切り替える240	音量262
携帯電話方式 / ポケベル方式を設定する 240	画像263
JIS区点コードを入力して文字を入力する 241	バイブレータ 263
入力予測を設定する241	ランプ263
入力文字のサイズを変更する241	通知時間263
定型文 M512] 顔文字 M513 を編集する 241	効果音を設定する[M22]264
よく使う単語をユーザ辞書に登録する[M514] 242	キーを押したときの操作音を設定する
ダウンロードした辞書を使えるようにする[M515] 243	[M221]264
	OK効果部 M222] NG効果部 M223 を
予定管理	設定する 264
, car	オープントーン[M224] クローズトーン
目覚ましを使う244	[M225]を設定する265
アラームを「ON」に設定する244	ウェイクアップ[M23] パワーオフ[M24]の
アラームの内容を編集する245	効果音パターンを設定する
設定した時刻になると246	音声読み上げ M26]266
カレンダーを表示する247	未確認通知を音声でお知らせする[M56] 266
カレンダーで使える機能 248	メインディスプレイの表示を設定する[M31] 267
日付を移動する248	待受画面に壁紙を表示する[M311]267
休日設定を変更する248	待受画面に時計を表示する[M311] 268
休日設定を解除する248	「からくり時計」を表示する[M311] 269
カレンダーにデータを登録する248	待受アイコン表示[M311]27(
スケジュールを一覧表示する249	スクリーンセーバを設定する[M312] 27(
タスクリストを一覧表示する249	メール通信中画面[M313] EZ接続画面
日記を一覧表示する 249	[M314]を設定する 271
背景画像を設定する249	背景画像表示[M315] 271
カレンダーに登録しているデータを消去	サブディスプレイの表示を設定する[M32] 272
または登録解除する 249	待受画面に壁紙を表示する[M321] 272
祝日を設定する249	待受画面に時計を表示する[M321] 273
スケジュールを作成する250	通知表示 M322]273
新規登録する 251	通話中画面[M323] 273

ダウンロードピクト[M33]274	プロフィールを登録する291
ディスプレイやキーの照明を設定する[M34] 274	プロフィールで使える機能291
通常画面[M341] メール画面[M342]	メモ帳を利用する 292
EZweb画面 M343 を設定する 274	メモ帳に登録する292
節電設定 M344] 275	メモ帳で使える機能292
電池の消費を抑える275	メモ帳読み上げ293
キー照明節電を設定する275	操作方法を確認する[M #]293
画面表示の文字サイズを設定する[M35] 275	ジャンプメニュー294
入力文字 M351] メール表示 M352]	機能を登録する 294
EZweb表示 M353] アドレス帳一覧	項目を移動する 294
[M354] 電話番号入力[M355]を	項目を解除する 294
設定する 275	初期設定に戻す 294
画面表示を英語にする[M36]276	背面キー操作無効
ディスプレイのデザインを設定する[M37] 276	イヤホン設定 M58]295
通話中にランプを点滅させる[M381]276	電波OFFモード[M55]295
着信、受信、アラーム通知時にランプを	ロックNo.を変更する[M41]296
点滅させる[M382]276	操作に制限をかける[M43]296
	各種制限を設定する[M431 ~ M436] 297
	シークレット設定をおこなう[M47]
便利機能	機能やメモリの内容を初期状態にする[M46] 298
簡易電卓 277	各種リセットをおこなう[M461 ~ M465] 298
自勿电平 277 割り勘ツール	リセット一覧
割り酬ノール	
フォトアニメを作成する278	
画像を設定する278	auのネットワークサービス
画家を設定する	auのネットワークサービスについて 305
タイトルを入力する279	お留守番サービス
フォトミキサーで使える機能	お留守番サービスをご利用になる前に
選択内容をリセットする	お留守番サービスの開始から停止まで 305
英単語辞書280	お留守番サービス総合案内(141)
和英辞書 / 英和辞書 / カタカナ英語辞書 280	お留守番サービスを開始する
カメラde辞書	留守番開始1(通話中にかかってきた電話も
英単語クイズ	転送する場合)
ピクトガイド	留守番開始2(通話中にかかってきた電話は
with Disney!	転送しない場合)
- 括最大設定	お留守番サービスを停止する
プリントモード[M63]	お留守番サービス中に電話がかかってくると 307
(PictBridgeで印刷)284	伝言お知らせ
印刷設定	伝言を聞く
印刷画像を設定する286	着信お知らせ
印刷部数を設定する	応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する 309
サイズを設定する286	不在通知を設定する
日付を設定する	お留守番サービスを遠隔操作する
ポケットライト	(遠隔操作サービス)
Myボイス	ボイスメール
Myボイス	W22SAからボイスメールを送る 310
Myボイスを郵告する287 Myボイスを再生 / 消去する	W223Aからかイスメールを送る 310 その他の電話からボイスメールを送る 310
· ·	ボイスメールを再生する
MyボイスをEメールへ添付する	がイスメールを再至するボイスメールを遠隔操作で再生する
音声を録音する	(遠隔操作サービス)
ョーを刊生する	
小1 スレコーダで使える機能	外国語(英語)ガイダンスに切り替える 311 日本語ガイダンスに切り替える 311
リヒート冉生をおこなつ	日本語ガイダンスに切り替える
日ガの電話笛写やEメールアトレスを 確認する「MO 1 290	■ 自信料区ソーレ人 312
11E = 10 M COLIVIU I /911	

無応答転送	313
話中転送	313
フル転送	313
選択転送	314
電話を転送するには	314
転送停止	314
海外の電話に転送する	314
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	315
割込通話サービス	315
通話中に割込みが入ったとき	315
割込禁止	316
割込通話サービスを開始する / 停止する	316
割込通話サービスを開始する	316
割込通話サービスを停止する	316
三者通話サービス	
発信番号表示サービス	
番号通知リクエストサービス	
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	
通話明細分計サービス	
迷惑電話撃退サービス	
最後に着信した電話番号を	020
受信拒否リストへ登録する	320
最後に登録した電話番号を	320
取後に豆球した電前笛号を 受信拒否リストから削除する	220
	320
受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する	200
データ通信サービス	
通信環境を確認する[M61]	
Packet WIN	321
Packet WINを利用する	000
利用するための準備	
回線交換通信サービス	
ASYNC / FAX通信をおこなう前に	
ASYNC / FAX通信を開始する	326
その他機能/索引	
メニューの操作について	
登録したURLを利用する	
URLへ接続する	
URLをお気に入りリストへ登録する	327
登録内容をデータフォルダに保存する	
項目をコピーする	
登録内容を消去する	
シークレットを一時設定する	
データをカレンダーへ登録する	330
周辺機器のご紹介	331
三洋ACアダプタ03での充電方法	332
三洋DCアダプタ01(別売)での充電方法	333
平型(スイッチ付 / ステレオ)イヤホンマイク	
(別売)の使い方	

電話をかけるとき	334
電話を受けるとき	334
故障とお考えになる前に	335
アフターサービスについて	336
主な仕様	337
スペックー覧表	338
索引	350

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W22SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容」を示 しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

絵表示の意味は次のようになっています。

\Diamond	絶対におこなわないでください。
(3)	水場では使用しないでください。
®	分解をしないでください。
0	必ず指示にしたがい、実施してくだ さい。
6	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

W22SA 本体、電池パック、充電用機器共通


↑ **危険** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。





必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破 裂・故障・漏液の原因となります。


W22SA 専用周辺機器

電池パック	22SAUAA
三洋ACアダプタ 03	03SAPQA
卓上ホルダ	22SAPUA
三洋DCアダプタ 0 1	01SAPEA (別売)

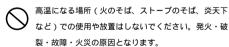

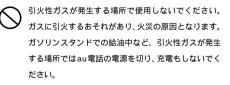

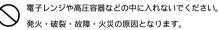

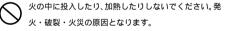

接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯等)が触れたり、 内部に入れたりしないようにしてください。火災や故 障の原因になる場合があります。

三洋ACアダブタ03をコンセントに差し込む場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となりま す。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。 万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じてもKDD(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因 となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ プもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

0

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が 触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原 因となる場合があります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、 極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してケガや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

が児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

全属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

 \bigcirc

使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、 発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。 異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、 ロショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども そのまま使用せず、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないで ください。

外部から電源が供給されている状態のW22SA本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

W22SA 本体について

Λ

塩牛 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されてい ます。

- 0
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されていま す。電源をお切りください。(電波 OFF モード含む) アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしてい る場合は、設定を解除してから電源を切ってくださ い。
- 植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。
 - 1. 植え込み型心臓ベースメーカーを装着されている 方は、携帯電話をベースメーカーから22cm以上 離して携行および使用してください。
 - 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ベースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
 - 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用くだ さい。

手術室・集中治療室(CU)・冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでく ださい。

病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能等で自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)

ロピー等であっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ベースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカ等にご確認ください。

● 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者

に電波による影響についてご確認ください。)



W22SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。



がケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ボケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲームなどをするときは周囲の 安全を確認してください。安全を確認せずに使用する と、転倒・交通事故の原因となります。



) ハンドストラップなどを持って振りまわさないでくだ さい。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯 びたものを近づけないでください。記録内容が消去さ れる場合があります。

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバー等をはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときには物をはさまないようご注意ください。 LCD(液晶)等の破損の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

心臓の弱い方は着信パイプレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCD,FRONT以外)	PC/ABS 樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料
外部接続端子カバー	エラストマー	ポリウレタン塗装
平型イヤホンマイク端子カバー		
カメラ	アクリル樹脂 外周部:ABS 樹脂	外周部:クロームメッキ
フラッシュ	アクリル樹脂	なし
サイドキー カメラキー サイドクリアキー	PC 樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料
EZ キー フレキシブルキー メールキー 開始キー クリア / マナーキー 電源キー ダイヤルキー	PC 樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料
センターキー	ABS樹脂	クロームメッキ
カーソルキー	PC 樹脂 外周部:ABS 樹脂	外周部:クロームメッキ
メインディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート
サブディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート
カバー (メインディスプレイ上部)	エラストマー	なし
カバー (メインディスプレイ下部)	PC/ABS 樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料
着信ランプ	アクリル樹脂	なし
赤外線ポート	PC 樹脂	なし
背面キー(フェザータッチキー上下左右)	ABS樹脂	クロームメッキ
背面キー(センターキー)	PC樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料

電池パックについて

W22SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



Li-ion

↑ 危険 誤った取扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+)(-)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりし ないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないよう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしない でください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりし て失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となり ます。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

充電用機器について

Λ

苺女生 誤った取扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 **〒 「** 必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。三洋ACアダプタ03は AC100Vを使用し、海外旅行用変圧器を使用しての 充電はおこなわないでください。また、三洋 DCアダプタ01(別売)はDC12Vまたは DC24Vのマイナス アース車でご使用ください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ三洋ACアダプタ03・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや三洋DCアダプタ01プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや三洋DCアダプタ01プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

- 車載機器などは、運転操作やエアーバッグ等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書にしたがって設置してください。
- 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

★ 注意 誤った取扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。

- 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた 所やぐらついた台などに置くと、落下してケガや破 損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、 包んだりしないでください。 au 電話が外れたり、 火 災や故障の原因となります。
- 濡れた電池パックを充電しないでください。
- au電話本体から電池パックを外した状態で三洋AC アダプタ03や三洋DCアダプタ01を差したまま放 置しないでください。発火・感電の原因となります。

- 電源プラグや三洋 DC アダプタ 0 1 プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- 三洋DC アダプタ01(別売)は、車のエンジンを切った まま使用しないでください。車のパッテリー消耗の原 因となります。

取扱上のお願い

1. W22SA 本体・電池パック・充電用機器・共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5 ~ 35 、湿度 35% ~ 85% の 範囲内でご使用ください。)

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良 の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。

汚れた場合は柔らかい布で乾ぶきしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。

一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合が ありますので、なるべく離れてご使用ください。

通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

電池パックは電源を切ってから取り外してください。

2. W22SA本体について

au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

au電話に登録されたアドレス帳、データフォルダ、Eメール、Cメール、お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによって変化・消失する場合があります。 大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失 利益につきましては、KDD(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等によるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご 了承ください。

W22SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取扱いには十分ご注意ください。

メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、W22SA本体が損傷する恐れがあります。

光センサを指でふさいだり、光センサの上にシールなどを貼ると光センサが反応できずに、 キー照明節電が機能しない場合がありますのでご注意ください。

カバンやポケットに入れているときに背面キー(背面センターキー、フェザータッチキー)やサイドキー(カメラキー、サイドクリアキー)が誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。

外部接続端子・平型イヤホンマイク端子のカバーをはめるときは、カバーの端を片方ずつ押さえるようにしてはめてください。

3. 電池パックについて

夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

長期間使用しない場合には、W22SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。

電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の 新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックは au ショップなどにお持ちください。

初めてお使いのときや長時間使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグや三洋 DC アダプタ 01 プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

5. カメラ機能について

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

au電話の故障、修理、その他の取扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。が変化または消失することがあり、この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影 結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

他人の容貌等をみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。

カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

ご利用いただく前に

W22SAでできること

キャラクターリーダー(OCR機能(P150)カメラを使って電話番号やEメールアドレスなどを読み込んで、アドレス帳登録やEメール作成などができます。また、読み込んだ文字を翻訳することもできます。

メールを音声で読み上げ、P103、114) EメールやCメールの本文などを音声で読み上げることができます。他にもアドレス帳やメモ帳なども読み上げます。

USBカメラ(P152)

チャットなどに本体のカメラを使用することが できます。

赤外線通信(P217、226)

赤外線通信 IrDA を用いて、リモコンの操作により テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーなどの操作もおこ なうことができます。また、アドレス帳などの情報 やデータフォルダ内のファイル交換ができます。

ワンコールカット機能(P50)

アドレス帳に登録していない電話番号からの着信時に、指定した時間(2~9秒)着信音を鳴らさないようにできます。

アドレス帳(P57)

よく使用する相手の電話番号やEメールアドレスなどを最大500件登録できます。

充実のメール機能(P66)

背景や文字に色を付けたり、点滅させたりしてカラフルなメールを送受信できる「パステルメール」など、おもしろい機能が満載です。

カメラ(P116)

カメラ機能を呼び出し、フォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、アドレス帳などに登録したり、Eメールで送ることができます。

フォトをかんたんプリント!(P284)

USBケーブルWIN(別売)をPictBridge対応のプリンタに接続すると、お好みの枚数、サイズでフォトを印刷できます。

バーコードリーダー(P218)

W22SAでバーコード(QRコード)を読み取ることができます。読み取った情報は、アドレス帳に登録したりメール作成に利用したりすることができます。

QRコード(Quick Response Code)とは、 バーコードより高い情報力を持った2次元 コードです。 EZweb(P155)

EZwebの情報サイトからいろいろな情報にアクセスできます。

EZチャンネル(P178)

CDMA 1X WINだからできる大容量の番組配信サービスです。テレビ番組や雑誌のようなコンテンツを楽しめます。

EZナビウォーク(P200)

現在地の確認や目的地までの道順を音声でご案内します。

EZアプリ(BREW®) P212)

表現力豊かで大容量のゲーム、待受などのアプリ ケーションを楽しめます。

本文中は、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

EZ「着うたフル™(P174)

EZwebの情報サイトなどにある音楽データを手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルに楽しめます。

FMラジオ(P219)

付属の三洋平型ステレオイヤホン02を利用して 手軽にFMラジオが楽しめます。

いろいろ役立つ辞書機能(P280)

W22SAには、英和、和英、カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、英語から日本語、日本語から英語への翻訳ができます。

ダウンロード辞書(P243)

「SANYOケータイプラネット」から辞書をダウンロードすると、文字入力時に変換候補として利用できます。

フォトミキサー(P278)

カメラで撮影したフォトやEZwebでダウンロードした静止画などにメッセージを付けて、簡単にフォトアニメーションを作ることができます。フォトアニメーションは、Eメールに添付して送ることもできます。

ポケットライト(P287)

W22SAを夜帰宅時の玄関の鍵穴、野外のガレージやキャンプ場などを照らすライトとして利用できます。


ボイスレコーダ(P288)

W22SAで最大約6.5時間まで音声を録音できます。

with Disney!(P283)


壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニュー表 示などをディズニーモードに変更できます。

各部の名称と機能

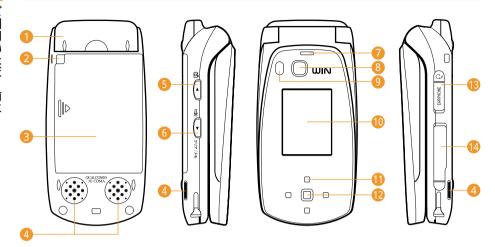

- アンテナ(内蔵)通話時やEZwebご利用時などは、アンテナ内蔵部を手でおおわないでください。
- 2 ストラップ取付穴
- 🔞 電池パック(内蔵)/ カバー
- 4 スピーカ
- 着信音や通知音などが聞こえます。

 5 ぬ (カメラキー)
- カメラ機能を起動します。本体を開いてメールなどを表示中に画面スクロールします。
- ⑤ 母ンシップパー(サイドクリアキー) 本体を閉じているときに、現在時刻や新着通知の内容を音声でお知らせします。ポケットライトを点灯するときに使用します。本体を開いてメールなどを表示中に画面スクロールします。簡易留守メモを設定します。(本体を開いているとき)
- 着信ランプ 電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。
- 8 内蔵カメラ
- 🧿 フラッシュ / ポケットライト
- がサブディスプレイ(背面液晶) 本体を閉じているときに、待受画面や着信画面などを表示します。
- ■「フェザータッチキー)本体を閉じているときに、カーソル移動などに使用します。感圧式ですので、軽く押すだけで操作できます。
- (1) 噌(背面センターキー) 本体を閉じているときに、メインメニューの呼び出しや、選択されている項目の決定などに使用します。
- (1) 平型イヤホンマイク端子 / カバー 付属の三洋平型ステレオイヤホン02や、平型、スイッチ付 / ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続する端子です。
- 外部接続端子 / カバー
 三洋ACアダプタ03やUSBケーブルWIN(別売)など、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

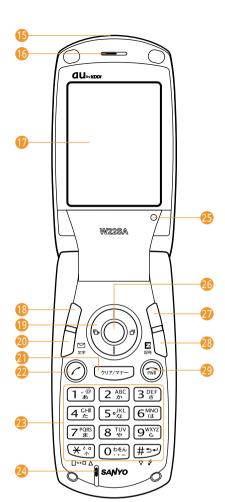

⑮ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

🐠 レシーバ(受話口)

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

🕧 メインディスプレイ

いるいろな設定や、電話番号などを表示します。

ディスプレイの左下に表示される項目を選択 します。(P26)アドレス帳の登録/呼び出 しに使用します。(P57)

⑩ ❖カーソルキー

カーソル移動に使用します。

② 音量 / 変換キー

音量の設定や漢字変換に使用します。

◆ 着信履歴(□)キー

着信履歴や受信メール履歴を呼び出します。

○発信履歴(□)キー

発信履歴や送信メール履歴を呼び出します。

(*) 待受ランチャーキー

待受ランチャーメニューを呼び出します。

お知らせ画面確認キー

お知らせ画面の内容を表示するときに使用します。

② (メールキー)

Eメール/Cメールを呼び出すときや文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

② 「フリア/マナーキー)」

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。マナーモードを設定/解除します。

20 (ア)(開始キー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。

ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。

型 マイク(送話□)

通話中にこちらの声を伝えます。

- 🐠 光センサ
- (●)(センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。メインメニューを呼び出します。

20 ○右フレキシブルキー

ディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

(P212)

② g (EZキー)
EZwebを利用するとき、文字入力中に記号を入力するときに使用します。


29 (電源 / 終了キー)


電源を入れたり切ったりします。通話を切る とき、応答保留をするときに使用します。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、本機の状態を知らせるアイコンが表示されます。

0 ~ 0(0、0を除く)のアイコンをピクトとも言います。

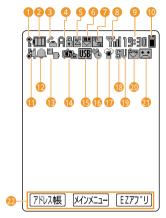

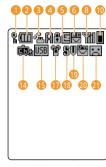

< サブディスプレイ >

<メインディスプレイ>

番号	アイコン	概要	ページ
0		シークレット	
	🖁 (オレンジ)	シークレット設定中	298
	(白)	シークレット一時設定中	330
2		電池レベル	
	(C)	レベル3	
	('∀ 1)	レベル2	32
	■ (** ¹)	レベル1	32
	(** 1)	電池残量なし	
	₽ n(% ¹)	充電中	
3	<u>a</u>	通話中	-
	F M	FMラジオ受信中	219
	♪	BGM再生中	176
4	_	EZアプリ	
	1	EZアプリ起動中	212
	<u>위</u> (白)	EZアプリー時停止中	
5	Z	EZwebをご利用中	155
	1	暗号化された情報を表示中	157
6		メ ー ル受信状況 ²	
		メールサーバに未受信のEメールあり	89.
	₽_	未読のEメールあり	110
	<u>•</u>	未読のCメールあり	10
	₹	未読のEメールとCメールあり	
	Image: Control of the	バックグラウンド受信実行中	68

番号	アイコン	概要	ページ
7	不在	未確認の不在着信があるとき	44
8	Tal 3ad 1) Tal 3ad 1) Tal (3a 1) Tal (3a 1)	電波状態強中弱	32
	T (T 1) T (T 1) T (T 1)	微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき 電波OFFモードに設定中	295
9		時刻表示	35
0	■	スクロール・画面移動 画面スクロールができるとき EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき	-
1	H	キー操作無効設定中	295
12	Ž.	目覚まし設定中	244
13		スケジュール・タスクアラーム スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	250 255
14		EZチャンネルの番組登録 登録番組あり(自動更新チェックON) 登録番組あり(自動更新チェックOFF)	181
13	USB	USB接続中(データ通信可能状態)	-
16	% ₩	マナーモードのタイマー設定中 期間設定モード 時間経過でOFFに設定	55
17	1	マナーモードの設定 サイレントバイブ設定中 ドライブ設定中 おやすみ設定中 オリジナルマナー設定中	55
18	6	着信音量「OFF」に設定中	261
19	Ų	バイブレータ設定中	261
20	₹	プライバシーメール表示設定中	74
21	:	簡易留守メモ ³ 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり (数字は未確認件数)	53
22		フレキシブルキー(26

- 1 ディズニーのアイコンに ついては、P274、283を ご参照ください。
- 2 未読メール(受信済)の他 に未受信Eメールがあると き、またはバックグラウンド 受信中のときは、 ○部分 の色が変わるか、または ■に変わります。
- 3 簡易留守メモと通話音声 メモが合計して3件ある ときは、●の色が変わり ます。

お知らせ

- ・本書の画面表示と実際の電話機の画面表示では、字体や形状が若干異なります。
- ・本書のアイコンの色は本機の状態や画面テイストの設定により表示色が変わるものがあります。記載している色名はお買い上げ時のものです。表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(P282)

ディスプレイにこんな表示がでたら

メインディスプレイ

「圏外」が表示されているとき



サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、 ご利用できません。

■別表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してく ださい。

Ⅷが表示されている場合は、電波を受信していないのでඐ表示と同様 の状態です。電波OFFモード P295 を「OFF」に設定してください。

「充電してください」が表示されているとき

充電してください

< 诵話中に表示されると >

警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れま す。

<待受中に表示されると>

警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。

対処方法

電池パックの充電方法 P332)

電池パックの交換方法 P33)

「オートロック」が表示されているとき



オートロックが「ON」に設定されています。

対処方法 オートロックを「OFF」に設定してください。(P296)

「『」が表示されているとき



シークレットが「ON」に設定されています。

対処方法
シークレット登録されている情報を表示しないようにするに は、シークレットを「OFF」に設定してください。

(P298)

「刪」が表示されているとき



未読メールがあります。「E は未読のEメール、「C は未読のCメールがある ときに表示されます。

対処方法 未読メールを確認してください。(P89、110) ☑ 白 が 図(青緑)で点灯している場合は、メールサーバに未 受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってく ださい。(P90)

「□」または「□」が表示されているとき

「圓」が点灯



音声着信音量が OFF」に設定されています。電話がかかってきても着信音は鳴りません。(P261)

「□が点灯



バイブレータが設定されています。電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(P261)

各種の制限機能が設定されているとき(制限対象の操作をおこなうとき)

例 「ダイヤル発信制限設定あり」が表示されているとき



ダイヤル発信制限が設定されています。(P296)

対処方法 ロックNo(P31)を入力すると、一時的に操作を続行することができます。

ほかにも以下の制限設定がある場合は、同様に表示されます。

- ・オートロック(P296)
- ・アドレス帳制限(P296)
- ・メール制限(P296)
- ·EZweb制限(P296)

節電状態のとき



一定時間キー操作をおこなわなかった場合は、節電画面に変わります。

対処方法 キーを押すと表示が復帰します。

「キー操作無効」が表示されたとき

解除は開いて

弧長押

キー操作を無効にする設定がされているときにキー操作をおこなうと表示されます。(P295)

対処方法

√を長押し(約1秒以上)すると、一時的にキー操作ができるようになります。

一時解除後、約30秒以上キー操作をしなかったときはキー操作無効に戻ります。一時解除後、本体を開閉したときもキー操作無効に戻ります。

その他の表示について

□□124 11加 通話保留中

通話時間

XX:XX:XX

通話を保留中です。

クローズ終話を設定しているときは表示されません。

(M) 12月248 (会) 19第(0) 操作中 本体を閉じた状態では操作できない機能画面を表示中に本体を閉じると表示されます。

節電状態のとき



一定時間キー操作をおこなわなかった場合は、節電画面に変わります。

お知らせ

- ・本体を開いているときはサブディスプレイに何も表示されません。ただし、下記の状態を除きます。
 - ・サブディスプレイの設定中(待受画面の画像位置設定時や時計の位置設定時、通話中画面)
 - ・通話中画面が「ON」のときの通話中
 - ・画面テイストの設定中
 - · 着信画像設定中(画像位置設定時)
 - ・カメラ機能を使用中(きょ)でサブディスプレイ表示に切り替えた場合、セルフタイマー使用時)
 - 節電状態のとき

お知らせ画面について

右表の通知があったときは、「お知らせあり」と通知アイコンが表示されます。

複数の通知アイコンが表示されているときは、新しい順に 左側から並んで表示されます。

通知アイコン	ページ
₹ 不在着信	44
■ 簡易留守メモ	54
■ Eメール	89
■ サーバメール	90
■ Cメール	110
៉ EZチャンネル	182、184
■ スケジュールアラーム	254
圙 タスクアラーム	257

例 不在着信を確認する

メインディスプレイ



サブディスプレイ



お知らせ画面

お知らせ

- ・お知らせ画面が表示されているときに

 一を押すと待受画面が表示されます。待受画面には通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、

 ②を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になります。
- ・通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- ・本体を閉じているときに√を押すと、不在着信などの通知があるときは、その最新の通知内容を音声でお知らせします。(P266)

本書の表記について

♠+−について


本書では◇の押す箇所を下記のように表現しています。

例) 🐧 または 🔾 を押す 🐧

操作によっては、押し続けると連続移動ができます。 背面キー(•••••)についても、同様に表現しています。

フレキシブルキーの使いかた

ディスプレイ下部に表示されている項目の機能(操作)は、操作状況によって異なります。

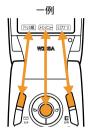

表示例

▼ が表示されているときに (を押すと、

メニューが表示されます。そのときの操作内容に応じて、表示される機 能項目は異なります。

メニュー画面の右上に「1 / 2」などと表示されている場合は、(→)、(¬)でページ切替ができます。




メニュー(選択画面)について

W22SAで表示されるメニューでは、現在選択されている項目を以下のように表記しています。

表示例 1



表示例 2

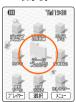

表示例 3



目的の項目を 🔇 または 🚱 で選択して 🌘 を押すと次の画面へ移行したり、あるいはその機能を利用できます。

項目の先頭に番号がある場合は、その番号と同じダイヤルキーを押すことで次の画面へ移行したり、あるいはその機能を利用できます。

状況により実行できない項目は、灰色で表示されます。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書の中では灰色で表示される項目も便宜上、通常の表記としています。

機能の呼び出し方

W22SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「待受ランチャーメニュー」、「ジャンプメニュー」の3つがあります。

メインメニューから呼び出す

待受画面で図ンメニニーを押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら �️ で選択し、 選択しを押すと機能を呼び出すことができます。メインメニューの詳細については下記をご参照ください。

を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには命を押します。(通話中に命を押すと通話が切れます。)

例 「時間/料金」を呼び出す場合



メインメニュー項目	呼び出せる機能など	ページ
データフォルダ	(フォルダ表示)	186
基本設定	(基本設定一覧)	30
カメラ	フォト撮影	126
	ムービー撮影	128
	USBカメラ	152
	キャラクターリーダー	150
リモコン&赤外線	リモコン	217
	赤外線受信	227
FMラジオ	FMラジオ (EZアプリ)起動	219
ボイスメモ	留守/音声メモ	42、53
	Myボイス	287
	メモ帳	292
	ダイヤルメモ	43
	ボイスレコーダ	288
カレンダー	(カレンダー表示)	247

メインメニュー項目	呼び出せる機能など	ページ
便利ツール	簡易電卓	277
	割り勘ツール	277
	目覚まし	244
	フォトミキサー	278
	英単語辞書	280
	ピクトガイド	282
	with Disney!	283
	一括最大設定	284
ジャンプメニュー	メディアプレイヤー	175
	イヤホン設定	295
	背面キー操作	295
	目覚まし	244
	英単語辞書	280
	with Disney!	283
	ボイス通知機能	266

- ・メインメニューは、画面テイスト(P276) 面を変更すると、表示形式も変わります。
- ・ <u>アレゲー</u>を押すと、メディアプレイヤーが起動 します。(通話中にアレゲーは表示されません)







9項目メニュー

リストメニュー

Disney メニュー

待受ランチャーメニューから呼び出す

待受画面で (*)を押すと、「メール」、「EZチャンネル」、「EZムービー」、「EZweb」、「EZナビウォーク」、「着うたフル」の各サービスメニューを呼び出す待受ランチャーメニューのアイコンが選択できます。

例 「Eメールメニュー」を呼び出す



	ランチャー項目	表示されるメニュー
待受ランチャーメニュー	■ メール	Eメールメニュー
		EZチャンネルメニュー
	■ EZムービー	EZムービーメニュー
	E EZweb	EZメニュー
	№ EZナビウォーク	EZナビウォークメニュー
	● 着うたフル	着うたフルメニュー

お知らせ

・待受ランチャーメニューのアイコンは、待受画面に表示する/表示しないを設定することができます。(P270)

ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で (*) を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP294をご参照ください。

例 あらかじめジャンプメニューに登録されている「メディアプレイヤー」を呼び出す場合



サブディスプレイのメインメニューについて

本体を閉じているとき、サブディスプレイの待受画面で ��* を押すと、メインメニューが表示されます。 画面を見ながら ��* で選択し、 ��* を押すと機能を呼び出すことができます。

例 「メモ帳」を呼び出す場合



メインメニュー項目	呼び出せる機能など	ページ
データフォルダ	(フォルダ表示)	186
メール	受信ボックス	92
	送信ボックス	87
	新着メール問合せ	90
	なかよしボックス	95
	一括送信ボックス	87
EZweb	トップメニュー	155
	お気に入りリスト	161
	前回画面表示	165
	画面メモリスト	164
	EZサービスメニュー	165
	SANYOケータイ プラネット	161
カメラ	フォト撮影	130
	ムービー撮影	130
	USBカメラ	152
FMラジオ	FMラジオ (EZアプリ)起動	219
ボイスメモ	留守/音声メモ	42、53
	Myボイス	287
	メモ帳	292
	ボイスレコーダ	288
カレンダー	(カレンダー表示)	247
履歴	(発信履歴表示)	39

お知らせ

- サブディスプレイのメインメニューでできる操作は、メインディスプレイのメインメニューとは異なります。
- () または № を押すと、1つ前の画面に戻ります。ただし、機能によっては() のみ使用できます。(FMラジオ操作中は、どちらも使用できません。)

MO プロフィール

No.	機能名	ページ
M0	プロフィール	290

M 1	時間/料金/甲	込
M11	料金照会	48
M12	時間 / 料金	48
M13	通話時間表示	49
M14	通話料金表示	49
M15	通話料金レート	49
M16	各種申込	49

M2 音 / バイブ

M211	音声着信	261
M212	Eメール受信	261
M213	指定外Eメール	261
M214	お知らせ受信	261
M215	Cメール受信	261
M221	キー操作音	264
M222	OK効果音	264
M223	NG効果音	264
M224	オープントーン	265
M225	クローズトーン	265
M23	ウェイクアップ	265
M24	パワーオフ	265
M25	呼出バイブ	41
M26	音声読み上げ	266

M3 画面表示

M311	待受画面(メイン ディスプレイ)	267
M312	スクリーンセーバ	270
M313	メール通信中画面	271
M314	EZ接続画面	271
M315	背景画像表示	271
M321	待受画面(サブ ディスプレイ)	272
M322	通知表示	273
M323	通話中画面	273
M33	ダウンロードピ クト	274

No.	機能名	ページ
M341	通常画面	274
M342	メール画面	274
M343	EZweb画面	274
M344	節電設定	275
M351	入力文字	275
M352	メール表示	275
M353	EZweb表示	275
M354	アドレス帳一覧	275
M355	電話番号入力	275
M36	Set Language	276
M37	画面テイスト	276
M381	通話イルミネー ション	276
M382	お知らせランプ	276

M4 プライバシー

M41	ロックNo.変更	296
M42	発信者番号通知	40
M431	オートロック	296
M432	ダイヤル発信制限	296
M433	アドレス帳制限	296
M434	メール制限	296
M435	EZweb制限	296
M436	EZアプリ制限	296
M44	着信拒否	5 1
M45	ワンコールカッ ト機能	50
M461	学習情報リセット	298
M462	機能リセット	298
M463	メモリリセット	298
M464	EZアプリリセット	298
M465	オールリセット	298
M47	シークレット	298

M5 ユーザー補助

C IVI	ユーリー補助	
No.	機能名	ページ
M511	入力設定	240,241
M512	定型文編集	241
M513	顔文字編集	241
M514	ユーザ辞書編集	242
M515	ダウンロード辞書	243
M521	オープン通話	52
M522	クローズ終話	52
M53	自動時刻補正	35
M54	市外局番メモリ	40
M55	電波OFFモード	295
M56	ボイス通知機能	266
M571	留守伝言再生	308
M572	留守番開始1	306
M573	留守番開始2	306
M574	留守番停止	306
M575	応答内容変更	309
M576	英語ガイダンス	311
M577	日本語ガイダンス	311
M578	割込通話開始	316
M579	割込通話停止	316
M58	イヤホン設定	295

M6 通信

M61	通信環境確認	321
M621	ファイル送信	198
M622	ファイル受信	199
M623	PIMデータ送信	199
M624	PIMデータ受信	199
M63	プリントモード	284

M# ガイド機能

M#	ガイド機能	293

ご利用いただく各種暗証番号について

W22SAをご利用いただく場合に、各種の暗証 番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約 に必要となりますので、お忘れにならないよう ご注意ください。

暗証番号

使用例	お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合。 auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合。 Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合。
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定等を変更する場合。
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する 場合。
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定 (4桁)。

プレミアムEZパスワード

使用例	「まとめてau支払い」を利用したEZweb有 料コンテンツの契約・解除する場合。
	「まとめてau支払い」を利用したEZwebサ イトで商品を購入する場合。
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定(4~8桁)。

ロック No. について

ロックNo.をご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

各種の制限機能が設定されているとき(制限対象の
操作をおこなうとき)P23
登録・修正中に着信などがあったとき
(シークレットデータ)P45
拒否履歴を表示する P46
着信拒否に登録する P47
前回通話・累積の目安をリセットする P48
通話料金レート[M15] P49
ワンコールカット機能 M45]P50
着信拒否[M44]P51
グループ編集(リセット)P65
頻度リセットP65
プライバシーP74
フォルダを消去する P94
フォルダの設定をリセットするP94、95
フォルダごとにメールを消去するP94、95
受信フィルターP106
自動押出優先 P112
画面メモを更新する(全件消去)P165
データフォルダを操作する(プライベートフォルダ) P186
赤外線でデータを受信する(書換え登録)P227
赤外線でデータを送信する(全件送信)P227
定型文 M512]顔文字 M513 を編集する
(リセット)P241
休日設定を解除する(リセット)P248
自分の電話番号やEメールアドレスを確認する[M0] P290
ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除) P294
ロックNo.を変更する[M41]P296
操作に制限をかける[M43]P296
シークレット設定をおこなう[M47]P298
機能やメモリの内容を初期状態にする[M46] P298
登録内容を消去する(全件消去する)P329
シークレットを一時設定するP330

電話をかけるまでの準備

電池パックを充電する(P332)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電され ていません。

はじめてお使いになる場合や電池パックの残量が 少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご 使用ください。

ご利用可能時間

連続通話時間 連続待受時間 約230分 約260時間

お知らせ

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- ・**圏**が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能、EZweb機能、カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- ・ 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受 時間は短くなります。
- ・ダウンロードしたアニメーションをスクリーン セーバとしてご利用されますと、電池を著しく 消耗し、連続待受時間が極端に短くなります。
- ・長時間ご使用にならなかった場合は、専用の充 電機器で充電してからご使用ください。
- ・ 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

電源を入れる

☞を長押し(約1秒以上)

電源を切るには

€ を長押し(約1秒以上)

ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。

この状態になれば正常に使用できます。

TA 19:30

電池パックの電池残量目安(電池レベル)を 3段階で表示します。



- のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- ・上記電池レベルの表示は電池残量の目安です。ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- ・充電中は か表示されます。

その場所での電波の強さです。 「们の数が多いほど良好な電波状態です。

強中弱微弱圏外

・サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通 話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が 切れてしまうことがあります。

電池パックの交換

W22SAの電池パックは内蔵式です。電池パックは、電池パックのカバーを取り外してから交換します。電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

本体を両手で持ち、下図の 部に親指を押し当てます。

親指で押しながら矢印の方向にスライドさせます。



電池パックのカバーが約3ミリほどスライドして 隙間ができると、電池パックのカバーは簡単に取 り外せます。

電池パックのツメに指先をかけて引き上げて電池パックを取り出します。

取り付けは、電池パックをロック部に差し込んでからはめ込みます。



電池パックのカバーを手順3で取り外したときと同じ位置に置いてから、元の位置に押し込みます。カチッと音がして電池パックのカバーが閉じます。

ご注意

・落下などの強い衝撃で電池パックのカバーが外れかけた場合、いったんカバーを外してから取り付け直してください。そのまま無理に押し込むと、カバーが破損することがあります。

EZweb**の初期設定をおこなう** (P34)

(EZwebをお申し込みのお客様へ) EZサーバに接続したりEメールを使用するために は、あらかじめEZwebの初期設定をおこなう必要 があります。

E メール・EZweb ご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。

初期設定の手順は以下のとおりです。

OK

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のE メールアドレスが表示されます。

> ■ 「無計論報・ただいます」 ただいまず期段定を行っています。 しばらくお待ちください。 (31秒~3分程度かかり ます)

2 OK

ご注意

・初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。

お知らせ

- ・初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3 分程度かかります。(特に、機種変更により EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更 以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の 場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- ・ 画面のレイアウト、表示内容は予告なく変更される場合があります。
- ・Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、 P75をご参照ください。
- ・次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

サービス	ページ
Eメール	66
EZweb	155
EZムービー	170
EZ「着うたフル™」	174
EZチャンネル	178
EZナビウォーク	200
EZアプリ(BREW®)	212
アプリモコンEZ	217
バーコードリーダー	218
FMラジオ	219

日付・時刻を設定する [M53]

「お買い上げ時:自動補正]

日付と時刻を設定します。(自動時刻補正)

イ メンメニュー [5%] [3 DEF]

2 「自動補正」または「手動設定」を選択

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受 信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	手動で日付と時刻を設定 (手順3に進んでください)

3 年月日、時刻を入力 設定 時刻は24時間表示で入力します。
③でも入力できます。

ご注意

- ・自動補正は電波の届く場所でおこなってくださ い。
- ・日付・時刻が設定されていないと次の機能は設 定または表示できません。

機能	ページ
月毎の累積通話時間・累積通話料金目安表示	48
マナーモードのタイマモード設定	55
カメラ	124
USBカメラ	152
目覚まし	244
スケジュール	250
タスクリスト	255
日記	258
メインディスプレイ待受画面の時計設定	268
スクリーンセーバ	270
サブディスプレイ待受画面の時計設定	273

電話をかける

1 相手の電話番号を入力

入力した電話番号が画面に表示されます。 例 090-0001-XXXX



2

ご注意

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- ・相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- •「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

お知らせ

- ・誤って電話番号を入力したら

(約1秒以上)

- を押してから相手の電話番号をダイヤルすると、一定時間後に表示している相手に電話がかかります。
- ・手順1の画面で選択を押すと、次の機能が選択できます。

機能	ページ
発信	36
Cメール作成	108
付加	37
プッシュ信号送信	40

相手に自分の電話番号をお知らせすることができます。(P37、40、317)

・手順1の画面で <u>スー</u>を押すと、メニューが表示されます。

項目		ページ
アドレス帳引用		239
履歴引用	発信履歴	239
	着信履歴	239
	送信メール履歴	239
	受信メール履歴	239
文字サイズ		275

au 電話からご利用いただけるダイヤ ルサービス

全国の一般電話との通話

全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話

au国際雷話サービス

(005345:お申し込みは不要です)

ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)

171(NTT災害対策用ボイスメール)

177(天気予報:市外局番が必要です)

117(時報)

104(NTT電話番号案内)

110(警察への緊急通報)

119(消防への緊急通報)

118(海上保安本部への緊急通報)

船舶雷話

次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内) 警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先 に接続されない場合があります。

国際電話をかける

au 電話から海外にかける場合 (au 国際電話サービス)

W22SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例 アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

手順	操作	補足
1	「005345」を入力	アクセス番号
2	「1」を入力	アメリカの国番号
3	「212」を入力	市外局番
4	「123-XXXX」を入 力	相手の電話番号
5	Ø	あとの操作は、通常の かけかたと同じです。

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

お知らせ

- ・海外へ電話を転送することもできます。(P314)
- ・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定 させていただきます。各aulcて、ご利用限度額を 超過したことが確認できた時点から同月内の末日 までの期間、au国際電話サービスをご利用いただ けません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、 翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご 利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ・通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括 してのご請求となります。
- ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより au国際電話を不取扱いにすることもできます。
- ・au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料金無料)

海外から au 電話にかける場合

例 アメリカからau電話090-0001-XXXXにか ける場合

手順	操作	補足
1	「011」を入力	アメリカからのアクセ ス番号
2	「81」を入力	日本の国番号
3	「90-0001-XXXX」 を入力	a u 電話番号の最初の「0」は省略してください。

: アクセス番号は国によって異なります。

特別な番号を使う

特別な番号(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

- 1 電話番号を入力 選択
- 3 特別な番号を選択 [付加]

項 目 (特別な番号)	概要
184	発信者番号通知(P40)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません。
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます。
ボイスメール (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番 サービスに直接伝言を録音できま す。(P310)
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明 細書に記載するよう分計ダイヤルで 電話をかけます。 (P319)
ポリペイド (1401)	通話料金は、auぷりペイドカードを 購入し、ご登録された残高から引か れます。
割込禁止 (1452)	通話中の割込みを禁止します。 (P316)

特別な番号が付加されているときに同じ項目を選択して「剛隆」を押すと、付加した番号を消去することができます。

ご注意

・発信者番号は、お客様の大切な情報です。 「184」または「186」を付加するにあたっては、 十分にご注意ください。

- ・相手先の電話番号の前に「184」または「186」を ダイヤルしない場合は、発信者番号通知の設定 にしたがいます。
- ・ 発信者番号表示は、相手の電話機が発信者番号 を表示可能な場合のみご利用できます。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

7 ドレス帳

アドレス帳の一覧画面が表示されます。



<アドレス帳一覧画面>

<アドレス帳詳細画面>

つ 相手を選択

で見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ・・・)を変更し、②で相手を選択します。

3

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ

- ・電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の 一切以外の電話番号に電話をかける場合は、手順3で「左」「発信」を選択 OK 電話番号を 選択 (X または OK (2))
- ・詳細画面からも次の方法で電話をかけることが できます。
 - ・かけたい電話番号を選択
 - ・ 火ュー 「発信」を選択 OK 電話番号を選択 (または OK ())
- ・シークレット登録されているアドレス帳に電話をかける場合は、シークレットを「ON」に設定してください。(P298、330)

スピードコールを使って電話を かける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリ No.000 ~ 099に登録しておくと、検索せず に2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話がか けられます。

例 メモリNo.034の場合

1 3 DEF 4 GHI (/)

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力 するだけで電話をかけることができます。

お知らせ

・2つ以上の電話番号が登録されている場合は、 で表示されている電話番号に電話がかかります。

速メール

Eメール	メモリNo(2桁または1桁)入力
Cメール	メモリNo(2桁または1桁)入力 ∫票長押し(約1秒以上) P108

2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、 でが表示されている電話番号またはEメールアドレスへ送信できます。

発信履歴を表示する

過去20件の発信履歴(電話をかけた記録)を記憶できます。この発信履歴を使って電話がかけられます。

1



お知らせ

- ・電源を切っても、発信履歴は消去されません。
- ・同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の 履歴の日時のみ更新されます。
- ・発信履歴には電話番号のほかに相手の名前が表示されることがあります。(P44)
- 発信履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴 から消去されます。
- 詳細画面で選択を押して電話をかけたり、「184/ 186」などの番号を付けて電話をかけることができます。
- ・詳細画面で「登録」を押して、電話番号をアドレス 帳に登録することができます。(P61)
- ・発信履歴一覧を表示中、 のを押して、着信履歴を表示できます。また、 上級圏を押すと送信メール履歴が表示されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。

・ を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって 異なります。

項目		ページ
発信		36
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
拒否履歴表示		46
Eメール作成		79
Cメール作成		108
電話番号コピー		328
アドレス帳を検索		62
消去	1 件消去 / 選択消去 / 全件消去	329
フォト表示 OFF(フォト表示 ON)		39
シースルー表示		39
プッシュ信号送信		40

・フォト表示・シースルー表示がONのとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と 一致すると、その画像を表示します。

ポーズ(プッシュ信号)を 使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを 受けるために、一連の番号などをポーズ「P」で つないで電話をかけます。

- 例 電話番号(03-0001-XXXX) ID番号(5555) 口座番号(8888)を入力して電話をかける
- 1 電話番号(03-0001-XXXX)を入力 選択 「付加」を選択 OK
- 2 「P」を選択 「付加」 ポーズ「P」が入力されます。
- 3 ID番号(5555)を入力 選択 「付加」を選択 OK
- 4 「P」を選択 ^{付加}
- 5 口座番号(8888)を入力
- 6 (2) 03-0001-XXXXに電話をかけます。

お知らせ

- ・ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- ・繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス 帳に登録(P57)しておくと便利です。
- ・通話中にダイヤルキー(1: ~ 9 で)、 送い、(まず) を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- ・通話中に発信履歴 P39 などを表示して 本 を押し、「プッシュ信号送信」を選択して OK を押すと、プッシュ信号を一括して送ることができます。

よくかける市外局番を登録する [M 5 4]

「お買い上げ時: OFF]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番 メモリに登録しておくと便利です。

(市外局番メモリ)

au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして ②を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

- 4 Xインメニュー [5 oば [4 ghi]
- 2 「ON」を選択 ^{設定} 市外局番を入力 ^{OK}

1桁目に0以外の数字は入力できません。 入力中の修正についてはP36をご参照ください。

ご注意

- ・0から始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ 登録できます。
- ・登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

自分の電話番号を 相手に知らせる[M42]

[お買い上げ時: ON]

電話をかけるとき、お客様のau電話番号を相手の電話に表示したり、表示しないようにすることができます。(発信者番号通知)

- 4 GHI 2 ABC か 2 ABC か
- ク 設定を選択 設定

	「184」は自動付加されない
OFF	電話番号を知らせない(「184」自動付加)

ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発 信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたって は、十分ご注意ください。また、設定は電源を 切っても記憶されています。ご注意ください。
- ・発信番号表示サービス(auのネットワークサービス)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- ・相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて 電話をかけると、発信者番号通知の設定に関わ らず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定に関わらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- ・自動付加された番号(184)は、発信時や発信履 歴で表示されません。
- ・発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時の発信者番号は通知されます。

相手が出ると振動で お知らせする[M25]

[お買い上げ時: OFF]

電話をかけて相手につながると、バイブレータ でお知らせします。(呼出バイブ)

1 メンゾニュー 2 ABC 5 of LKL か 5 of LKL か 1 Market 1 Market

ON」を選択

ご注意

電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

通話中の操作

[お買い上げ時: Level6]

受話音量を調節する

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

1 通話中に 🗘

- 💍:音量が大きくなります。
- ②: 音量が小さくなります。



小さな声で会話する (ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げる モードです。

1 通話中に けんショ

ご注意

ハンズフリー通話(ハンズフリーキットを使用しての通話)では、「対対 を押してもナイショ通話にはなりません。

- ・解除する場合は、<a>解除。を押します。
- ・通話を終了すると自動的に解除されます。

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモ(P53)と合わせて3件まで録音できます。

- 1 通話中にMンメニュー 「ボイスメモ」を選択 選択



< 留守/音声メモ画面>

3 「通話音声メモ録音」を選択 選択 「録音」または、「

録音中に 停止 または を押すと録音が停止

約20秒経過すると自動的に終了します。

── を押すと、録音終了と同時に通話も終了します。

ご注意

電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

お知らせ

・ 「留守/音声メモ」を選択 選択 と押しても手順2の画面を表示できます。

通話音声メモ、簡易留守メモを 再生する

1 留守 / 音声メモ画面で 「留守 / 音声メモ再生」を選択 選択



< 留守 / 音声 メモ 再生 画面 >

再生したいメモを選択 再生

録音内容が再生されます。

: 音量が大きくなります。: 音量が小さくなります。

3 再生終了または OK

お知らせ

留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味
<u></u>	簡易留守メモ・再生済み
竺	簡易留守メモ・未再生
₫₽	通話音声メモ

項目		ページ
発信	発信	
番号付加発信		37
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
着信拒否登録		47
Eメール作成		79
Cメール作成		108
電話番号コピー	328	
アドレス帳を検索		62
消去 1 件消去 / 全件消去		329
プッシュ信号送信		40
データフォルダヘコピー		42

- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、
 を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- ・メニューの「データフォルダヘコピー」を選択する と、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォル ダに保存できます。

保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイト ル名は、「録音年月日_録音時間」で表示されま す。

(例)2004.12.24.12:30に録音した簡易留 守メモ/通話音声メモの場合、 041224 1230と表示されます。

通話音声メモ、簡易留守メモを消去する

1 留守/音声メモ再生画面で消去する メモを選択または再生中 メュー 「消去」を選択 OK

以降の操作は「登録内容を消去する」

(P329)をご参照ください。

ダイヤルメモを利用する

通話中に入力した電話番号など(00000 ~ 90000 \ できます。1件あたりの入力桁数は、最大36桁までです。

登録する

- 1 通話中に番号を入力 🚉
- 2 「ダイヤルメモへ登録」を選択 OK

すでに5件登録されている場合は、一番古いメ モが消去されて新しいメモが記録されます。

呼び出す

1 「ボイスメモ」を選択 選択 「ダイヤルメモ」を選択 選択



<ダイヤルメモ選択画面>

ク 番号を選択 選択 3



<ダイヤルメモ詳細画面>

操作キー	機能	ページ
選択	発信	36
	C メール作成	108
	付加	37
	プッシュ信号送信	40
登録	アドレス帳へ登録	61
消去	1 件消去	329

お知らせ

・ 「ダイヤルメモ」を選択 選択 と押してもダイヤルメモを表示できます。

ダイヤルメモで使える機能

ダイヤルメモに登録されている電話番号に電話をかけたり、Cメールを送信できます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1 ダイヤルメモ選択画面で エュー

項	ページ		
発信	発信		
Cメール作成	C メール作成		
アドレス帳へ登録	アドレス帳へ登録 新規登録/追加登録		
消去	329		
プッシュ信号送信	40		

- ・メニューを表示しなくても、ダイヤルメモを選 択後、次のキー操作でも実行されます。
 - ・「発信」
- \bigcirc

電話を受ける

1 着信中に 🕜

通話を終了するときは命を押します。

お知らせ

- 電話がかかってきたときに②で着信音量を調節できます。
- ・ 着信中に本体を開くだけで通話ができるように 設定できます。(P52)
- ・着信中に表示される画像にムービーを設定する と、画像が表示されてから動き出すまで少し時 間がかかる場合があります。画像が止まってい る間もキー操作はおこなうことができます。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

「非通知設定」	電話番号を通知してこなかった場 合
「公衆電話」	公衆電話からかけてきた場合
「通知不可能」	電話番号を通知できない相手から の場合

お知らせ

・名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 以下の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

- · 発信履歴
- ・着信履歴
- 指否履歴
- ・送信メール履歴
- ・受信メール履歴
- ・Eメール(宛先 / 差出人)
- ・Cメール 宛先 / 差出人)

ただし、以下の場合は名前と電話番号、Eメール アドレスの登録があっても名前は表示されません。

- ・アドレス帳制限(P296)がON」に設定されている場合
- ・アドレス帳をシークレット登録していて、 シークレット(P298)が「OFF」に設定され ている場合

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合(不在着信)は、「お知らせあり」のメッセージとをが表示されます。

1 電話に出なかったとき お知らせ画面が表示されます。



2

Xには数字が表示されます。



3 ←を選択 確認

着信履歴が表示されます。(P46)

応答保留

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合 は、応答を保留することができます。

1 着信中に 🕅

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手 側にメッセージ アナウンス が流れます。

2

お話しできます。

通話 またはエニーキーアンサー(P44)でも電話に出られます。

ご注意

- ・応答保留中でも、相手に通話料金がかかります。
- ・応答保留中に再度 📾 を押すと、通話が切れます。
- ・応答保留中に相手が電話を切ると、通話は切れ ます。
- ・保留を解除したあと、もう一度応答保留にする ことはできません。

お知らせ

- ・応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量(P261)を「OFF」に設定している場合、またはスピーカ音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- ・オープン通試 P52)を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

着信拒否

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

1 着信中に 拒否 を長押し(約1秒以上) 相手側では呼出音が止まり、接続できなかっ たことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ

- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否できません。
- ・お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応 答転送を設定している場合は、着信拒否をしても お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先 されます。

登録・修正中に着信などが あったとき

データの登録中や修正中に電話がかかってきた ときなどは、編集中の内容は一時的に保護され ます。通話などが終了後、編集中データを編集 できます。

例 アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

1 通話終了後、待受画面で [アトレス帳]

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

つ 「継続」を選択 □Κ

編集中の入力画面が表示されます。データ を編集してください。

継続	編集中の入力画面を表示	
現状で登録	編集中のデータの内容を登録	
データクリア	編集中のデータを消去	

お知らせ

この方法で、次の機能のデータを編集することができます。


機能	ページ
アドレス帳の編集	57
定型文編集・顔文字編集	241
スケジュールの編集	250
タスクリストの編集	255
日記の編集	258
プロフィールの編集	290
メモ帳の編集	292

・シークレット登録されている編集中データは、 シークレット(P298)を「OFF」に設定してい るときに手順1をおこなうとシークレットデータ である旨のメッセージが表示されます。手順2を おこなったあとにロックNo.を入力してくださ い。

着信履歴を表示する

かかってきた電話の履歴を、新しいものから最大 20件記憶できます。かけてきた相手の電話番号が 表示されている場合は、 を押して電話をかけ直 すことができます。

1

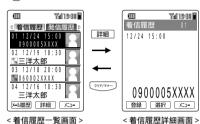

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能 P50)を「ON」に設定時に指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否機能 P51)で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。



< 拒否履歴一覧画面 >

- ・電源を切っても着信履歴または拒否履歴は消去されません。
- ・相手から電話番号が通知されてきた場合のみ着 信履歴または拒否履歴に電話番号が表示されま す。
- ・着信履歴または拒否履歴には電話番号のほかに 相手の名前、非通知理由が表示されることがあ ります。(P44)
- ・ 着信履歴、拒否履歴に表示されるアイコンの意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味	履歴
	アイコノの息味	NG TIE
不在	不在着信	着信履歴
不在	ワンコールカット機能を「OFF」 に設定時、約3秒未満で切れた 不在着信	着信履歴
在	ワンコールカット機能を「ON」 に設定時、設定時間以内で切れ た不在着信	拒否履歴
0	着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信	拒否履歴
*	重査 を長押し(約1秒以上)して 拒否した着信	着信履歴
(<u>A</u>)	伝言お知らせ(P307)または着信お知らせ(P308)	着信履歴

- ・着信履歴または拒否履歴がそれぞれ20件を超え た場合は、一番古い履歴から消去されます。
- ・着信履歴一覧または拒否履歴一覧を表示中、 ◆ を押して、発信履歴 P39 を表示できます。
- ・伝言お知らせ、発番情報なし、の詳細画面には au お留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。 伝言お知らせ、発番情報あり、の詳細画面には auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- ・着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス 日時」の表示がありますが、「auお留守番セン ター」の表示はありません。
- ・伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で運賃 ②を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で運駅 「メッセージ確認」を選択 ③K ②を押すと、留守伝言が再生されます。
- 着信履歴、拒否履歴の一覧画面、詳細画面に表示 されるフレキシブルキーの機能については発信履 歴をご参照ください。

項目		ページ
発信		36
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
着信拒否登録		47
拒否履歴表示		46
Eメール作成		79
Cメール作成	108	
電話番号コピー		328
アドレス帳を検索		62
消去	1 件消去 / 選択消去 / 全件消去	329
フォト表示 OFF(フォト表示 ON)		39
シースルー表示		39
プッシュ信号送信		40

着信拒否に登録する

- 1 着信履歴または拒否履歴を表示 (P46) 着信拒否に登録する 履歴を選択 <u></u>
 ^{**2}-
- 2 「着信拒否登録」を選択 OK ロックNo.を入力
- 3 新規登録欄を選択 選択
- 4 「YES」または「NO」を選択 OK 「YES」を選択した場合は、以降の操作は P51をご参照ください。

- ・登録できるのは20件までです。
- 登録した番号を消去 / 編集するにはP52をご参 照ください。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

2 「YES」を選択 選択

EZwebに接続します。 以降の操作はP159をご参照ください。

時間 / 料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目 安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積 通話料金の目安を表示します。

| Xインメニュー (1 :@) (2 ABC) か

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の 目安(前回通話)と、今までにかけた電話の 累積通話時間・累積通話料金の目安(累積) が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の 目安を表示する

【 メインメニュー 【 1 · ® 【 2 ABC】 月毎

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示 します。

2 ③

1ヶ月前 2ヶ月前 3ヶ月前の順で累積を表示します。 ○ で逆順に表示します。 月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は ★」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

前回かけた通話時間・通話料金、累積通話時間・ 累積通話料金などの目安をリセットします。

1 (1 '&) (2 ABC) [1 by h

項目を選択 OK ロックNo.を入力

累積	累積(月毎の累積以外)	
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積	
全時間 / 料金	前回通話とすべての累積	

3 「YES」を選択 OK 手順2で選択した項目がリセットされます。

ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(P49)をご参照ください。(通話料金目安表示のみ)
- ・次のような場合の通話料金は表示されません。
- 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
- 2. 雷話がかかってきた場合
- 3. 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
- 4.Cメールを送信した場合
- 5.Eメールを送受信した場合
- 6.EZwebを利用した場合
- 7.クイックダイヤルにかけた場合

- ・累積通話料金は、 999,999,999円を超える と、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- ・電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金 の記録は消えません。
- ・月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。
- ・月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累 積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の 情報は消去されます。

通話時間表示[M13]

[お買い上げ時:ON]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安 を表示できます。

通話終了後には、その通話時間の目安を表示できます。

1 (1 :@) (3 DEF) (4 DEF) (4 DEF) (5 DEF) (

ク 「ON」を選択 ^{設定}

通話料金表示「M14]

[お買い上げ時: OFF]

こちらからかけた通話を終了後、通話料金の目 安を表示します。

1 Mソメニュー 1 :@ 4 GHI た

つ「ON」を選択 設定

ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ・次のような場合の通話料金は表示されません。
 - 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 2. 電話がかかってきた場合
 - 3. 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - 4.Cメールを送信した場合
 - 5.Eメールを送受信した場合
 - 6.EZwebを利用した場合
 - 7. クイックダイヤルにかけた場合

お知らせ

 ご契約の内容にしたがって通話料金の倍率を設 定して、より実際の料金に近い通話料金の目安 を表示することができます。

通話料金レート「M15]

「お買い上げ時: 1.0倍]

W22SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

- 1 :@ 5 of kr
- 2 「YES」を選択 選択 ロックNo. を入力
- 3 倍率を入力 🔯

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数 点を入力する必要はありません。 ⑥ でも入力できます。

お知らせ

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定する倍率	
プランL	1.2倍	
プランM	1.4倍	
プランS	1.6倍	
プランSS	2.0倍	

各種申込「M16]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容変 更・確認をおこないます。

- イ メンメニュー (1 · ®) (6 MNO) (6 id)
- っ 「YES iを選択 選択 」

EZwebに接続します。 以降の操作はP159をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする (ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を 送り返します。(こちらの声は相手に聞こえませ ん。)

1 着信応答後に迷惑電話とわかったら M/Xニュー 「ゲキタィ」

ご注意

・こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能 はご利用になれません。

お知らせ

- ・解除して相手と通話する場合は、「解除」または // を押します。
- ・通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- 「クローズ終話」が ON」に設定されている場合、 ゲキタイ中に本体を閉じても、ゲキタイ機能が 優先されます。
- 「オープン通話」が「ON」に設定されている場合、 ゲキタイ中に本体を開いても、ゲキタイ機能が 優先されます。

ワンコールカット機能[M45]

[お買い上げ時: OFF]

指定した時間 2~9秒 以内で切れた不在着信を ワン切りとみなして拒否履歴 P46 に記憶し ます。

- 1 Xインメニュー 4 GHI 5 oば 5 oば L
- 3 時間を入力2~9秒の範囲で設定できます。♠で入力することもできます。

- ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。
- ・ワンコールカット機能の対象になるのは、通知 された電話番号がアドレス帳に登録されていな い着信の場合です。
- ・ワンコールカット機能、着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- ・指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

着信拒否「M44]

[お買い上げ時: OFF]

番号拒否リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。



<項目選択画面>

ないまする条件を選択 (選択)



< 指定番号を選択した場合 >

4 拒否の動作を選択 [設定]

手順3~4を繰り返して各項目を設定してく ださい。

お知らせ

- ・着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。(P46)
- ・着信拒否設定した電話番号からの着信は、着信 音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- ・指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合 は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り 返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- ・アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモ(P53)の設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。

・「指定番号」、「アドレス帳外」の「メッセージなし」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

拒否設定内容一覧

<u></u>	ICH DOCUMENT OF STREET				
	項目	応答メッセージ	メッセージ内容		
1	1 指定番号	メッセージあり	この電話番号からの 電話はお受けできま せん		
Ι΄.	JIAC EI J	メッセージなし	-		
		自動ゲキタイ	-		
		応答メッセー ジ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん		
2	非通知	応答メッセー ジ2	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに186を付けておかけ直しください		
3	3 公衆電話	応答メッセー ジ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん		
		応答メッセー ジ2	公衆電話からの電話 はお受けできません		
4	通知不可能		この電話番号からの 電話はお受けできま せん		
	アドレス 帳外	メッセージあり	この電話番号からの 電話はお受けできま せん		
5		メッセージなし	-		
	12071	留守メモ録音	(簡易留守メモで設定 されている応答メッ セージの内容)		

着信拒否設定のON / OFFにかかわらず、Cメールは受信できます。

受けたくない電話番号を登録する

1 「着信拒否(P51)の手順3の画面で で番号以上



2 選択 「電話番号入力」を選択

OK 電話番号を入力 OK

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(P239)

2 完了

お知らせ

・電話番号を消去するには、手順1の画面で消去したい電話番号を選択して「測金」を押します。以降の操作は「登録内容を消去する(P329)をご参照ください。

W22SA**を開いて通話 状態にする**[M521]

「お買い上げ時: OFF]

電話がかかってきたときにW22SAを開いて電話を受けることができます。(オープン通話)

メインメニュー (5 oば (2 abc か (1 ·@) あ

つ 「ON」を選択 ^{設定}

お知らせ

- ・平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン設定を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。
- ・イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を 正しく設定してください。(P295)

W22SA **を閉じて 電話を切る[** M522]

[お買い上げ時: OFF]

通話中にW22SAを閉じて電話を切ることがで きます。(クローズ終話)

Mソバコー 5ogk 2 ABC 2 ABC 2 ABC

ク 「ON」を選択 □
設定

- ・「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じるとメッセージが流れて通話を保留にします。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留にします。
- 平型、スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイグ(別売)を接続し、イヤホン設定を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。
- ・イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を 正しく設定してください。(P295)

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。 1件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモ(P42)と合わせて3件まで録音できます。

簡易留守メモを設定する

「お買い上げ時: OFF 1

- 3 「簡易留守メモ」を選択 選択
- ▲ 「ON」を選択 ②
 定
- 5 応答時間を入力

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動 応答が開始されるまでの時間を設定します。 01~30秒まで入力できます。

- ○で時間を入力することもできます。
- 6 設定

待受画面にはが表示されます。

お知らせ

- (を長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモの 設定 / 解除ができます。
- ・簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に□■□または√を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- ・録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモ の設定ができません。また、簡易留守メモを設 定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守 メモは機能しなくなります。

応答メッセージを選択する

「お買い上げ時:標準]

簡易留守メモの応答メッセージを選択します。 相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用 意されている固定メッセージ「標準」「ドライ ブ」、「おやすみ」)とお客様が録音できるオリジ ナルメッセージ(2件)から選択できます。

- 1
 MXご 「ボイスメモ」を選択 選択

 「留守/音声メモ」を選択 選択
- う 「応答メッセージ」を選択 選択



<応答メッセージ選択画面>

メッセージが録音されているオリジナル メッセージには **‱** が表示されます。

② 応答メッセージを選択 ②定

- ・メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。
- 「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」の各メッセージの内容。

応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることが できません。ピーという発信音のあと に、20秒以内でお名前、連絡先などを お話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで 録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大 約12秒です。

- 1 応答メッセージ選択画面(P53)で 録音するオリジナルメッセージを選択 固定メッセージは上書き録音できません。
- 7 「録音」を選択 OK
- 3 録音 または () 「停止 または () を押すと録音が停止します。 約12秒経過すると自動的に終了します。

応答メッセージを再生する

- 1 応答メッセージ選択画面で 再生する応答メッセージを選択 「再生」
 - 「プラファマナー) を押すと再生が終了します。

 - (*)を押して再生中の音量を調節できます。

オリジナルメッセージを消去する

- 1 応答メッセージ選択画面で消去する オリジナルメッセージを選択 固定メッセージは消去できません。
- 7 「消去」を選択 OK
- 「YES」を選択
 OK

簡易留守メモの設定後に 電話がかかってくると



- ー 相手が電話を終了するか、約20秒を経過すると録音が終了します。 伝言録音中に (通話)、 (ごまたはエニーキーアンサーで相手と通話できます。この場合そ

れまでの相手の伝言は録音されません。

相手の伝言が録音される

お知らせ

- ・「オープン通話(P52)が ON」に設定されている場合は、応答メッセージ送信中や簡易留守メモを録音中に本体を開くと相手と通話できます。 (この場合、録音内容は残りません。)
- ・「クローズ終話(P52)が ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や簡易留守メモを録音中は、本体を閉じても電話は切れません。

簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP42をご参照ください。

マナーモードを設定する

[お買い上げ時: OFF]

1 待受中に を長押 (約1秒以上) お買い上げ時はサイレントバイブが設定されます。

お知らせ

解除するには、 (2777年) を長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

「お買い上げ時:サイレントバイブ]

マナーモードは4種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」「期間設定モード」「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

マナーモード設定一覧

各マナーモードでは次のように設定されています。

	₩ サイレン	<i>⇔</i> ドライブ	% オリジナル
		🖏 おやすみ	マナー 2
スピーカ音量	OFF	OFF	OFF
バイブレータ	ON	OFF	ON
簡易留守メモ	ON	ON ¹	OFF
キー操作音	OFF	-	OFF
OK効果音	OFF	-	OFF
NG効果音	OFF	-	OFF
オープントーン	OFF	-	OFF
クローズトーン	OFF	-	OFF

- 1 ドライブ、おやすみの応答メッセージはP53をご参照ください。
- 2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(P56)

有効期間の設定(タイマモード)

連続モード	手動で解除するまでマナーモード を有効にする
期間設定モード	指定した開始時刻と終了時刻の間 だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	設定後から指定した時間が経つと自 動的にマナーモードが解除される

- 1 待受中に プリア/マナー
- 2 マナーモードを選択 設定 解除する場合は「OFF」を選択します。
- 3 タイマモードを選択 設定 「連続モード」を選択した場合は、操作はここで終わりです。

「期間設定モード」を選択した場合

- 4 開始時刻を入力 設定 終了時刻 を入力 設定
 - ◇で入力することもできます。

「時間経過で OFF」を選択した場合

△ 時間を入力 設定

マナーモードが解除されるまでの時間を 001~999分まで入力できます。 ②で入力することもできます。

ご注意

- ・「時間経過でOFF 設定中は、本体の電源を切っていても、タイマの時間は経過しています。
- ・安全のため、車を運転する際はあらかじめマ ナーモードをドライブに設定してください。

- ・マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- ・期間設定モードに設定した場合は、マナーモード を解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有 効時間中はマナーモードアイコンともが表示されますが、無効時間中は、のみ表示されます。

オリジナルマナーはスピーカ音量、バイブレータ、簡易留守メモ、効果音をお好みの組み合わせに設定できます。

- 1 待受中に つリア/マナー
- プ 「オリジナルマナー」を選択 [編集]



- 4 ¼(バイブレータ)を選択 設定 「ON」または「OFF」を選択 設定
- 5 **四**(簡易留守メモ)を選択 <u>設定</u> 「ON」または「OFF」を選択 <u>設定</u> 「OFF」を選択した場合は手順7へ進みます。
- 6 応答メッセージを選択 ② 設定 〕
- 7 **い** 効果音 を選択 <u>設定</u>「ON」または「OFF」を選択 <u>設定</u>
- **保存**

お知らせ

・手順6で選択できる応答メッセージは簡易留守メ モの応答メッセージです。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

よく使用する相手の雷話番号やEメールアドレスなどを500件まで登録できます。 アドレス帳には以下の項目を登録することができます。

アドルス帳 を長押し 約1秒以上)



<アドレス帳編集画面>

アトレス帳 エニュー 「新規登録」を 選択 OK と操作してもア ドレス帳編集画面が表示され ます。

- 必要な項目を入力 各項目の入力方法はP58~ 60をご参照ください。
- 登録 アドレス帳が登録されます。

ご注意

・アドレス帳に登録された電話番号 や名前などは、事故や故障によっ て消えてしまうことがあります。 大切な雷話番号などは控えておか れることをお勧めします。なお、 事故や故障が原因で登録内容が変 化・消失した場合の損害および逸 失利益につきましては、当社では 一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- ・登録項目は「電話帳」、「個別」、「オ プション の画面に分けて表示され ます。画面は��で切り替えます。
- ・ № シークレット は、シークレッ トが「ON」に設定中に表示されま す。(P298)
- 登録、修正中に着信などがあった 場合は、編集中の内容が一時的に 促罐され 通話などが終了後、編 す。

I/N	反してい	心口る	し カボミ
隹	中データ	なが年	マキキ
朱	サナーツ	/ と 編末	250
(P45)		

ることができます。					
	Ιļ	目	登録内容	備考	ページ
	No	メモリ No.	000 ~ 499	最小の空き No.が自動的に 表示されます。	58
	名	名前	全角で最大 1 2 文字 (半角で最大24文字)	-	58
	" "	≡≅	半角で最大 24 文字	「名前」を入力すると自動 的に入力されます。	58
	(電話番号 1	36桁	スピードコール(P38)で適 用される通常使用電話番号です。	58
電	2 2	電話番号 2	36桁	「電話番号1」の入力がある ときのみ入力できます。	58
話	ę ^{ss}	電話番号3	36桁	「電話番号2」の入力がある ときのみ入力できます。	58
苗	Y	Eメール アドレス 1	半角英数記号で最大 64文字	速メール(P38)で適用される通常使用アドレスです。	58
帳	Ź	Eメール アドレス 2	半角英数記号で最大 64文字	「Eメールアドレス1」の入力 があるときのみ入力できます。	58
	iro	グループ	-	20のグループに分類管理できます。	58
	C)	画像	-	静止画や動画を設定できます。	59
		GPS 情報	-	EZ ナビウォークを利用して相手 の位置を登録することができます。	59
	٩	シークレット 設定	-	他人に登録内容を知られな いようにします。	59
		個別音声着信	-	特定の人からの着信時の動 作を変えます。	59
個	ን"	個別Eメール 受信	-	特定の人からのEメール受 信時の動作を変えます。	59
別			特定の人からのCメール受 信時の動作を変えます。	59	
	11	個別伝言 メッセージ	-	特定の人からの着信時の応 答メッセージを変えます。	60
	+	血液型	-		
	144	生年月日	-		
	*	星座	-		
	⊩	郵便番号	半角で最大 7 桁		
オプション	✿	住所	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文 字)	┃ 1項目以上入力すると、オ プション1 件とみなしま	
	趣	趣味	全角で最大 10 文字 (半角で最大 20 文 字)	す。100件までならどのメ モリ No. にも登録できます。	60
	URL	URL	半角英数記号で最大 256 文字		
		メモ	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文 字)		

メモリ No.

アドレス帳を新規に登録するとメモリNo.には 一番小さい空きNo.が表示されていますが、メ モリNo.を指定することもできます。

スピードコール(P38)で使用したい電話番号はNo.000~No.099に登録してください。

- 1 アドレス帳編集画面(P57)で № (メモリNo.)を選択 選択
- プ メモリNo.を入力 OK
 - でも入力できます。

十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録することもできます。

例	
***	000~499
0 per 0 per X	000~009
4 chi 9 s ★ co	490~499
0 per X:0	000~099
4 GHI (* `°)	400~499

名前/ヨミ

- 1 アドレス帳編集画面で **沼**(名前)を選択 選択
- 2 名前を入力 OK 名前を入力すると自動的にヨミが入力され ます。ヨミを修正する必要がある場合は、 手順3へ進んでください。
- 3 **■**(ヨミ)を選択 選択 ヨミを修正 OK

電話番号

一般電話を登録する場合は、市外局番から入力してください。

- 1 アドレス帳編集画面で☎(電話番号1)を選択 選択
- 2 電話番号を入力 OK 番号種別 を選択 選択

電話番号2、電話番号3を入力した場合は、 メッセージが表示されます。通常使用する電 話番号を選択して「OK」を押してください。

Eメールアドレス

- 1 アドレス帳編集画面で➡ (Eメールアドレス1)を選択
- 2 Eメールアドレスを入力 OK Eメール種別を選択 選択 Eメール種別を選択 「選択 Eメールアドレス2を入力した場合は、メッセージが表示されます。通常使用するEメール アドレスを選択して OK を押してください。

グループ

グループを指定しない場合は、自動的に「 in グ ループ0 で登録されます。

- 1 アドレス帳編集画面でii (グループ)を選択 [選択]
- 2 グループを選択 選択 グループにはあらかじめ名前を付けておくことができます。(P64)

画像

静止画や一部の動画を着信中・アドレス帳・発 信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メー ル履歴・メール受信などで表示させることがで きます。

- 1 アドレス帳編集画面で ☑ (画像)を選択 ② 選択
- つ 画像参照先を選択 [設定]

参照先	概要
データフォルダ	データフォルダに保存されている 画像から選択
フォト撮影	撮影方法はP126を参照
ムービー撮影	撮影方法はP128を参照
OFF	画像は表示しない

- 3 画像を選択または撮影 <u>
 設定</u>
 静止画を設定した場合は手順4へ進みます。
- / 画像位置を調節 □設定 □

GPS 情報

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録 することができます。

- 1 アドレス帳編集画面で☎(GPS情報)を選択 選択
- ク 項目を選択 ○K

項目	ページ
現在地	207
Myスポットから	207
データフォルダから	186
地図で修正する	207
消去	-
GPS情報詳細	209

登録済みの GPS 情報に対する操作です。

3 各項目の内容を登録 画面にしたがって操作してください。

シークレット

シークレットを「ON」に設定(P298)すると、アドレス帳をシークレット登録できます。 シークレット登録したアドレス帳は、シークレットの「OFF、設定時は表示されません。

- 1 アドレス帳編集画面で ♪(シークレット)を選択 [選択]
- つ「ON」を選択

 ②

個別着信動作

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。着信の種類と着信動作の設定内容は以下のとおりです。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容
☎ 個別音声着信	♪・・・ 着信音(メール受信音) ・・・ 着信ランプの点灯や照
■ 個別Eメール受信	明色 ・・・・・受信音が鳴る時間の長
■ 個別Cメール受信	さ (音声着信のみ設定不可能)

- 1 アドレス帳編集画面の「個別」見出し を選択 着信の種類を選択 選択
- ク 「ON」を選択 設定
- 3 設定内容を選択 ♪(音) ♀(ランプ) ┢(通知時間)の設定 方法は、着信設定(P261)をご参照くだ

音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 (着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

「シンプル着信」、「シャッフル着信」の選択はありません。

______確定

さい。

個別伝言メッセージ

アドレス帳に簡易留守メモの応答メッセージを 設定すると、その電話番号の相手から電話がか かってきたときに、簡易留守メモを設定してい る場合、指定した応答メッセージで留守応答し ます。ただし、相手が電話番号を通知しなかっ た場合は設定した応答メッセージで応答しませ ん。

1 アドレス帳編集画面(P57)の「個別」見出しを選択 ■(個別伝言メッセージ)を選択 選択

- つ 「ON」を選択 [
 p
 p
 p
 p
- へ 応答メッセージを選択 ②

オプション

オプションには以下の8項目を設定できます。

- · ★血液型 · # 生年月日 · # 星座*
- · 〒郵便番号 · **合**住所 ・ **题趣味**
- ・**I**IIURL ・**■**メモ
- * 生年月日を入力すると、星座は12星座より自動的に入力されます。「へびつかい座」を設定する場合や、星座のみ入力する場合は、以下の操作をおこなってください。
- 1 アドレス帳編集画面の 「オプション」見出しを選択 登録し たい項目のアイコンを選択 選択
- 2 登録内容を選択または入力 設定 または OK

「住所」以外の項目を選択した場合は、操作はここで終わりです。「住所」を選択した場合のみ手順3へ進んでください。

2 住所種別を選択 選択

アドレス帳登録のご注意とお知らせ

ご注意

- ・画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きのメロディなどを設定すると、着信時に音声着信音の画像が表示されます。
- ・通話中の場合、GPS情報の操作については制限 されます。

お知らせ

- ・シークレットが「OFF」設定中でも、一時的に シークレットを「ON」に設定することができま す。(P330)
- 「.ne.jp」などの文字列は定型文(P236)が利用できます。
- ・画像設定で「フォト撮影」を選択した場合は、お買い上げ時には「壁紙サイズ」(横240×縦320)でフォトを撮影して画像に設定できます。
- ・画像設定で「ムービー撮影」を選択した場合は、 お買い上げ時には「標準」のSサイズ(横96×縦 80)でムービーを録画して画像に設定できま す。
- ・着信動作(宮 、 麗 、 尾)はグループごとに設 定することもできます。ただし、アドレス帳で設 定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- ・着信動作(☎、 №) 設定中に 「リーサル が表示されている場合は 「リーサル を押して設定内容を再生して確認できます。
- ・着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設 定や着信設定で設定できます。設定内容の優先 順位は次のとおりです。

グループ別設定(P64) 着信設定(P261)

・着信 受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で動作します。設定内容の優先順位は次のとおりです。

アドレス帳画像設定 グループ別設定 着信設定

- 四は、グループごとに設定することもできます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に生年月日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき 当が表示されます。(P247)

他の機能からアドレス帳へ 登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・E メールアドレス・URL・GPS情報をアドレス 帳に登録することができます。

例 発信履歴から電話番号を登録する 新規登録する

- 1発信履歴一覧画面のメニュー(P39)で「アドレス帳へ登録」を選択 OK
- つ 「新規登録」を選択 □ 区
- 3 番号種別を選択 選択 電話番号は、選択した番号種別とともにアドレス帳の「電話番号1」に登録されます。
- 4必要な項目を入力登録入力する項目それぞれの操作方法については、P58~60をご参照ください。

追加登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニューで「アドレス帳へ登録」を選択
- 2 「追加登録」を選択 OKアドレス帳一覧画面が表示されます。
- 3 追加登録する相手を選択 詳細

アドレス帳の検索方法についてはP62をご 参照ください。

- ▲ 番号種別を選択 選択
- 5 通常使用する電話番号を選択 OK 登録

追加登録するアドレス帳に電話番号が登録されていなかった場合は、自動的に電話番号1に登録されます。

6 「YES」を選択 □K

YES:上書き保存する NO:ほかのメモリNo.に新規登録する

お知らせ

・データフォルダのアドレスカードもアドレス帳 へ登録できます。(P197)

アドレス帳の内容を修 正する

1 「FYJA帳」 修正するアドレス帳を選択 「詳細」 「編集」

ク 修正したい項目を選択 選択

3 内容を修正 各項目を入力するにはP58~60をご参照く

4 「YES」または「NO」を選択 OK

YES	上書き保存
NO	他のメモリNo.に新規登録

お知らせ

ださい。

- ・登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。(P45)
- 手順3でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- ・詳細画面に表示されている画像を(**) で選択して

 「選択」を押すと確認できます。ただし、画像が動

 画などの場合は音やテロップは再生されません。
- ・GPS情報が登録されている場合は一覧画面に配 が表示されます。
- ・オプションの項目が登録されている場合は一覧 画面に圏が表示されます。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の検索(表示)方法 を設定する

[お買い上げ時:電話帳検索]

アドレス帳一覧画面(P38)の検索(表示)は、 8種類から選択できます。

7ドレス帳 検索

検索方法	概要
電話帳検索	『カナ順・英・数・ナシ 』の順番 に分類して一覧表示
名前検索	名前の先頭の何文字かを入力して 検索
ヨミ検索	ヨミの先頭の何文字かを入力し て検索
メモリNo.検索	メモリNo(000~499)順に一 覧表示
グループ検索	グループ別に分類して一覧表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス 検索	メールアドレスの一部を入力し て検索
番号種別検索	電話番号種別に分類して一覧表示

名前が記号で始まるアドレス帳、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

ク 検索方法を選択 ○K

名前検索、ヨミ検索、電話番号検索、メールアドレス検索を選択した場合は検索文字の入力画面が表示されます。文字を入力後または未入力のまま (検索) を押してください。

- ・ 設定した表示は、次に設定を変更するまで有効です。
- ・番号種別検索を設定した場合は、電話番号を登録していないアドレス帳は³⁶7を選択すると表示されます。
- ・電話をかけるには、P38をご参照ください。
- ・シークレット登録されているアドレス帳を検索 するには、シークレットを「ON」に設定してくだ さい。(P298、330)
- ・検索文字の入力画面で 「大字」「検索切替」を選択して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す

[お買い上げ時:頻度順]

例 カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで 始まるヨミを検索する

1 ②5 を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。

団 を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。



ク 相手を選択

②紫または

②を押すたびに名前の選択が移動します。

検索する見出しはダイヤルキーまたは ② で変更できます。

電話をかけるにはP38の手順3に進んでください。

お知らせ

- ・時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- ・時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示 されます。

1 🐞	ア行、1
2 ABC 200	力行、A、a、B、b、C、c、2
3 DEF	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4 ^{GHI} ≿	夕行、G、g、H、h、l、i、4
5∘ ^{JKL}	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6 mno	八行、M、m、N、n、O、o、6
7 PORS	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8 TUV	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9 ^{wxyz}	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
0	ワ、ヲ、ン、0
#5+)	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

アドレス帳で使える 機能

アドレス帳で以下の操作をおこなうことができ ます。メニューの項目は、操作するときの状況 により異なります。

1 アドレス帳一覧 / 詳細画面で x=1-

項目		
新規登録		
発信		36
メール作成	Eメール作成	79
	グループ宛メール作成	80
	Cメール作成	108
GPS情報	GPSメール作成	209
	地図を表示する	207
	ここへ行く	208
	GPS情報詳細	209
URL	URLへジャンプ	327
	お気に入りへ登録	327
データフォルダへ コピー	1件コピー/選択コ ピー/全件コピー	328
Eメールへ添付	1件添付/選択添付/ 全件添付	87
赤外線送信	1件送信/全件送信	227
アドレス帳読み上げ		64
シークレット一時設定		330
グループ編集		64
画面表示切替	文字サイズ	65
	フォト表示OFF(フォト表示ON)	65
メモリ登録件数		65
項目コピー		328
スケジュールへ登録		65
消去	1件消去/選択消去/ 全件消去	329
プッシュ信号送信		
頻度リセット		65

お知らせ

・メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択して「選択」を押してもおこなうことができます。

アドレス帳読み上げ

選択しているアドレス帳のヨミ項目を音声で読 み上げます。

- 7 アドレス帳一覧 / 詳細画面で 本語「アドレス帳読み上げ」を選択OK
- 2 ガイド表示の有無を選択 OK ヨミ項目に「です」をつけて読み上げます。

お知らせ

- ・ ()を長押し(約1秒以上)しても、読み上げを開始します。
- 読み上げを停止するにはでするを押します。
- ・通話中、音声読み上げ設定OFF、ヨミ項目が未 入力の場合、読み上げはおこないません。
- ・読み上げのON/OFF切替、読み上げの音量やスピードなどは、音声読み上げ(P266)の設定にしたがいます。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、 着信動作を設定することができます。

1 「アドレス帳」 「 グループ編集」を選択 「 OK 」 グループを選択 「 編集]



<グループ詳細画面>

グループアイコンを選択する

- 2 (グループアイコン)を選択 選択
- 7イコンを選択 選択42種類のアイコンから選択できます。

グループ名を登録する

4 名(グループ名)を選択 選択 グループ名を入力 OK

全角で最大9文字(半角で最大18文字)入力できます。

各種着信動作を設定する

例 Eメール受信の着信動作を設定する場合

- 5 **≧**(グループEメール受信)を選択 _{選択}
- 6 「ON」を選択 □定
- 7 各項目を設定 確定

↑(音) √()(音量)、 (回像) (口(バイブレータ) (ランブ) (通(通知時間)の設定方法は、着信設定(P261)をご参照ください。

音/画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 (着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
OFF	画像は表示しない

音の場合は「OFF」が表示されません。 音に「シンプル着信」「シャッフル着信」の選択は ありません。

簡易留守メモの応答メッセージを設定 する

- 8 区(グループ伝言メッセージ)を選択
- O 「ON」を選択 🔯 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀

1 1 保存

お知らせ

- ・グループの名前や設定内容をリセットするには、グループを選択し、『サット を押してロック No.を入力したあと、「1件リセット」またば「全件リセット」を選択し、OK を押します。
- ・各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定することもできます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- ・グループ別各種着信動作の●()(音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある生年月日を誕生日と してスケジュールに登録できます。

- 1 アドレス帳詳細画面(P38)で | Xニュー 「スケジュールへ登録」を選択 | OK |
- う 「通常登録」を選択 □K

お知らせ

- 手順2でシークレット登録,を選択すると、スケジュールのシークレットにば ON が設定されます。
- ・登録したスケジュールには、登録日の年の誕生 日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕 生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- ・登録したときの時刻がアラームの鳴る時間として設定されます。

文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から設定することができます。

 1
 「アドンス帳」 「メニュー」「画面表示切替」を選択

 択 OK 「文字サイズ」を選択

 OK 文字サイズを選択 OK

お知らせ

・文字サイズ(P275)でも設定できます。

フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に 表示させることができます。

1 「MINTER XIII 「画面表示切替」を選択 OK 「フォト表示ON」を選択

お知らせ

・表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

頻度リセット

時短検索 頻度順 (P63)で利用される発信頻度データを消去します。時短検索の一覧画面からのみ、操作できます。

1 時短検索一覧画面で「メニュー」 「頻度リセット」を選択 OK ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

メモリ登録件数確認

アドレス帳の登録状況を確認することができま す

1 「アドルス帳」 「メモリ登録件数」を 選択 OK

> シークレットが ON」に設定されている場合 はシークレットデータの件数も確認できま す。

E メール

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し 込みが必要です。ご購入時にお申し込みになら なかった方は、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定 をおこなってください。初期設定をおこなって いない場合はP34をご参照ください。

E メールではこんなことができます。

W22SA が雷波の届かないところに いる場合や電源を OFF にしている場 合でも、お預かりできます。

お預かりしたメールはメールサーバ蓄積 後、すぐにW22SAに配信されます。配 信されなかった場合は、通話終了後など にメールサーバから W22SA に配信さ れます。

全角で最大5000文字の文字メッセー ジを送受信することができます。

カメラで撮影したフォトなどを添付して 送信することができます。(P82) 迷惑メールなど受信したくないメールを 拒否したり、指定した相手からのメール だけを受信することができます。

$P76 \sim 77$

Eメールの送信時にアドレスのドメイン を自動的に変更することで、au 電話以 外の携帯電話との間で、フォトメール便 送信、マイ絵文字送信、おてがる絵文字 送信が簡単におこなえます。(P71) 上記のほかにもさまざまな機能がお使いい ただけます。

ご注意

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- ・Eメールの送信は電波の届く場所でおこなってく ださい。圏外で送信することはできません。

お知らせ

- 一度に5件までの宛先: To(Cc、Bccを含め、 合計半角640文字以内)に送信できます。
- ・Eメール送信数は1日最大1000通 宛先数を含 む はでです。
- ・Eメールの送信・受信には通信料がかかります。 データ量に応じて変わるパケット方式です。
- ・Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定につ いては、P303をご参照ください。
- ・Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場 合があります。各種暗証番号については、P31 をご参照ください。

Eメールの基本的な流れ

送信するFメールを作成する Eメールを送信する メールサーバ Eメールを受信する

受信したEメールを確認する

Eメールメニューについて

1 |]=



<Eメールメニュー>

項目	概要	ページ
新規作成	Eメールを作成 / 送信	79
受信 ボックス	受信したEメールを保存 (未読のメールがある場合、件数 を表示)	92
送信 ボックス	送信したEメールを保存 (送信されていないメールがある 場合、件数を表示)	87
新着メール 問合せ	新着メールを確認	90
なかよし ボックス	特定の相手先との送受信メール を確認	95
一括送信 ボックス	送信待ちのEメールを保存 (送信待ちのメールがある場 合、件数を表示)	87
落書き メール	静止画にメッセージを入力して メールに添付する落書きメール を作成	86
Eメール 設定	Eメールの各種設定および内容 を確認	68

通話中は選択できません。

Eメールのアイコンについて

送信メール作成画面、送信ボックス/一括送信 ボックス画面、受信ボックス画面、送受信メール 表示画面では、以下のアイコンが表示されます。

送信メールに関するアイコン





<アドレス詳細表示画面>

未送信 X/XXX ■お誕生日おめでと

●明日のお食事会た 表示 欠二 < 送信メール一覧画面 >



例:送信ボックス

宛先

♣ 1件の場合

■ 複数の場合

\$64名 添付データ

∅ 1件の場合

参複数の場合

●本文 宛先

ТоТо CcCc

BccBcc

メール送信状況

₩送信済み ※未送信

※ 送信失敗 ≥送信待ち ■サーバにメールなし ※ 送信待ち送信失敗

Gカレンダー登録

ਊ保護

添付データ データあり

♪音データ² ■ 装飾データ 1

動画データ 2 配 静止画データ²

■ その他データ²

データなし

■動画データ

🅻 音データ

■静止画データ

▼ その他データ

1 送信ボックスに保存されるデータ

2 データフォルダに保存されるデータ





< 受信メール一覧画面 > 例: メインフォルダ

<受信メール表示画面>



<アドレス詳細表示画面>

メール受信状況

- ■既読
- 未読(本文未受信)
- ☑未読(本文受信済み)

りカレンダー登録

ਊ保護

Sb件名

●本文

添付データ

未受信

💹 装飾データ

♪ 音データ

■動画データ

■ その他データ

፟ 静止画データ

受信済み

☑ 装飾データ

♪音データ

■動画データ

■ その他データ

፟፟፟ 掛止画データ

サーバになし

🔃 装飾データ 🤰

動画データ

★音データ
るの他データ

■静止画データ

🔀 無効データ

🙎 差出人

配差出人

宛先

Eメール設定をする

↑ 待受中に 「Eメール設定」を選択



<Eメール設定画面>

受信・表示設定

Eメールや添付データの受信・表示に関する設 定をします。

1 Eメール設定画面で

「受信・表示設定」を選択 選択



< 受信·表示設定画面 >

メール自動受信

[お買い上げ時 : (メール自動受信)ON] (バックグラウンド受信)ON]

メール自動 受信	メールサーバにメールが届くと自動 でメールを受信 ただし待受画面以外の状態のときは メールが受信されない
バックグラウ ンド受信	メールサーバにメールが届くと、待 受画面以外の状態のときでも、その 状態を中断することなくメールを受 信(カメラ起動中、EZアプリ操作中 など一部の機能を除く)

1 受信・表示設定画面で 「メール自動受信」を選択 選択 「ON」を選択 設定

ON」を選択

お知らせ

・「メール自動受信」の設定を「OFF」にした場合、バックグラウンド受信の設定画面は表示されません。

メール受信方法

[お買い上げ時:全受信]

メールの受信方法を4種類から選んで設定できます。

1 受信・表示設定画面で 「メール受信方法」を選択 選択

つ 受信方法を選択 ②定

全受信	差出人・件名・本文・添付データを 受信
指定全受信	アドレス帳や振り分け登録 P92) に登録されているアドレスが差出人 のとき、差出人・件名・本文・添付 データを受信
指定外受信 不可	指定全受信と同様 ただしアドレス帳や振り分け登録に 登録されていないアドレスからの メールは本文・添付データを受信す ることはできない
差出人・件名 受信	差出人・件名のみ受信 本文・添付データは手動で受信

[お買い上げ時:ON]

メールの添付データを自動受信するかしない か、および受信するデータの種類・サイズを設 定します。

1 受信・表示設定画面で 「添付自動受信」を選択 選択 「ON」を選択 酸定

ラ 受信するデータの種類を選択 bbc

種 類	拡張子
静止画	.png .jpg .jpeg .gif .bmp .swf
音声	.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs
動画	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl

- 3 「ON」を選択 🔯
- 4 データサイズの数値を入力 「世外を押すと、お買い上げ時の設定値、静 止画:20KB、音声:20KB、動画:30KB、装飾データ:10KB に戻ります。

お知らせ

・サイズはいずれも最大206KBまで設定できますが、Flashデータ(.swf)で受信できるデータサイズは、最大約137KBです。

フォルダ表示

[お買い上げ時: ON]

受信ボックスにフォルダー覧を表示するかしないかを設定します。

1 受信・表示設定画面で
「フォルダ表示」を選択 選択
「ON」を選択 設定
「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべ
てのメールが一覧表示されます。

[お買い上げ時: OFF]

受信メール表示画面(P68)の背景に画像を表示します。

- つ 項目を選択 ②定

データ フォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
アドレス帳 リンク	アドレス帳に画像を登録しているア ドレスが差出人と一致するとき、画 像を表示
添付データ	受信メールに添付されている画像データを表示 (画像データが複数ある場合は、最上 行のものを表示)
Disney	ディズニーのキャラクターを表示

お知らせ

- ・「ON」に設定したときに、受信メール表示画面で とこを押し、シースルー表示OFF / ONを選択すると、背景画像を非表示 / 表示することができます。ただし、「シースルー表示」の設定は変更されません。
- ・背景画像が非表示のときには、添付データの再 生はインライン再生の設定にしたがいます。
- パステルメール(P84)を表示したときは、装 飾設定が優先されるため背景画像は表示されません。
- ・データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。

送信・作成設定

- 1 待受中に 「Eメール設定」を選択 選択
- ク 「送信・作成設定」を選択 □選択



< 送信·作成設定画面 >

返信先アドレス

「お買い上げ時: OFF]

送信する方が返信を希望するアドレスを設定し ます。

- 1 送信・作成設定画面で 「返信先アドレス」を選択 選択 「ON」を選択 設定
- 2 返信先アドレスを入力 OK半角で最大64文字入力できます。

差出人名称

[お買い上げ時: OFF]

相手の受信メールに表示される差出人名称を設 定します。

- 1 送信・作成設定画面で「差出人名称」 を選択 選択 「ON」を選択 設定
- 2 差出人名称を入力 OK 全角で最大10文字(半角で最大20文字)入 力できます。

[お買い上げ時: OFF]

メール本文を作成する際に、登録した冒頭文を「冒頭文 + 改行」の形式で自動的に入力します。 冒頭文はEメールの文字数に含まれます。

- 1 送信・作成設定画面で 「冒頭文」を選択 選択 「ON」を選 択 設定
- 2 冒頭文を入力 OK 全角で最大128文字(半角で最大256文字) 入力できます。

署名

[お買い上げ時: OFF]

メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力します。署名は Eメールの文字数に含まれます。

- 2 署名を入力 OK全角で最大128文字(半角で最大256文字)入力できます。

返信メール引用

[お買い上げ時: ON]

メールに返信する場合に、元のメール本文を引用するかしないかを設定します。引用すると、引用文の先頭および各改行のあとに引用符(>)が自動的に挿入されます。引用文はEメールの文字数に含まれます。

1 送信・作成設定画面で 「返信メール引用」を選択 選択 「ON」を選択 設定

アドレス変更送信

「フォトメール便」「絵文字め~る」「マイ絵文字送信機能」「おてがる送信機能」を利用するために、アドレスの一部を自動的に変更します。

フォトメール便 送信	撮影したフォトや録画したムービーを、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話で見ら
マイ絵文字送信	れるように変換して送信 auの絵文字を、他社の携帯電話で そのまま見られるように送信
お手軽絵文字 送信	auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信

お知らせ

・「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~ る」のお申し込みが別途必要です。

送信時のアドレス変更を設定する

[お買い上げ時:ON]

Eメールの送信時に、送信方法の選択画面を表示するかしないかを設定します。

1 送信・作成設定画面で 「アドレス変更送信」を選択 選択



<アドレス変更送信画面>

- CON」を選択 igc

変更内容を編集する

自動変更するEメールアドレスおよびタイトル を編集します。アドレスは各項目に5つまで設定できます。

<お買い上げ時の内容>

タイトル	基本 アドレス	フォト メール便 送信	マイ 絵文字 送信	お手軽 絵文字 送信
アドレス	@docomo.	@d.nepm.	@d.ne-u.	@d.ne-a.
1	ne.jp	jp	jp	jp
アドレス	@jp- X .	@jp- X .	@jp- X .	@jp- X .
2	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
アドレス	@ezweb.	@ezweb.	@ezweb.	なし
3	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	
アドレス	@ X .vodafone.	@ X .vodafone.	@ X .vodafone.	@ X .vodafone.
4	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
アドレス 5	なし	なし	なし	なし

表中の「米」は地域ごとに異なります。

アドレス1~4の相手は以下のとおりです。

アドレス1:ドコモ

アドレス2:ボーダフォン

アドレス3:ツーカー/ムービーメール非対応

のau電話

アドレス4:ボーダフォン

- 1 アドレス変更送信画面(P71)で 「アドレス内容編集」を選択
- 🤈 編集する項目を選択 🚂

「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」から選択します。

Uth を押し、「YES」を選択して OK を押すと、お買い上げ時の内容に戻すことができます。

- 「YES」を選択

 OK
- **4** タイトルまたはアドレスを選択 ^{選択}
- 5 編集する OK 完了 アドレスは半角で最大64文字、タイトルは 全角で最大8文字(半角で最大16文字)入力 できます。

ご注意

- 変更内容を編集すると、Eメールが送信できなくなる場合があります。
- ・基本アドレスのタイトルは編集できません。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信されます。

装飾メニュー表示

「お買い上げ時: ON]

Eメール本文入力画面に「←・装飾メニュー」の ガイドを表示する / しないを設定します。

1 送信・作成設定画面(P70)で 「装飾メニュー表示」を選択 「選択」「ON」を選択 「設定」

受信メール参照

[お買い上げ時:ON]

返信時または転送時に元の受信メールを表示する/しないを設定します。

1 送信・作成設定画面で 「受信メール参照」を選択 選択 「ON」を選択 「競定」

お知らせ

・メールを参照するときの操作についてはP99を ご参照ください。 [お買い上げ時: OFF]

返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用できます。

- 1 送信・作成設定画面で 「返信自動学習」を選択 ^{選択}
- ク 「ON」を選択 ^{設定}

お知らせ

- 単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して返信を押したときです。
- ・本機能はCメールの返信時にも有効です。

共通設定

送信、受信メールの共通設定をおこないます。

- 1 待受中に 「Eメール設定」を選択



< 共進設定២1

インライン再生

[お買い上げ時: ON]

送信・受信メールの添付データを、送信・受信 メール表示画面で再生します。

- 1 共通設定画面で「インライン再生」を選択 選択「ON」を選択 設定
- 3 「ON」を選択 ^{設定}

お知らせ

- ・以下の場合には再生されません。
 - ・通話中
 - ・サブディスプレイで操作中

Eメール読み上げ

[お買い上げ時(読み上げ項目):日付・ 宛先(差出人)・本文]

Eメール読み上げをおこなうときの読み上げ項目を設定します。

- 1 共通設定画面で 「Eメール読み上げ」を選択 ^{選択}
- 2 読み上げ項目を選択 選択 選択を解除する場合は 無限を押します。
- ↑ 確定

[お買い上げ時(メール表示): OFF]

メンバー登録したEメールアドレスが宛知(To、Cc、Bcc)または差出人になっている送受信メール(以下、プライバシーメールと表記)を表示しないよう設定できます。Eメールアドレスは最大10件まで登録できます。また、登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することもできます。

- 1 共通設定画面(P73)で 「プライバシー」を選択 選択 ロックNo.を入力

「OFF」に設定すると、プライバシーメール は表示されなくなります。

「メンバー登録」を選択 選択



< メンバー登録画面 >

 4
 選択
 「アドレス入力」を選択

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は、各画面を呼び出してEメールアドレスを選択します。

- 5 Eメールアドレスを入力 OK
- 6 完了

お知らせ

- ・メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 編集 を押すと、メンバーを修正できます。
- ・メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 区ューを押して「消去」を選択すると、メンバーを消去できます。
- ・メール表示を「OFF」に設定したときの動作は、 次のとおりです。
 - ・プライバシーメールを受信したときは、受信音 は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も 表示されません。
 - ・プライバシーメールは、送受信ボックス画面に 表示されません。また、送受信メール履歴も表示されません。
 - ・送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。
 - ・送信メールの宛先にプライバシー設定されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
 - カレンダー登録されたプライバシーメールは、 カレンダー画面でも表示されません。
 - ・フォルダ移動の全件移動 / メール消去のフォル ダ内全件消去と全件消去 / 検索の操作では、プ ライバシーメールは操作対象となりません。
 - フォルダ消去をおこなった場合、プライバシー メールはメインフォルダへ移動します。
- ・メール表示を「ON」に設定すると、待受画面に
 が表示されます。

受信メールの添付データの保存先を指 定する

「お買い上げ時:通常]

登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することができます。

- 1 メンバー登録画面で 登録済みのメンバーを選択 ※ユー 「添付保存先設定」を選択 OK
- ? 保存先を選択 □ Κ

通常	データの種類に応じたフォルダに保存
フォルダ	「フォルダ1」~「フォルダ9」、「プライベート」のいずれかに保存 (手順3へ進みます)

3 フォルダを選択 選択

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」「自動転送先」「メールフィルター」「Eメールへッダ情報表示」「その他の設定の確認」「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作がおこなえます。

- 1 待受中に 「Eメール設定」を選択 選択
- 2 「その他の設定」を選択 選択 サーバへの接続が開始されます。接続が完了すると、その他の設定画面が表示されます。



< その他の設定画面 >

ご注意

- 操作をおこなう場合は、暗証番号(P31)が必要になります。
- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定 操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証はありません。
- ・「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証は必要ありません。

お知らせ

- ・設定終了後には、「その他の設定を確認する」 (P78)で設定を確認し、更新をおこなってく ださい。
- ・画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールアドレスを変更する

変更できるのは次の部分です。

Eメールアドレス

@ ezweb.ne.jp など
変更可能部分 ドメイン

1 その他の設定画面で 「Eメールアドレスの変更」を選択 OK

- 2 入力欄を選択 スカ 暗証番号を 入力 OK 「送信」を選択 OK
- 3 注意事項を確認 「承諾する」を選択
- 5 「送信」を選択 OK
- 6 新しいアドレスを確認 画面を スクロールして「OK」を選択 OK アドレスが正常に変更されると、メッセー ジが表示されます。

ご注意

- ・Eメールアドレスを変更する場合は、変更前のア ドレスを再度ご利用になることはできません。
- ・Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間 メールが受信できないことがあります。
- ・Eメールアドレスの変更は1日3回までです。E メールアドレスが変更できない期間にこの操作 をおこなうとメッセージが表示されます。
- ・ 画面のレイアウト、表示内容は予告なく変更される場合があります。

- ・Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-(ハイフン)、「.(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.(ピリオド)を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また最初に数字の「0」を使用することもできません。
- ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・文字と文字の間に「-(ハイフン)「.(ピリオド)の記号を使う。
 - ・英字と数字とを組み合わせる。
 - ・できるだけ長い文字とする。(20文字以内)
- ・Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いが ある場合は、メッセージに続いて入力時のヒン トが表示されます。内容をご確認のうえ、再入 力してください。
- 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W22SAで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。

- 1 その他の設定画面(P75)で 「自動転送先」を選択 OK
- 2 入力欄を選択 スカ 暗証番号を 入力 OK 「送信」を選択 OK
- 3 入力欄を選択 入力 転送先アドレスを入力 OK アドレスを2件入力する場合は、1件目を入 力後、もう一つの入力欄を選択して入力を 押します。

ご注意

- ・自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。 3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- ・Eメールアドレスを誤って設定すると、ほかの方 に迷惑をかける場合があります。設定する際は 正しいメールアドレスを入力してください。

お知らせ

- •「エラー!Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます
 - ・自動転送先として入力した文字が使用できな い。
 - ・指定のEメールアドレスが規制されている。

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のメールを拒否する「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があります。

また、件名に「未承諾広告」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

ご注意

・メールフィルターを設定して受信しなかったE メールを再度受信することはできませんので、 設定には十分ご注意ください。

お知らせ

・受信拒否されたメールは、すべてエラーメッ セージとともに発信者に返送されます。

未承諾広告フィルターを設定する

件名に「未承諾広告 」を含むメールを受信また は拒否します。

- 1 その他の設定画面で 「メールフィルター」を選択 OK
- 2 入力欄を選択 スカ 暗証番号を 入力 OK 「送信」を選択 OK



< メールフィルター画面 >

「設定にあたって」を選択して OK を押すと、メールフィルターについての説明が表示されます。

- 3 「未承諾広告フィルター」を選択 OK
- 4 「設定する」または「解除する」を選択 図択 「OK」を選択 OK
 - 「ご注意」を選択して「OK」を押すと、未承諾 広告フィルターについての注意事項が表示 されます。
- 5 「OK」を選択 OK

ご注意

・広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承 諾広告」と記載されたメールが対象となります。

お知らせ

・未承諾広告 メールとは 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載することが法律で義務づけられています。 未承諾広告 メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

アドレスフィルターを設定する

Eメールアドレス、ドメイン、@より前部分を 指定して、受信するか拒否するかを設定しま す。また、パソコンなどを利用して、携帯電話 やPHSのメールアドレスになりすまして送信し てくるEメールを拒否することもできます。



1 メールフィルター画面で 「アドレスフィルター」を選択 OK



<アドレスフィルター設定メニュー>

ク 受信方法を設定する

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信
指定拒否設定	個別にEメールアドレスやドメイン、 @より前部分を指定し、その指定した Eメールのみ受信拒否
なりすまし 規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否

ご注意

- ・文字入力を間違えた場合は、指定先からの受信/ 受信拒否ができませんのでご注意ください。
- ・パソコン宛のメールを転送してW22SAで受信されている方は、アドレスフィルター(指定受信設定・指定拒否設定 設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。
- ・「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、指定受信リストの登録内容が消去されます。

- ・「指定拒否」と「指定受信」は、同時には設定できません。
- ・Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 指定受信設定で、個別指定先のEメールアドレス に含まれるドメインが一括指定先のドメインと 重複している場合は、一括指定が優先されます。
- ・指定受信設定の一括指定先が未選択で個別指定 先も未入力の場合、または入力した内容に間違 いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエ ラー内容が表示されます。内容をご確認のう え、再入力してください。
- ・指定受信設定で拒否リストを設定している場合は、設定を変更しようとすると確認メッセージが表示されます。問題なければ「OK」を選択して
 OK を押してください。

Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

- 1 その他の設定画面(P75)で「Eメールヘッダ情報表示」を選択
- 2 入力欄を選択 スカ 暗証番号を 入力 OK 「送信」を選択 OK
 - 3 「メール一覧へ」を選択 OK 受信メールの一覧が最近のものから9件ずつ 表示されます。

選択したEメールを転送する

- 5 「転送」を選択 OK 入力欄を 選択 入力 アドレスを入力
- 6 「本文として転送」または 「元のメールを添付ファイルとして 転送」のいずれかを選択 選択 「送信」を選択 ○K

お知らせ

- ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日 時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- ・転送は、1日に100件までで、宛先は1件のみ 入力できます。本文の入力はできません。

その他の設定を確認する

- 1 その他の設定画面で 「その他の設定の確認」を選択
- 2 入力欄を選択 スカ 暗証番号を 入力 OK 「送信」を選択 OK
- 3 設定内容を確認 画面をスクロー ルして「更新」を選択 OK

au のメルマガサービス設定をする

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信しています。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

- 1 待受中に 「Eメール設定」を選択 選択
- 2 「Eメール設定確認」を選択 ^{選択}
- 3 ②で内容を確認 OK

お知らせ

・その他の設定内容(「自動転送先」、「メールフィルター」)については、この画面で確認できません。

Eメールを作成/送信 する

Eメールを作成します。作成したメールは、送信ボックスに保存せずにそのまま送信できます。 送信したメールは、送信ボックスに保存されます。

宛先・件名・添付データ・本文のどの項目からでも入力できますが、ここでは宛先 件名 本文の順で入力して通常送信する基本的な操作について説明します。添付データの設定方法についてはP82をご参照ください。

1 待受中に │ 素 「新規作成」を選択



<送信メール作成画面>



< 入力方法選択画面 >

3 「アドレス入力」を選択 ○K

「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定することができます。

✓ 宛先を入力 ○K

一度に送信できるのは5件までの宛先:To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)です。宛先入力画面で「,(カンマ)で区切ると複数の宛先を入力できます。

5 **劉** 件名] を選択 選択 件名を入力 OK

件名は、全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。

6 **◆**[本文]を選択 選択 本文を入力 OK

本文は、全角で最大5000文字(半角で最大10000文字)入力できます。



<送信メール作成画面>

7 送信



「送信」以外の送信方法を選択する場合 (P71)

8 「送信」を選択 OK

Eメール送信中の画面が表示され、送信が完了するとメッセージが表示されます。

Eメール作成時のご注意とお知らせ

ご注意

- ・宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- ・一度に5件までの宛先: To(Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。
- ・Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む)までです。
- ・宛先: To(Cc、Bccを含め、合計半角640文字 以内)に6件以上のEメールアドレスを入力して 送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- ・件名、本文に半角カタカナを入力することはできません。
- ・メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。

お知らせ

- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで"@"以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、「で誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- 「グループ引用」では、1件のアドレス帳にEメールアドレスを複数登録している場合は、通常が表示されているEメールアドレスが登録されます。
- ・アドレス帳のグループ検索一覧画面(P62)の メニューから「メール作成」「グループ宛メール 作成」を選択しても、アドレス帳のグループを宛 先に入力することができます。
- ・アドレス変更送信の送信時変更表示(P71)が「OFF」に設定されている場合は、手順7で 医 を押すと送信方法の選択画面は表示されずに送 信が始まります。
- ・速メール(P38)でEメールを作成できます。
- ・送信する前に ③を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信プレビュー)

作成したEメールを保存する

作成したEメールを送信しないで、送信ボック スまたは一括送信ボックスに保存します。 (P87)

- 1 メール作成後の送信メール作成画面で 「保存」
- 2 「保存」または「送信待ち保存」を選択

保存	未送信メールとして送信ボックスに 保存
送信待ち保存	送信待ちメールとして一括送信ボッ クスに保存

お知らせ

・送信待ちメールとして保存したメールは、あとで一括送信できます。(P83)

宛先を編集する

宛先を追加する

1 送信メール作成画面で ▮を選択

選択



< 宛先一覧画面 >

2 選択 宛先を追加 ^{完了} 入力方法はP79をご参照ください。

宛先を修正する

1 宛先一覧画面から入力済みの宛先を 選択 編集 「YES」を選択

以降の操作はP79をご参照ください。

宛先を消去する

1 宛先一覧画面から入力済みの宛先を 選択 ※ニー 「宛先消去」を選択 OK

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛 先入力前 / 入力後のいずれの場合にも変更できま す。

「Cc」とはEメールを同報する際に使用します。「Bcc」とは「Cc」と同じく、Eメールを同報する際に使用しますが、そのメールの受信者には他の誰宛にそのメールが送信されているかはわかりません。

- 1 宛先一覧画面で 10を選択 🗵 🗀
- 2 「Ccへ変更」または「Bccへ変更」 を選択 OK

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。

お知らせ

・宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択し、メニューから「アドレス自動変更」を選択すると、「フォトメール便送信」/「マイ絵文字送信」/「おてがる絵文字送信」に対応するドメインに自動的に変更できます。(P71)

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大150KB(データフォルダでのサイズ)です。

データフォルダから添付する

1 送信メール作成画面(P79)で ②[添付 を選択 選択]



<添付一覧画面>



<添付方法選択画面>

3 「データフォルダ」を選択 OK フォルダー覧画面でフォルダ を選択 選択 添付するデータ を選択 選択 実行

データフォルダについてはP186をご参照ください。

<u> 雨生</u> を押すとデータの内容を表示できます。

添付を完了する場合は、「完了」を押します。

データフォルダ以外から添付する

- 1 送信メール作成画面で **②**[添付]を選択 選択
- ク ⊘を選択 選択
- 3 添付したい項目を選択 OK 「プロフィール」を選択した場合は、OK を 押すと添付が完了します。 その他の機能については、下表をご参照く ださい。

項目	ページ
フォト撮影	126
ムービー撮影	128
フォトミキサー	278
Myボイス	287
アドレス帳	57
スケジュール	250
タスクリスト	255
日記	258

- 4 各操作方法にしたがってデータを 添付 添付または「実行
- 5 添付一覧画面で「完了」 添付一覧画面から、続けて別のデータを添 付できます。

お知らせ

添付データ名には下表の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、E メールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf
ボイス	.qcp .hvs
アドレス、プロフィール	.vcf
スケジュール、タスクリ スト、日記	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl
テキスト	.txt

添付したデータを変更 / 解除する

- 1 添付一覧画面(P82)で添付データ を選択 ^{| | | | |}
- ⑦ 「変更」を選択 ○K

解除	添付データを解除
詳細情報	添付データの詳細情報を確認

? 添付方法を選択

以降の操作は「データを添付する(P82) をご参照ください。

お知らせ

・装飾データ(.ntl)は「解除」のみ選択できます。

一括送信する

作成後に「送信待ち保存」をおこなったメール を、最大10件まで一括して送信できます。

1 待受中に 「一括送信ボックス」 を選択 選択

2 全送信

ご注意

・添付データがデータフォルダから削除されているメールが送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信が中止されます。

お知らせ

・一括送信ボックスを表示中に 本語 を押し、「送信」を選択すると、一覧で選択したEメールを1件のみ送信できます。

パステルメールを作成する

メール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

お知らせ


- ・絵文字は装飾(文字色、点滅)されません。
- ・装飾データは、添付データとしてEメールに添付 されます。

入力する文字色を指定する

1 本文入力画面で (・)

「文字色」を選択 〇〇〇

「基本文字色」を選択 OK

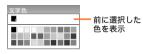


つ ◆で文字色を選択 □Κ



3 文字を入力 入力する文字色を切り替えるときは、 長押し、約1秒以上)して、カラーパレットから文字色を選択してください。

入力済みの文字の文字色を 変更する場合

- 1 ・「文字色」を選択 OK 「範囲指定」 OK
- 2 😵 で文字の始点を選択 🗓 💆

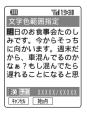

3 ・ で文字の終点を選択

[終点]



- 👍 😵 で文字色を選択 🔼
- 5 確定

点滅させる場合

- 1 メール本文を入力 · 「点滅」を選択 ○K
- つ ぐうで文字の始点を選択 「始点」
- 3 ♥で文字の終点を選択 [終点]
- <u>確定</u>

本文の背景色を変更する

1 本文入力画面で(·) 「背景色」を選択 OK



つ で背景色を選択 ○K

装飾設定を個別に解除する

- 1 装飾設定をしたメール本文画面で(→) 「解除」を選択 ○K
- 2 解除する装飾を選択 ○K 「YES」 を選択 ○K

選択した装飾(「文字色」、「背景色」または「点滅」が解除されます。

装飾設定を範囲指定して解除する

- 1 装飾設定をしたメール本文画面で(♪)
 「解除」を選択 OK
- つ 「範囲指定」を選択 □ 区
- △ ◇で文字の終点を選択 〔※点〕
- 5 「YES」を選択 OK 選択した範囲の装飾、文字色と点滅 が解除されます。
- 6 確定

装飾設定をすべて解除する

- 1 装飾設定をしたメール本文画面で () 「解除」を選択 「OK)
- 2 「全て解除」を選択 OK 「YES」を選択 OK 本文の装飾がすべて解除されます。

ご注意

- ・パステルメールは対応機種同士でのみご利用に なれます。
- ・本文以外の文字は装飾できません。
- ・次の場合、パステルメールは送信できません。
 - ・添付データが5件設定済みのとき
 - ・装飾データを添付すると、添付データの合計 サイズが150KBを超えるとき
 - ・文字色または点滅の装飾が200箇所を超えたとき

- ・以下の操作をおこなうと、装飾設定は解除され ます。
 - ・装飾データを添付データから解除(P83)し た場合
 - ・装飾した部分の文字をすべて消去した場合
 - ・送信・受信メール表示画面で 조ューを押して 「装飾データ消去」を選択した場合
- ・パステルメールの送信・受信メール表示画面で 、注一を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装 飾を解除した状態で表示できます。「装飾表示 ON」を選択すると、パステルメールに戻りま す。なお、この操作では装飾設定は解除されま せん。
- ・受信したパステルメールに返信すると装飾設定 が解除され、通常のメール作成になります。
- ・受信したパステルメールは転送できません。

落書きメールを作成する

静止画データにメッセージを入力(落書き)して メールに添付できます。

- 1 待受中に 「落書きメール」を選択 「選択」
- 2 「落書きメール作成」を選択 [選択]
- 3 データフォルダから静止画データを 選択 選択 画像編集方法を選択

データフォルダについてはP186をご参照ください。 画像編集についてはP141をご参照ください。

- 4 画像を編集 OK 確定
- 6 落書きメッセージを入力 OK 入力できる最大文字数は次のとおりです。

極小	縦20行×横半角40文字
小	縦16行×横半角30文字
中	縦13行×横半角24文字
大	縦11行×横半角20文字
極大	縦8行×横半角13文字



©変更を押すと、入力した文字の色を黒 白 赤 緑 水色の順で切り替えられます。

- 8 添付データのタイトルを変更 OK タイトルは全角で最大20文字(半角で最大 40文字)入力できます。変更しない場合 は、そのまま OK を押します。

9 OK

送信メール作成画面(P79)が表示されます。

選択

他の機能で選択したデータを 添付してEメールを作成する

例 スケジュールを添付データにする場合

- 「Eメールへ添付」を選択 OK



3 「1件添付」を選択 OK 「YES」 を選択 OK

以降の操作はP79をご参照ください。

お知らせ

- シークレット登録されているアドレス帳などをE メールへ添付する場合は、シークレットを「ON」 に設定してください。(P298)
- ・プロフィールを添付する場合は、手順2をおこな うと確認画面が表示されます。「YES」を選択し てOK)を押してください。
- ・「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する(P328)をご参照ください。
- 1回の操作で1件の添付データ(150KBまで)が 作成されます。
- 通話中は添付できません。
- ・アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択して「OK」を押すと該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して「OK」を押すと操作は中止されます。

送信ボックス / 一括送 信ボックスを使う

送信済み、未送信および送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大384KBまたは500件まで保存できます。

送信メールを確認する

例 送信ボックスのメールを確認する

1 / ⅓ 「送信ボックス」を選択



<送信メール一覧画面>

クメールを選択 (表示)



<送信メール表示画面>

○○○○○○ を押すと前のメールを、 ### を押すと 次のメールを表示できます。

3 ②でメールの内容を確認

- ・最大約384KBまたは500件を超えると古い送 信済みメールから消去されます。消去されたく ないメールは保護しておいてください。
- ・一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- ・送信ボックスの表示は () を押すと、3種類に 切り替えることができます。() P101)

送信メールを編集する

送信ボックス / 一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で
- 2 「編集」を選択 OK 手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。
- 3 編集する項目を選択 選択 送信メール作成 P79 と同様の 操作で編集
- 4 送信 または 保存 送信 を押した場合は、P79をご参照ください。
- 保存方法を選択 □K

上書き保存	元のメールに上書き保存
新規保存	新しい未送信メールとして保存
送信待ち (上書き)	元のメールに、送信待ちメールとして 上書き保存
送信待ち (新規)	新しい送信待ちメールとして保存

保護メール・カレンダー登録メール・送信 済みメールを編集した場合は、「保存」送信 待ち保存」と表示され、元のメールとは別の メールとして保存されます。

送信待ちメールを 未送信メールに変更する

一括送信ボックスの送信待ちメールを未送信 メールに変更して、送信ボックスへ移動します。

- つ 「未送信に変更」を選択 ○K

未送信・送信失敗メールを 送信待ちメールに変更する

送信ボックスの未送信・送信失敗メールを送信 待ちメールに変更して、一括送信ボックスへ移 動します。

- 1 送信メール一覧画面で未送信・送信 失敗メールを選択 「メニュー 〕
- う 「送信待ちに変更」を選択 □K

ご注意

- ・次の場合は送信待ちに変更できません。
 - ・送信済みメール
 - ・転送メール
 - ・添付データがデータフォルダから消去されたメール
 - ・宛先(To)が未入力のメール
 - ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある 場合


Eメールを受信する

全受信の場合

Eメール設定の「メール受信方法(P69)を「全受信」に設定している場合は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、通知音が鳴ったあと次のお知らせ画面が表示されます。



1 ② ■を選択

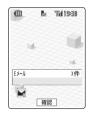

新着メールの件数が表示されます。

2 確認



<フォルダー覧画面>

マフォルダを選択 選択



<受信メール一覧画面>

△ メールを選択 表示



< 受信メール表示画面 >

(禁)を押すと前のメールを、 (業)を押すと次のメールを表示できます。

差出人・件名受信の場合

Eメール設定の「メール受信方法(P69)を「差 出人・件名受信」に設定していると、メールの本文および添付データは受信されません。メールの内容を表示させてから、本文および添付データの受信をおこなってください。

1件ずつ受信する

1 受信メール表示画面で「<未受信>」 を選択 「受信」

添付データがあるときは、本文に続けて添付データが受信されます。

複数選択して受信する

- 1 受信メール一覧画面で 上二
- つ 「選択受信」を選択 ○K
- 3 本文を受信するメールを選択 選択 選択を解除する場合は「解除」を押します。
- ▲ 実行

お知らせ

・選択受信で受信できるのは、受信ボックスの空き容量の範囲内で、最大10件までです。

Eメール受信についてのご注意とお知らせ

ご注意

- ・受信ボックス内のメールは、約640KBまたは 最大1000件を超えると既読メールで古いもの から消去されます。定期的に確認して不要な メールを消去してください。消去されたくない メールは保護しておいてください。
- ・受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- ・HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ・本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- ・文字数が多いメールの場合、表示に時間がかか る場合があります。
- ・受信したメールの内容によっては、正しく表示 されない場合があります。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが 受信できない場合もあります。

お知らせ

- 他の操作をおこなっている間にも、メールを受信することができます。(バックグラウンド受信)ただし、カメラやEZアプリなど一部の機能操作中を除きます。
- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は以下の操作方法をご参照ください。
 - ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されている差出人からのメールは、「全受信の場合(P89)をご参照ください。
- ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されていない差出人からのメールは「差出人・件名受信の場合(P89)をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- サーバメールのお知らせ画面(P25)が表示されている場合は、
 東押し、
 産選択して「受信」を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。
- •「フォルダ表示<u>(</u> P69)を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- ・受信メール一覧画面で()を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- ・画面表示が1画面を超える場合は、(・)でページスクロールできます。
- ・お買い上げ時は、すべての受信メールがメイン フォルダに保存されます。

- ・Eメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して 選択 を押すと、以下の操作をおこなうことができます。
 - ・雷話番号の場合

項目	ページ
電話発信	36
アドレス帳へ登録	61
電話番号コピー	328
付加	37

・Eメールアドレスの場合

項目	ページ
Eメール作成	79
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	328
振り分け登録	92
なかよし登録	95
プライバシー登録	74
拒否リストへ登録	77

・URLの場合

項目	ページ
地図を表示する	207
ここへ行く	208
Myスポットへ登録	207
URLへジャンプ	327
お気に入りへ登録	327
アドレス帳へ登録	61
URLコピー	328

GPS情報がある場合にのみ表示されます。

サブディスプレイでパステルメールを表示すると、装飾表示はされません。

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。「メール自動受信(P68)を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

1 待受中に 「新着メール問合せ」 を選択 選択

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

) OK

? P89の手順3~4をおこなう

添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを5件(1件 あたり最大約206KB)まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

Eメール設定で「添付自動受信(P69)を「OFF」 に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

未受信の添付データを受信する

1 受信メール表示画面(P89)で 未受信の添付データを選択 受信 添付データ受信が完了すると、受信メール 表示画面から添付データを確認できます。

未受信の添付データを選択して受信する

- 1 受信メール表示画面で 「添付受信」を選択 OK
- 2 受信する添付データを選択 選択 選択を解除するときは 解除 を押します。 選択または 解除 を長押し(約1秒以上)する と、すべて一度に選択/解除できます。
- 3 実行

お知らせ

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、 メッセージが表示されます。データの消去をお こなってください。
- ・本文が未受信の場合は、添付データを受信できません。

添付データの内容を確認する

お知らせ

・Eメール設定の「インライン再生 (P73)が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。

添付データ確認に関するお知らせ

- 添付データの受信状態を表すアイコンについて は、P68をご参照ください。
- ・添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- ・サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- ・受信した添付データをデータフォルダから消去 した場合は、その添付データは未受信の表示に なります。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 静止画(.png、.jpg、.jpeg、.gif、.bmp)の添付 データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。
- ・受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子
ピクチャ ¹	.png .jpg .jpeg .gif .bmp
Flashデータ ²	.swf
マルチメディア 1	.mmf .m3f .mqf
ボイス 1	.qcp .hvs
アドレス	.vcf
スケジュール、タスクリ スト、日記	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ ³	.ntl
テキスト	.txt

- 1 インライン再生で再生できるデータです。(マル チメディアデータは音声のみ再生)
- 2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
- 3 装飾データの内容は確認できません。

受信ポックスを使う

受信ボックスでは、受信メールの操作の他に、 受信メールを保存するフォルダの設定を変更す るなどの操作がおこなえます。ここでは、受信 ボックスのフォルダに関する操作について説明 します。

1 「受信ボックス」を選択 選択 以降の操作は「Eメールを受信する(P89)をご参照ください。

フォルダに関する機能を設定 する

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者またはメールの件名ごとに最大10フォルダに振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。 Eメールアドレスは1件につき半角で最大64文字(大文字・小文字の区別なし)件名は1件に全角で最大32文字(半角で最大64文字)入力できます。

振り分け条件を新規に登録する

1 フォルダー覧画面でフォルダ を選択 <u>火ュー</u>

メインフォルダには登録できません。

つ 「振り分け登録」を選択 □Κ



<振り分け登録画面>

3 選択

4 「アドレス入力」または「件名入力」 を選択 OK アドレスまたは 件名を入力 OK

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定することができます。(P93)

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。

5 完了

ご注意

・アドレス入力画面では「, (カンマ)で区切って複数のアドレスを入力することはできません。

- ・条件に半角カタカナを入力して登録することは できません。
- ・振り分け条件に件名を登録した場合は、**3**が表示されます。
- アドレスのかわりにドメイン(@ezweb.ne.jpなど) お人力できます。ドメインを入力した場合は、ドメイン名の先頭に関が表示されます。
- 1つのフォルダに対して、アドレスと件名を振り分け条件に設定することができます。
- ・送信・受信メール表示画面(P87、89)で件名を選択 選択 「振り分け登録」を選択 OKで振り分け件名を指定し、今でフォルダを選択 して選択を押しても振り分け条件を設定できます。
- ・受信したメールの件名に振り分け登録した件名が含まれる場合は、設定されたフォルダに振り分けられます。また、登録した件名が部分的に一致するフォルダが複数ある場合は、フォルダ1フォルダ2…フォルダ0の順に優先して振り分けられます。
- ・振り分け条件を設定しない場合は、受信メール はすべてメインフォルダに保存されます。

アドレス帳のグループを振り分け条件 に登録する

アドレス帳のグループに登録されているメンバーを、まとめてフォルダ振り分け条件として 設定できます。

- 1 振り分け登録画面で選択 「グループ引用」を選択 OK
- 2 グループを選択 選択 選択 選択 選択 選択 ま押すと、グループのメンバーを確認 できます。

グループを登録すると、振り分け登録画面 にグループ名とメンバー数が表示されます。続けて振り分け登録をおこなうことができます。

3 完了

お知らせ

・グループ登録と個別登録で重複しているEメール アドレスがある場合は、個別登録されている フォルダに優先して振り分けられます。

振り分け条件のアドレス、件名を修正 する

- 1 振り分け登録画面から修正したい アドレスまたは件名を選択 編集 「YES」を選択 OK
- 2 「アドレス入力」または「件名入力」を 選択 OK アドレスまたは件名 を入力 OK

以降の操作は「振り分け条件を新規に登録する」をご参照ください。

登録済みの振り分け条件のグループを 修正する

1 振り分け登録画面から登録済みの グループを選択 確認

編集 「YES」を選択 OK

以降の操作は「振り分け条件を新規に登録する」をご参照ください。

お知らせ

グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録したアドレスを消去する

振り分け条件として登録したアドレス、件名、 グループを1件消去/全件消去します。

1 振り分け登録画面から消去したい アドレスまたは件名またはグループ を選択 選芸 消去方法を選択

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択してOK を押します。

フォルダ名を変更する

[お買い上げ時: メインフォルダ、 フォルダ1~9、 フォルダ0 1

フォルダ名を全角で最大5文字(半角で最大10文字)入力できます。

- **1** フォルダー覧画面でフォルダを選択
- フォルダ名編集」を選択 OKフォルダ名を編集 OK

メールの再振り分けをおこなう

フォルダの振り分け条件に一致するメールを、 そのフォルダに移動できます。すべてのフォル ダのメールが対象となります。振り分け条件の 変更などのあと、メールを整理するのに便利な 機能です。

- 1 フォルダー覧画面で メュー 「メール再振り分け」を選択
- ク 「YES」を選択 ○K

フォルダごとにメールを消去する

選択したフォルダの中のメールだけを消去する ことができます。

- 1 フォルダー覧画面で <u>バュー</u> 「メール消去」を選択 OK
- フォルダ内全件消去」または「全件 消去」を選択 OK 以降の操作はP329をご参照ください。

フォルダを作成する

受信ボックスに新しいフォルダを作成します。 ただし、受信ボックスにフォルダが11フォルダ (メインフォルダ含む)あるときは作成できませ ん。

- 1 フォルダー覧画面で メニュー 「フォルダ作成 。を選択 「OK
- 2 フォルダ名を入力 OK 表示されている名前で作成する場合は、そのまま OK を押します。

フォルダを消去する

選択したフォルダおよびフォルダ内のメールを 消去します。

- 1 フォルダー覧画面で消去する フォルダを選択 メインフォルダは消去できません。
- 2 「フォルダ消去」を選択 OK
- 3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 ok

フォルダを並べ替える

- 1 フォルダー覧画面で <u>**ユー</u> 「フォルダ並べ替え」を選択 OK
- 7 移動するフォルダを選択 選択
- 3 移動先を選択 確定
- 4 完了

表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定したメールの種類 未読メール・カレンダー登録メールなど)の件数表示または件数表示なしに切り替えます。

- 1 フォルダー覧画面で メニュー 「表示件数切替」を選択 OK
- ク 表示項目を選択 ○K

お知らせ

・フォルダー覧表示中に#***を押して表示を切り 替えることもできます。

フォルダの設定をリセットする

フォルダに登録された振り分け条件やフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻します。

1 フォルダー覧画面で <u>パュー</u> 「フォルダ設定リセット」を選択 OK

フォルダごとに設定をリセットする場合は、あらかじめフォルダを選択しておきます。

2 「フォルダ設定リセット」または 「全フォルダ設定リセット」を選択

	選択しているフォルダの設定をリ セット
全フォルダ設定 リセット	すべてのフォルダの設定をリセット

3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

- ・新着メールが保存されているフォルダの文字色 も元の表示に戻ります。
- リセットをおこなっても、各フォルダに振り分けられたメールはそのまま残ります。メール再振り分け、P93 をおこなってください。
- ・並べ替えたフォルダ順や消去したフォルダはお 買い上げ時の状態に戻りません。

なかよしポックスを 使う

なかよしボックスのフォルダに登録した特定の相手 先との送受信メールを確認することができます。

フォルダに関する機能を設定する

振り分け条件を設定する(なかよし登録)

メールを送受信した際、特定の相手先ごとに最大 10フォルダに振り分けて保存することができま す。設定できるアドレスは半角英数字で最大64 文字以内で、1つのフォルダにつき1件です。

1 「なかよしボックス」を選択



<フォルダー覧画面>

- フォルダを選択 ズュー
- へ 「なかよし登録」を選択 □K



<なかよし登録画面>

- **△** 選択
- 5 「アドレス入力」を選択 OK アドレスを入力 OK

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。

6 完了

お知らせ

- ・登録したアドレスを修正するには、アドレスを 選択して 編集 を押したあと「YES」を選択し OK を押します。以降の操作は登録操作と同様 です。
- ・登録したアドレスを消去するには、アドレスを 選択して [消去] を押したあと「YES」を選択し OK を押してください。

フォルダ名を変更する

[お買い上げ時:フォルダ1~9、

フォルダ0]

フォルダ名を全角で最大5文字(半角で最大10文字)入力できます。

操作についてはP93をご参照ください。

フォルダの設定をリセットする

フォルダに登録したアドレスやフォルダ名をお 買い上げ時の状態に戻します。

フォルダごとに設定をリセットする場合は、あらかじめフォルダを選択しておきます。 操作についてはP94をご参照ください。

フォルダごとにメールを消去する

選択したフォルダの中のメールだけを消去する ことができます。

- 1 フォルダー覧画面で <u>た</u> 「フォルダ内全件消去」を選択
- 2 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定した メールの種類 未読メール・カレンダー登録メー ルなど)の件数表示または件数表示なしに切り替 えます。

操作についてはP94をご参照ください。

Eメールで使える機能

送信ボックス / 一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの各画面で 上っを押すと、次のメニュー項目が選択できます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

送信ボックス / 一括送信ボックス からのメニュー	受信ボックスから のメニュー	なかよしボックス からのメニュー	概要	ページ
保護(保護解除) 選択保護/解除	保護(保護解除) 選択保護/解除	保護(保護解除) -	Eメールを誤って消去しないように保 護	102
消去	消去	消去	保存されているEメールを消去	329
検索	検索	検索	Eメールを検索	102
表示方法切替	表示方法切替	表示方法切替	メールの表示順を切り替え(ソート) メール一覧画面の表示方法を切り替え (1行/3行表示)	100、 101
アドレス詳細表示	アドレス詳細表示	アドレス詳細表示	Eメールの宛先(差出人)を確認	99
カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	Eメールをカレンダーに登録 / 解除	330
範囲指定	範囲指定	範囲指定	Eメールの本文の文字を貼付けデータ にコピー	101
文字サイズ	文字サイズ	文字サイズ	メール表示の文字サイズを設定	100
編集 (コピーして編集)		編集 (コピーして編集)	送信ボックスのメール・なかよしボックスの送信メールを編集 送信済みメール、保護メール、カレンダー登録メールの場合は、「コピーして編集」と表示	88
送信		送信	メールを送信	79
送信待ちに変更		送信待ちに変更	送信ボックス内の未送信・送信失敗 メールを送信待ちメールに変更して一 括送信ボックスに保存	88
未送信に変更		未送信に変更	ー括送信ボックス内の送信待ちメール を未送信メールに変更して送信ボック スに保存	88
	返信	返信	受信したEメールへの返信メールを作成	98
	全員へ返信	全員へ返信	受信したEメールのすべての宛先に返信	98
	本文転送	本文転送	受信したEメールの本文のみを転送	98
	転送	転送	受信したEメールの本文や添付データ をすべて転送	98
	選択受信	-	未受信のEメールを選択して受信	89
	添付受信	添付受信	未受信の添付データを選択して受信	91
	フォルダ移動	-	受信したEメールを別のフォルダに移動	103
Eメール読み上げ	Eメール読み上げ	Eメール読み上げ	送信・受信Eメールの内容を音声で読 み上げ	103

送信ボックス / 一括送信ボックス からのメニュー	受信ボックスから のメニュー	なかよしボックス からのメニュー	概要	ページ
装飾表示OFF (装飾表示ON)	装飾表示OFF (装飾表示ON)	装飾表示OFF (装飾表示ON)	パステルメールの装飾の表示 / 非表示を切り替え	85
装飾データ消去	装飾データ消去	装飾データ消去	パステルメールの装飾データを消去	85
	シースルー表示OFF (シースルー表示ON)	シースルー表示OFF (シースルー表示ON)	受信メール表示画面の背景画像の表示/非表示を切り替え	70
	振り分け登録	なかよし登録	受信ボックス、なかよしボックスの フォルダごとに、Eメールを振り分け る相手先を登録	92、95
	フォルダ名編集	フォルダ名編集	受信ボックス、なかよしボックスの各 フォルダの名称を変更	93, 95
	メール再振り分け	-	受信ボックス内のすべてのメールを再 度各フォルダに振り分け	93
	メール消去		受信ボックスの各フォルダまたは受信 ボックス内のメールを消去	94
	フォルダ作成		受信ボックスに新しいフォルダを作成	94
	フォルダ消去	-	受信ボックスのフォルダおよびフォル ダ内のEメールを消去	94
	フォルダ並べ替え		受信ボックスのフォルダの順番を並べ 替え	94
	-	フォルダ内全件消 去	なかよしボックスの各フォルダ内の メールをすべて消去	95
	表示件数切替	表示件数切替	受信ボックス、なかよしボックスの各 フォルダ内の件数表示を切り替え	94、95
	フォルダ設定リセット	フォルダ設定リセット	各フォルダに登録した振り分け条件や フォルダ名をリセット	94、95

- ・なかよしボックス内のメールの消去、保護などをおこなった場合は、送信ボックス / 一括送信ボックス / 受信ボックス内のメールも消去、保護されます。
- ・なかよしボックスで「消去」を選択した場合は、1件のみの消去となります。

受信したメールに返信する

受信メールに添付データや文章を付けて、その メールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。受信メールから引用した本文も編集できます。

受信メール一覧・表示画面(P89)で 「ジュー」「返信」または「全員へ返信」を選択 「OK」

受信メール表示画面で [返信]を押して返信することもできます。

2追加する本文を入力したりデータを添付 [送信]

データの添付は、P82をご参照ください。

お知らせ

- ・Eメール設定の「返信メール引用 (P71)を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する 文の合計が半角10000文字を超えると新たに 本文を入力することはできません。引用文だけ で半角10000文字になっている場合は、不要 な文字を消去してから本文を入力してください。
- ・「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- ・件名(🚮)には「Re:」が付加されます。
- ・「全員へ返信」をおこなう場合は、受信メールの 差出人が To」に、自分以外の宛先が Cc」に設定 されます。
- ・受信したEメールに6件以上の同報がある場合は、「全員へ返信」を選択し送信しても、エラーメッセージが表示され、送信できません。

受信したメールを転送する

受信したメールがサーバに保存されている場合 は、そのメールを転送できます。

- 4 受信メール一覧・表示画面で □ Σ□-
- 2 「転送」または、本文転送」を選択

	サーバに保存されている本文や添付デー タを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

3 転送先、本文などを入力(P79)

- ・サーバにメールがない場合は、受信メールー覧・表示画面のアイコンが に変わり、転送することはできません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- ・件名(St)には、「Fw:」が付加されます。
- ・転送するメールの本文および添付データはを押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。ただし、「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。

受信メールを参照する

Eメール設定(P68)、Cメール設定(P105)で「受信メール参照」を「ON」に設定し、P98の返信操作や転送操作をおこなったときに、元の受信メールを本文入力に利用することができます。

受信メールを画面に表示する

1 本文入力画面で ※ュー 「 受信メール 切替」を選択 OK ガイド表示の 有無を選択 OK



<受信メール参照画面>

お知らせ

- ・本文人力画面に戻るには、受信メール参照画面ででです。 を押す、または <u>たき</u> 「編集に戻る」を 選択します。
- 1画面に表示できない受信メールは②で続きを 参照できます。または下・「文頭ジャンプ」/ 「文末ジャンプ」で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示します。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- ・ (・) でも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。

受信メールを操作する

- 1 受信メール参照画面で エュー 「範囲指定」選択 OK 範囲指定できる文字数についてはP237を ご参照ください。
- つ ◆ で始点を選択 □ 対点 □
- 3 ◆で終点を選択 🎉 🚉
- ✓ 項目を選択 OK

項目	ページ
コピー	237
ユーザ辞書登録	242
英単語辞書	280
よみ確認	237

メールの宛先や差出人を <mark>確認する</mark>

送信メールの「C(To) Cc(Cc) Rm(Bcc)に指定されているアドレス、および受信メールの「C(To) Cc(Cc)に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

1 送信・受信メールの一覧・表示画面で アドレス詳細表示」

を選択 OK

アドレス詳細表示画面が表示されます。

お知らせ

・アドレス詳細表示画面は次のようになります。





<送信メールの場合>

<受信メールの場合>

- ・送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人)
 を選択し、 (選択)を押して表示することもできます。
- ・アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して 選択を押すと、次の操作がおこなえます。

機能	ページ
Eメール作成	79
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	328
振り分け登録	92
なかよし登録	95
プライバシー登録	74
拒否リストへ登録	77

- ・受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面にとと返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- ・メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのア ドレスを表示できない場合があります。

メールの文字サイズを設定する「メールを並べ替える

「お買い上げ時:中)

メールを表示させたときの文字サイズを5段階 から選択できます。

- 送信・受信メールの表示画面で

 「メニュー」 「文字サイズ」を選択 ОК
- 文字サイズを選択 OK 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 します。

お知らせ

- ・送信・受信メールいずれの画面から操作をおこ なっても、送受信メール両方の文字サイズが変 更されます。
- ・Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更され ます。

「お買い上げ時:(送信/一括送信ボックス)日付順] :(受信ボックス)受信順]

:(なかよしボックス)日付順1

送信 / 一括送信ボックス、受信ボックス、なか よしボックスのメール一覧画面で、メールの順 番を一時的に並べ替えます。

送信・受信メールの一覧画面で

ズュー 「表示方法切替」を選択 OK



<表示方法切替画面>

- 「ソート」を選択 OK 2
- 3 並べ替える順番を選択 OK <全てのボックス共通>

件名順	件名の文字コード順で並べ替え(同一件名のメールは日時の新しい順になります)
保護順	保護 未保護の順で日時の新しい順に並べ替え

<送信/一括送信ボックス共通>

日付順	日付の新しい順に並べ替え
未送信順	送信ボックス: 未送信 送信失敗 サーバメール無し 送信済みの順に並べ替え 一括送信ボックス: 送信待ち 送信待ち 失敗の順に並べ替え
宛先名順	最初のToのEメールアドレスの文字コード順に並べ替え(同一アドレスのメールは日時の新しい順になります)

<受信ボックス>

受信順	日時の新しい順に並べ替え
未読・	本文未受信 未読 既読 サーバメール
未受信順	無しの順に並べ替え
差出人	FromのEメールアドレスの文字コード順
名順	で並べ替え(同一アドレスのメールは日時
	の新しい順になります)

「お買い上げ時:1行表示(名前)]

送信 / 一括送信ボックス、受信ボックス、なか よしボックスの表示方法を切り替えます。

- メールの一覧画面で「メニュー
 - 「表示方法切替」を選択 OK
- 「1行/3行表示」を選択 OK
- 表示方法を選択 OK

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールア ドレスを1行で表示
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・送受信日時・名前ま たはメールアドレスを3行で表示

お知らせ

- ・送信・受信メールー
 暫画面で
 #>プを押して、表 示方法を切り替えることもできます。
- ・Cメールも同様の操作で表示方法を切り替えるこ とができます。ただし「1行表示(件名)」は表示さ れません。

メールの表示形式を変更する メールの本文・件名の一部を コピーする

送信・受信メールを表示中に、本文や件名の一 部を全角で最大128文字(半角で最大256文字) 貼付けデータ一覧 P238)に保存できます。

送信・受信メールの表示画面で

ズュー 「範囲指定」を選択 ОК



「キャンセル」を押すと、コピーを中止できます。

コピーの開始位置を選択 始点 2 コピーの終了位置を選択 [終点]



「コピー」を選択 〇K

コピーした文字列が貼付けデータ一覧に保 存されます。別のメールを作成するときな どに呼び出して使用することができます。

- ・送信・受信メール表示画面で件名を選択 選択 「範囲指定」を選択 「OK」 上記操作で件名を コピーすることができます。
- ・手順3で「ユーザ辞書登録(P242) 「英単語 辞書(P280) 「よみ確認(P237)を選択 する場合の範囲指定できる文字数については、 P237をご参照ください。

メールを検索する

- 1 メールの一覧画面で <u>「たュー</u>」 「検索」を選択 OK
- ク 検索方法を選択 OK

<送信/一括送信ボックス・受信ボックス共通>

	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録 検索	カレンダー登録メールを検索

<受信ボックス>

差出人検索	Eメールアドレスで検索
未読検索	未読メールを検索

< 送信ボックス >

宛先名検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索

<一括送信ボックス>

宛先名検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信待ち失敗メールを検索

<なかよしボックス>

受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索
未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗・送信待ち送信失敗メー ルを検索
未送信検索	未送信・送信失敗・送信待ち・ 送信待ち送信失敗メールを検索

3 検索文字を入力 検索 または 🗘

Eメールアドレスでの検索では半角英数字で 最大64文字まで、本文検索・件名検索では 全角で最大10文字(半角で最大20文字)入 力できます。

メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ

- ・Eメール設定の「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- ・検索をおこなったあと、結果が表示されている 画面で 巻き を押し、「検索」を選択して OK を 押すと、次の操作がおこなえます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、 その検索結果を対象に再度検索を おこなう
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索 をおこなう
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表 示状態に戻す

メールを保護する

- 1 送信・受信メールの一覧画面で ※1-「選択保護/解除」を選択 OK
- 2 保護するメールを選択 選択 保護メールには が表示されます。 解除するには保護メールを選び 無難を押します。
- 2 実行

- ・保護可能件数は、送受信ボックス最大容量の50%、または送信メール250件、受信メール500件です。(カレンダー登録メールを含みます。)
- ・送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、 조一を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動 Eメールを読み上げる する

受信メールー覧画面で「メニュー 「フォルダ移動 を選択 OK

> 1件移動する場合は、受信メール一覧画面か ら移動させたいメールを選択しておきま す。受信メール表示画面で選択しておくこ ともできます。

移動方法を選択 〇K

1件移動	手順5へ進みます
選択移動	手順3へ進みます
フォルダ内全件移動	手順5へ進みます

- 移動するメールを選択 選択 3 選択を解除する場合は解除を押します。
- 実行 4
- 5 移動先のフォルダを選択 選択
- 「YES」を選択 OK

お知らせ

- ・Eメール設定の「フォルダ表示」(P69)を 「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表 示されます。すべてのメールを1つのフォルダ に移動できます。
- ・メールを検索 P102)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件移動」が表示され ます。

Eメールの内容を音声で読み上げます。

- 送信・受信メール一覧 / 表示画面で メュー 「Eメール読み上げ」を選択 OK
- ガイド表示の有無を選択 OK 読み上げを開始します。 読み上げを停止するには「マッァマォー」を押します。

- ・ (・)を長押し(約1秒以上)しても、読み上げを開始 します。
- ・通話中や、♥が表示されていない場合は読み上 げることができません。
- ・読み上げのON/OFF切替、読み上げの音量やス ピードなどは、音声読み上げ(P266)で設定 できます。
- ・読み上げる内容については共通設定のEメール読 み上げ(P73)で設定できます。

Cメール

標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応携帯電話どうしで、文字メッセージをやりとりできるサービスです。

Cメールではこんなことができます。

C メールは最大全角 5 0 文字(半角 100 文字)のメッセージを作成して 送信することができます。

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・ 記号・絵文字が使用できます。

送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。

受信したCメールでは、送信してきた 相手の電話番号を確認することができ ます。

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。

- ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
- ・メール送信を中止する。

Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る

Cメールの料金について

ご注意

- ・受信メール、登録メールなどは、故障・修理・ その他の取扱いによって変化・消失する場合が あります。
- ・次の場合、登録内容が消えることがありますの でご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電 をおこなわず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放 置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

Cメールメニューについて



<Cメールメニュー>

項目	概要	ページ
新規作成	Cメールを作成 / 送信	108
受信ボックス	受信したCメールを保存 (未読メールがある場合、 件数を表示)	111
送信ボックス	送信したCメールを保存 (送信されていないメール がある場合、件数を表示)	109
Cメール設定	Cメールの各種設定	105

通話中は選択できません。

- ・待受画面で → を2回押して、Cメールメニューを表示することもできます。
- ・Eメールメニューで SMDを押すと、Cメールメ ニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて

送信メール作成画面や送受信ボックス画面で は、以下のアイコンが表示されます。



<送信メール作成画面>







<送信メール表示画面>



< 受信メール - 覧画面 > 例:メインフォルダ



< 受信メール表示画面 >

送信失敗

♣ 宛先

少本文

送信メール種別、送信状況

Cメール

※送信済み ******未送信

36. 蓄積 ぷりペイド

> が送信済み 吊未送信 5 送信失敗

りカレンダー登録

ਊ保護

受信メール種別、受信状況

Cメール **丫**未読

配託読

Eメール通知

~ 未読 - 既読

■ 差出人

相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄 積したメールです。

Cメール設定をする

待受中に №を長押し(約1秒以上) 「Cメール設定」を選択



ご 注 意 -

通話中はCメール設定をおこなうことができません。

署名

「お買い上げ時: OFF 1

メール本文を作成するときに、登録した署名を 自動的に入力します。署名はCメールの文字数 に含まれます。

Cメール設定画面で「署名」を選択 選択「ON」を選択 設定

署名を入力 OK

全角で最大40文字(半角で最大80文字)入 力できます。

蓄積機能

「お買い上げ時:選択蓄積]

Cメールを送信して、相手の方が圏外などで送 信できなかった場合は、Cメールセンターに メールを蓄積できます。選択蓄積と自動蓄積の 2種類の設定から選択できます。

- Cメール設定画面で 「蓄積機能」を選択 選択 選択
- 「選択蓄積」または「自動蓄積」を選択 設定

選択蓄積	CメールセンターにCメールを蓄積するか どうか選択
自動蓄積	自動的にCメールセンターにCメールを蓄 積

受信メール参照

[お買い上げ時: ON]

受信メール返信時の本文入力時に元の受信メールを参照するかしないかを設定します。

- 1 Cメール設定画面で 「受信メール参照」を選択 [選択]
- つ 「ON」を選択 ^{設定}

お知らせ

・メールの参照についてはP99をご参照ください。

Cメール読み上げ

[お買い上げ時(読み上げ項目): 日付、宛先(差出人)、本文]

Cメール読み上げをおこなうときの読み上げ項目を設定します。

1 Cメール設定画面で「Cメール読み上げ」を選択 選択 以降の操作はEメール読み上げ P73)をご参照ください。

受信フィルター

[お買い上げ時:すべて「OFF」]

受信フィルターを設定すると、指定した電話番号からのCメールや電話番号非通知のCメールおよびEメール通知の受信を拒否することができます。

- Cメール設定画面で「受信フィルター」を選択 選択 ロックNo.を入力
- ク 拒否条件を選択 選択

指定番号	指定した電話番号からのCメールを受 信拒否
アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話 番号からのCメールを受信拒否
非通知	ぶりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。)
Eメール通知	Eメール通知(P110)を受信拒否

3 「ON」を選択 〔ഈ〕

ご注意

・受信フィルターを設定しても相手側では正常に 送信された形となり送信料がかかります。

お知らせ

- •「指定番号」を「ON」に設定する場合は、あらかじ め指定番号を登録する必要があります。
- ・電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設 定する必要があります。(P51)

指定番号を登録/修正する

1 受信フィルター設定の手順1~2を おこなう **番**駅

手順2で「指定番号」を選択します。



< 指定番号リスト画面 >

2 追加

指定番号を修正する場合は、登録済みの番号を選択して[編集]を押します。

3 「電話番号入力」を選択 OK 電話番号を入力 OK 完了

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

お知らせ

・指定番号を消去する場合は、手順1の画面で登録 済みの番号を選択して[測金]を押します。以降の 操作はP329をご参照ください。

フォルダ表示

[お買い上げ時: ON]

受信ボックス画面をフォルダ表示するかしないかを設定します。「OFF」の場合はすべてのメールを表示します。

- 1 Cメール設定画面(P105)で「フォルダ表示」を選択 (選択)
- つ 「ON」を選択 ②
 定

返信自動学習

「お買い上げ時: OFF 1

返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換の候補として利用できます。

- 1 Cメール設定画面で 「返信自動学習」を選択 「選択」
- つ 「ON」を選択 ^{設定}

お知らせ

- ・単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して[返信]を押したときです。
- ・本機能はEメールの返信時にも有効です。

シースルー表示

「お買い上げ時: OFF 1

受信メール表示画面の背景に画像を表示します。

- Cメール設定画面で「シースルー表示」を選択 選択「ON」を選択 I 設定
- 2 シースルー表示する画像を選択

データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
アドレス帳 リンク	アドレス帳に画像を登録している 電話番号が差出人と一致すると き、画像を表示
Disney	ディズニーのキャラクターを表示

お知らせ

・「ON」に設定したときに、受信メール表示画面で 、シースルー表示OFF / ONを選択すると、背景画像を非表示 / 表示することができます。ただし、「シースルー表示」の設定は変更されません。

メール件数確認

- 1 Cメール設定画面で 「メール件数確認」を選択 選択
- 2 「受信ボックス」または 「送信ボックス」を選択 選択 例「受信ボックス」を選択した場合



Cメールを作成 / 送信 する

- 1 待受中に√∞を長押し(約1秒以上)
- 2 「新規作成」を選択 選択 本文入力画面が表示されます。
- 3 本文を入力 🗆 🛚

署名設定がONの場合は、署名が表示されます。

全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。



<送信メール作成画面>

- ▲ [宛先]を選択 [編集]
- 5 「電話番号入力」を選択 OK 送信先の電話番号を入力 OK

送信先の電話番号は最大19桁入力できます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

6 送信

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完 了すると「相手にメールが届きました」と表 示されます。

ご注意

- ・Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所な どではまれに「送信失敗しました」と表示される 場合があります。
- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合 は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されな い場合があります。

- ・Cメールを送信して相手が受信できなかったとき は、蓄積機能の設定にしたがいます。
- ・作成したメールを送信しないで送信ボックスに 保存するには、送信メール作成画面で 歩きを押 して「保存」を選択し OK を押してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- ・契約期間などの条件により、送信数に制限があ ります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、 ぷりペイド専用電話をご利用のお客様3.000通/月
- ・W22SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで下されを押して「ぷりペイド送信」を選択し「OK」を押してください。Cメールの送信を開始します。
 - ・ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます
 - (送り先の方がぷりペイド専用電話および C100、C200、C300シリーズ、 C401SA、C402DE、C403ST、 C404S、C405SAの場合は通知できません。)
 - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、

 <
 - 一般契約のau電話からぶりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

送信ポックスを使う

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50 件保存できます。

送信ボックスの C メールを 確認する



<送信メール一覧画面>

#シーを押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

つ メールを選択 〔表示〕



<送信メール表示画面>

(禁)を押すと前のメール、 (#デ)を押すと次のメールを表示できます。

ご注意

・送信ボックスの保存可能件数 50件 を超えたときは、送信済みメール 送信失敗メール 未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。

お知らせ

・送信メール表示画面で (宛先)を選択して
 選択 を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(P114)

送信ボックスの C メールを 修正する

- 送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で (**:-*)
- つ 「編集」を選択 □ κ

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。
以降の操作はP108をご参照ください。

- ・送信済のメールを修正して保存操作をおこなう と自動的に新規で保存されます。
- ・保護されていない未送信メール・送信失敗メールを修正した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」が「新規保存」を選択できます。

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- ・Cメール(配) 「Cメール」対応のau電話からのメール
- ・Eメール通知() Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールが すべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様が W22SAを利用して、通話やEZwebを終了したとき に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールが すべて配信されます。

お知らせ

・Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。


お預かり可能時間	72時間まで 1	
お預かり可能件数	制限なし 2	

- 1:Cメールセンターに蓄積されてから72時間 経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由 により、Cメールを受信できていない場合など にご注意ください。
- 2:蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターば Cメール」をお預かりするとすぐにW22SAにCメールを送信します。 C メールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。



1 ② ■を選択

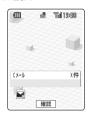

新着メールの件数が表示されます。

2 確認

以降の操作は「受信ボックスを使う」 (P111)をご参照ください。

- Cメール受信音についてはP261をご参照ください。
- ・ディスプレイ上部の ☑ は、「未読メール」がある ことを表します。

受信ポックスを使う



<フォルダー覧画面>

新着メールが保存されたフォルダは文字の 色が変わり、未読メール数が表示されま す。

つ フォルダを選択 選択



< 受信メール一覧画面 > 例: メインフォルダ

(#32) を押すと、受信メール一覧画面の表示を1行表示 / 3行表示に切り替えることができます。

3 メールを選択 基示



< 受信メール表示画面 >

お知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- 「フォルダ表示(P107)を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。

- ・メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011 SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- ・受信メール表示画面で (差出人)を選択して 選択 を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(P114)
- ・Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・ URLが含まれている場合は、 ◆ で選択して 選択 を押すと、次の操作をおこなうことができます。 ・電話番号の場合

項目	ページ
電話発信	36
アドレス帳へ登録	61
電話番号コピー	328
付加	37
振り分け登録	92
受信フィルター登録	106

Eメールアドレスの場合

項 目	ページ
Eメール作成	79
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	328

・URLの場合

OKE07%I	
項目	ページ
地図を表示する	207
ここへ行く	208
Myスポットへ登録	207
URLへジャンプ	327
お気に入りへ登録	327
アドレス帳へ登録	61
URLコピー	328

GPS情報がある場合にのみ表示されます。

- ・ 図信を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- ・受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール 未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

フォルダに関する機能を設定 する

受信ボックスのフォルダに関していろいろな機 能が利用できます。

<mark>1</mark> フォルダー覧画面(P111)でフォ ルダを選択 꺛ュー

メニューが表示されます。

項目	ページ
振り分け登録	92
フォルダ名編集	93
メール再振り分け	93
メール消去	94
フォルダ作成	94
フォルダ消去	94
フォルダ並べ替え	94
表示件数切替	94
自動押出優先	112
フォルダ設定リセット	94

お知らせ

・振り分け登録で入力できる電話番号は、最大19 桁までです。

自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

- つ 「自動押出優先」を選択 ○K
- 3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

- ・自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- ・設定したフォルダのアイコンは **曇**(メインフォルダは ➡)に変わります。
- ・自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールにしたがいます。
- ・設定したフォルダで手順1からの操作をおこなう と、設定解除になります。

Cメールで使える機能

送信ボックス、受信ボックスの各画面で「メニュー」を押すと、次のメニュー項目が選択できます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

送信ボックスからの メニュー	受信ボックスからの メニュー	概要	ページ
編集(コピーして編集)	編集	Cメールを編集	
保護(保護解除) 選択保護/解除	保護 保護解除) 選択保護 / 解除	Cメールを誤って消去しないように保護(保護を解除) (保護件数:送信メール25件、受信メール50件) (カレンダー登録メール含む)	
消去	消去	保存されているCメールを消去	329
検索	検索	Cメールを検索	114
表示方法切替	表示方法切替	メールの表示順を切り替え(ソート) メール一覧画面の表示方法を切り替え(1行/3行表示)	114
アドレス詳細表示	アドレス詳細表示	Cメールの宛先(差出人)を確認	114
送信結果詳細		送信したCメールの送信結果を表示	114
カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	Cメールをカレンダーに登録 / 解除	330
Cメール読み上げ	Cメール読み上げ	送受信メールの内容を音声で読み上げ	114
	シースルー表示ON (シースルー表示OFF)	受信メール表示画面の背景画像の表示 / 非表示を切替	107
本文操作	本文操作	Cメール本文を利用して貼付けデータへコピーなどの 操作をおこなう	101
文字サイズ	文字サイズ	メール表示の文字サイズを変更	100
	返信	受信したCメールへの返信メールを作成	108
	フォルダ移動	受信したCメールを別のフォルダに移動	103
	アドレス帳へ登録	Cメールの相手先の電話番号をアドレス帳へ登録	61
	受信フィルター登録	相手先の電話番号を指定番号リストに登録	
	振り分け登録	受信ボックスのフォルダごとに、Cメールを振り分け る相手先電話番号を登録	
	フォルダ名編集	受信ボックスの各フォルダの名称を変更	93
	メール再振り分け	受信ボックス内のすべてのメールを再度各フォルダに 振り分け	
	メール消去	受信ボックスの各フォルダ内または受信ボックス内の メールを消去	94
	フォルダ作成	受信ボックスに新しいフォルダを作成	94
	フォルダ消去	受信ボックスのフォルダおよびフォルダ内のCメール を消去	94
	フォルダ並べ替え	受信ボックスのフォルダの順番を並べ替え	
	表示件数切替	受信ボックスの各フォルダ内の件数表示を切り替え	
	自動押出優先	メールを優先的に消去するフォルダを指定	112
	フォルダ設定リセット	各フォルダに登録した振り分け条件、フォルダ名や自動押出優先設定をリセット	94

C メールで使える機能についての お知らせ

メールを検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	宛先検索、送信失敗検索、未送信検 索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	差出人検索、未読検索、本文検索、 カレンダー登録検索

宛先 / 差出人検索では、相手先の電話番号を入力して検索します。また「本文検索」では、本文に含まれる文字で検索できます。

検索操作の詳細についてはP102をご参照ください。

・メールをソート(並べ替え)できる条件は次のと おりです。

日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

- ・表示方法切替の「1行/3行表示」では、「1行表示 (名前)」または「3行表示」のみ選択できます。
- ・アドレス詳細表示をおこなうと、送信・受信相 手先の電話番号が表示されます。 アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中 の電話番号について次の操作がおこなえます。

項目	ページ
電話発信	36
Cメール作成	108
アドレス帳へ登録	61
電話番号コピー	328
付加	37
振り分け登録	92
受信フィルター登録	106

送信結果詳細

1 送信メール一覧 / 表示画面で <u>**ュー</u> 「送信結果詳細」を選択 OK



例:送信成功

Cメール読み上げ

Cメールの内容を音声で読み上げます。

- 1 メール一覧 / 表示画面で <u>パュー</u> 「Cメール読み上げ を選択 OK
- 2 ガイド表示の有無を選択 OK 読み上げを開始します。 読み上げを停止するには を押します。

- () を長押し(約1秒以上)しても、読み上げを開始します。
- ・通話中や、♥が表示されていない場合は読み上げることができません。
- 読み上げのON/OFF切替、読み上げの音量やス ピードなどは、音声読み上げ(P266)で設定 できます。
- ・読み上げる項目についてはCメール設定のCメール読み上げ(P106)で設定できます。

送信メール履歴/受信メール履歴を呼び出す

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号が記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

1 待受中に を長押し(約1秒以上) または を長押し(約1秒以上)



< 送信メール履歴 >

<受信メール履歴>

□
記 : Eメール作成
□
記 : Eメール作成
□
こ : Eメール作成
□
こ : Eメール作成

ご注意

・ 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。

お知らせ

- ・Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- ・送信メール履歴、受信メール履歴はそれぞれ最大20件まで記憶されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。

・履歴の一覧または詳細表示中に「メニュー」を押すとメニューが表示されます。

項目		ページ
発信		36
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
Eメール作成		79
Cメール作成		108
電話番号コピー		328
メールアドレスコピー		328
アドレス帳を検索		62
消去 1 件消去 / 選択消去 / 全件消去		329
フォト表示 OFF(フォト表示 ON)		39
シースルー表示		39
プッシュ信号送信		40

メニューの項目は、操作するときの状況によって 使用できないものがあります。

カメラでできること

W22SAの持ちかた

W22SAでフォト(静止画)やムービー(動画)を撮影するときに、次のように撮影サイズに合わせ て、持ちかたや構えかたを変えてご利用いただけます。

縦撮り

フォト : ケータイ/壁紙サイズで撮影する場合

ムービー:標準(S、Mサイズ)/高品質(M、Lサイズ)/

長時間(M、Lサイズ)で録画する場合

右手で本体をしっかりと持ち、左手を右手に添えて撮影します。


メインディスプレイで

撮影する場合

サブディスプレイで 撮影する場合


ムービー撮影する場合は、 図 の向きに見えるように 調整して撮影します。




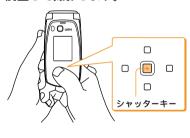


フォト : VGA / SXGAサイズで撮影する場合

がディスプレイの左側に見えるように向きを調整して撮影します。

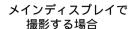

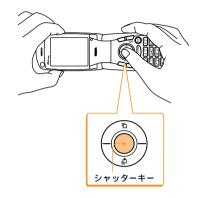

サブディスプレイで 撮影する場合

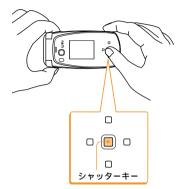

手ぶれを防止するには・

- 1.シャッターを押してから、シャッター音が鳴るまでW22SAを動か さないようにしてください。
- 2.セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。


オートフォーカスについて

W22SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。 オートフォーカスの設定については、P136をご参照ください。

- ・撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。
- ・撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

カメラ撮影時のキー操作

カメラ撮影時、ディスプレイに表示される各機能とフレキシブルキーの関係は次のとおりです。

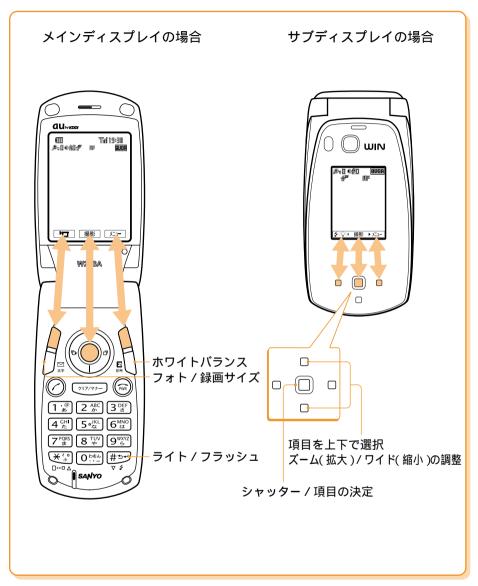

フォトサイズ / 録画モードを 選びましょう

フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影の前に、目的にあったフォトサイズ/録画モードを選択してください。

フォト

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W22SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。また、目的に合わせてフォト画質を選択することができます。

ムービー

標準

(Sサイズ:横96×縦80ドット) (Mサイズ:横128×縦96ドット)

高品質

(Mサイズ:横128×縦96ドット) (Lサイズ:横176×縦144ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

フォト画質の設定

フォトサイズをVGA / SXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。 SXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。 フォト画質の設定方法については、P137をご参照ください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現 プリント向き	標準的な画質	メガピクセルサイズの メールを送れる
Eメール添付	VGAサイズ			
携帯電話受信	SXGAサイズ	×	×	
プリント				



SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばして もきれいにプリントできます。また、目的に 合わせてフォト画質を選択することができます。

長時間

(Mサイズ:横128×縦96ドット) (Lサイズ:横176×縦144ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービー を録画できます。

フォト撮影の容量/撮影可能枚数について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数	1データあたりの
			データサイズ
ケータイ	(サイズ	1024枚	約9KB
壁紙サイ	イズ	1024枚	約30KB
VGA	ファインモード	約409枚	約100KB
サイズ	ノーマルモード	約512枚	約80KB
	メールモード	約819枚	約50KB
SXGA	ファインモード	約81枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約204枚	約200KB
	メールモード	約409枚	約100KB

・フォトサイズの比率に	は下図のとおりです。

ケータイサイズ 壁紙サイズ VGAサイズ SXGAサイズ

ムービー撮影の容量/撮影可能件数について

録画モードによってムービーの容量や撮影可能件数が異なります。

録画モード	保存可能件数	1データあたりの	録画時間
		データサイズ	
標準:Sサイズ	約682件	約60KB ¹	
標準:Mサイズ	約568件	約72KB ¹	15秒
高品質:Mサイズ	約290件	約141KB ¹	ילאט ו
高品質:Lサイズ	約290件	約141KB ¹	
長時間:Mサイズ	約71件	約570KB ²	1件あたり最大30分
長時間:Lサイズ	約40件	約1MB ²	1件あたり最大15分

- 1 録画時間15秒の場合で算出しています。
- 2 録画時間1分の場合で算出しています。

•	録画モ ー です。	ドの比率	≌は下図	図のとお	נו
Γ					٦

	l

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

フォトやムービーをEメールで送信する

- 例 SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)で フォトを撮影してEメールで送る場合
- 1 待受中に⁸(を長押し(約1秒以上)
- 3 「SXGAサイズ」を選択
 設定
 設定完了のメッセージが表示され、カメラ
 撮影画面に戻ります。
- 5 「メールモード」を選択 設定 設定完了のメッセージが表示され、カメラ 撮影画面に戻ります。
- 6 ■がディスプレイの左側に見えるようにW22SAの向きを調整し、被写体にレンズを向けて 極にレンズを向けて 極にレンズを向けて
- 7 『YES』を選択 OK 保存中のメッセージが表示され送信メール 作成画面が表示されます。
- 8 宛先、件名、本文などを入力してから 図話 「送信 を選択 OK

ご注意

・メールで送信できるデータ容量は150KB以内です。

ビデオデータをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーを Eメールに添付できるようにするには、「ムー ビー変換」を利用します。ムービー変換をおこ なったムービーは新規で保存され、Eメールに 添付して送ることが可能になります。

変換前	変換	负後
録画モード (ファイル形式)	amcファイル	3gpファイル
高品質 : Mサイズ(3gp)	S/Mサイズ	-
高品質 : Lサイズ(3gp)	S/Mサイズ	-
長時間 : Mサイズ(3gp)	S/Mサイズ	Mサイズ
長時間 : Lサイズ(3gp)	S/Mサイズ	M / Lサイズ

お知らせ

・詳しくは、「ムービー変換 (P149)をご参照 ください。

フォトメール便でau以外の携帯電話に 画像を送る

相手がau以外の携帯電話でも画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。メールを送信するときにアドレス自動変更機能 P79 プ「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	@docomo.ne .jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@ .vodafone .ne.jp	@ .vodafone .nepm.jp
ツーカー / ムー ビーメール非対 応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm .jp

表中のは地域ごとに異なります。

お知らせ

・アドレスの自動変更については、「アドレス変更 送信(P71)をご参照ください。



このカメラで何ができるの?

W22SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録 したりできます。

Eメールで送れます

150KB以内のフォト/ムービーは、Eメールに添付して送ることが できます。

「フォトメール便」を利用すれば、au以外の携帯電話でもフォト/ ムービーを添付して送信できます。

キャラクターリーダー(OCR機能)が使えます

カメラで読み取った数字やアルファベットの文字列をテキストデータ として利用できます。

パソコンで利用できます

USBケーブルWIN(別売)を使用して、 チャットの映像入力用のカメラとし て利用できます。





撮影した画像をプリントできます

USBケーブルWIN (別売)を使用し て、自宅でも高画質の写真プリント ができます。 (プリントモード)





パソコンを使わなくても、W22SAから直接プリンタに画像や撮影情報を印 PictBridge 刷出力することができます。

カメラをご利用になる前に

W22SAを利用してフォトやムービーを撮影・ 録画することができます。撮影・録画した画像 はEメールに添付して送信することができます。

- ・W22SAのメインディスプレイの最大表示色 は約26万色、サブディスプレイは約6万5千 色です。
- ・カメラの有効画素数は133万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますので、ご了承ください。
- ・フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC / 3GP形式で保存されます。

内蔵カメラは CMOS センサーを使用してい ます

カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。

W22SAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。

レンズ部に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して画像が 変色することがあります。

撮影時のご注意

携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い 点などが出ることがありますのでご了承く ださい。

撮影するときに手ぶれで本体(W22SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(P127)で撮影してください。

特に、室内など光量が十分でない場所では 手ぶれが起きやすくなりますのでご注意 ください。また、被写体が動いた場合もぶれ た画像になりますのでご注意ください。 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。 カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。

レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でふいてください。

次のような被写体に対しては、ピントが 合わないことがあります。

- ・無地の壁・空などコントラストが少な い被写体
- ・強い逆光のもとにある被写体
- ・光沢のある金属など明るく反射してい る被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返し パターンのある被写体
- ・カメラからの距離が異なる被写体がい くつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・動きの速い被写体

撮影する場合は、カメラに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。

マナーモードを設定している場合でも、 シャッター音が鳴ります。シャッター音の 音量は変更できません。

W22SA はフラッシュを内蔵しています。 フラッシュをご使用になる場合は、人の目 の前で発光させないよう、ご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。

フラッシュは、暗い場所などでの撮影 を補助するもので、通常のカメラのス トロボのような光量はありません。

撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、うすい縞模様がでる場合がありますが、故障ではありません。

ムービーを録画する場合は、マイクを手 や指でおおわないようにご注意ください。 また、録画時の声の大きさや周囲の環境に よって、マイクの音声の品質が悪くなる場 合があります。

オートフォーカスによるピント合わせの 動作(撮影、フォーカスロック)時に微少 な機械音が聞こえることがありますが、故 障ではありません。


カメラの基本操作

ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影のモードや各種設定に応 じて、いろいろなアイコンが表示されます。

フォト撮影時の画面の見かた

フォトのモニター画面に表示される内容は次の とおりです。

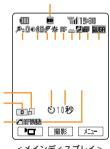



<メインディスプレイ>

< サブディスプレイ >

VGAサイズ以上の大きいサイズに設定している 場合のカメラの向きをアイコン(Ma)で示します。

ズーム(- 5 ~ - 1、±0、1~18)

:ズームなし ♠ | ~ ♠ | : ズーム1~18

明るさ

メインディスプレイ表示 ●写~●写:明るさ-5~+5

サブディスプレイ表示

●=5~●+5:明るさ-5~+5

ライト/フラッシュの設定状態を表示します。

: フラッシュオート

□ : ライトON 歩:フラッシュON 淡:ライト/フラッシュ

使用不可

ホワイトバランスの設定内容を表示します。

アイコンなし:オート

※: 晴天 魚:電球 ∰ 黄): 蛍光灯(昼光色)

会:墨天 オートフォーカスの設定状態を表示します。

郎:オート 때:マニュアル フォーカスロックを設定している状態

[10]: オートロック

シーンセレクトの設定状態を表示します。

→:風景

₽:人物 : 逆光

②: 夜景 アイコンなし:標準 連写の設定枚数 / フォト画質を表示します。

1 : 9枚連写
1 : 20枚連写

アイコンなし:OFF

VGAサイズ以上のフォトサイズを選択した場 合、フォト画質の設定内容を表示します。

Fine: ファインモード Mail: メールモード

アイコンなし: ノーマルモード フォトサイズの設定内容を表示します。

アイコンなし:ケータイサイズ

QUGA:壁紙サイズ UGA: VGAサイズ 「SXGAサイズ

□:操作キーを表示します。(の内容を切り

替える操作)

フォトサイズをケータイサイズに設定している ときの通常表示 / 拡大表示を切り替えます。

□: 通常表示 □: 拡大表示

じ:セルフタイマー設定時に表示します。 セルフタイマーの秒数を表示します。

(イン) : 操作キーを表示します。(AFモードをマーク)

ニュアルに設定している場合)

アイコンなし: AFモードをオートに設定してい


る場合

: AFモードをマニュアルに設定し

ている場合

ムービー録画時の画面の見かた

ムービーのモニター画面に表示される内容は次 のとおりです。

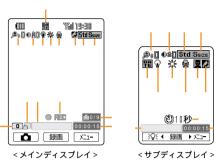

日付スタンプの設定状態を表示します。

ズーム $(-5 \sim -1, \pm 0, 1 \sim 18)$

明るさ(-5~+5)

ライトの設定状態を表示します。

🕷:ライト使用不可 ②: ライトON ホワイトバランスの設定内容を表示します。 ボイスの設定状態を表示します。

: ON 🖫 : OFF

録画される向きをアイコン(図)で示します。 GPS情報の付加状態を表示します。

録画モードを表示します。

5td:標準

High: 高品質 Long: 長時間

録画サイズを表示します。

Ssize: Sサイズ MSIZE: Mサイズ LSIZE: Lサイズ

録画中にIIPAUSE(一時停止中)/ REC(録画 中)の状態を表示します。セルフタイマー設定時 は、心と秒数が表示されます。

操作キーを表示します。

(の内容を切り替える操作)

録画サイズをS/Mサイズに設定しているときの 通常表示 / 拡大表示を切り替えます。

□:通常表示

□:拡大表示

録画/再生の進行状態を表示します。

録画可能な時間/再生の経過時間を表示します。 フォトの撮影残数を表示します。(録画モードを

「長時間」に設定した場合)

フォトを撮影する

待受中に 6人を長押し(約1秒以上)



<フォトのモニター画面>

フォト起動中の画面に続いて、ディスプレ イにモニター画面が表示されます。必要に 応じて、フォトサイズ(P135)やオート フォーカスの設定(P136)などを変更し てください。

□ を押すと、ムービー撮影に切り替えら れます。

ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択 撮影

> 撮影すると自動でピントを合わせ、シャッ ター音(P137)が鳴ります。撮影した フォトが表示されます。



<フォトのプレビュー画面>

②ワァァマナー を押すと保存せずにフォトのモニ ター画面に戻ります。

保存 3

> 保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したフォトがデータフォルダのフォト フォルダに保存されます。(P187) 保存 を長押し(約1秒以上)すると、保存先 を選択することができます。詳しくは、 P140をご参照ください。

セルフタイマーを使って撮影する | 連写モードで撮影する

「お買い上げ時: OFF 1

フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)で^{ズュー} 「セルフタイマー を選択 OK

ヤルフタイマーの

秒数を

選択

「

設定

「ON(2秒)」、「ON(5秒)」、「ON(10秒)」 「OFF」から選択します。

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解 除されます。

例 フォト撮影の場合



⊗と秒数が表示されます。

開始 3

モニター画面がサブディスプレイに切り替 わり、サブディスプレイに画像が表示され ます.

10秒 / 5秒のセルフタイマーを選択した場 合は、開始後ランプが緑色に点滅し、撮影 / 録画3秒前になるとランプの点滅が赤色に 変わって早くなり1秒間隔でタイマー音が鳴 ります。2秒のセルフタイマーを選択した場 合は、開始と同時にランプが赤く点滅して タイマー音が鳴り、撮影/録画のタイミン グをお知らせします。

お知らせ

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービー を撮影することができます。
- ・セルフタイマー作動中に、『ツッァマナ━ / ས།ག を押す と、撮影/録画を中止し、モニター画面に戻り ます。

[お買い上げ時: OFF]

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定し ている場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して 連続撮影できます。

- 例 フォトサイズをケータイサイズに設定して9 枚連写を選択した場合
- フォトのモニター画面で「メニュー」 「連写モード」を選択 OK
- 連写枚数を選択 [設定] 「9枚連写」「20枚連写」「OFF」から選択
- します。 連写の速度を選択 ②定 OK
- 3 「速い、「普通、「遅いから選択します。 手順2で「20枚連写」を設定した場合は、 連写速度は「速い」固定となります。
- フォトのモニター画面で「撮影」 4

自動でピントを合わせ、9枚連続で撮影され ます。撮影中に原止を押すと撮影が中止さ れ、撮影した分のみ表示されます。



< 連写撮影後のプレビュー画面 >

全保存または選択 5

全保存を押すと、画像をすべてデータフォル ダに保存できます。

選択を押すと、選択した画像が全画面表示 され、(*) で前後の画像に切り替えられま す。「保存」を押すと、選択した画像が保存さ れます。

②ツワアマナー を押すと撮影し直すことができます。

- ・シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、 連写モード設定時には「標準」になります。
- ・フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している 場合、またはアドレス帳など他の機能からフォ ト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定 できません。
- シャッター音ば カシャ」のみになります。
- ・フォトサイズを壁紙サイズに設定している場 合、連写速度は変更できません。

ムービーを撮影する

1 待受中に[®]√を長押し(約1秒以上)

2 '0



< ムービーのモニター画面 >

ムービー起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モード(P138)などを変更してください。

● を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

3 ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択 「

録画を開始するとシャッター音(P137)が鳴り、撮影中のムービーが表示されます。

中断を押すと、録画を一時中断できます。

『再開』を押すと再開します。

4 停止



<ムービーのプレビュー画面>

録画終了音が鳴り、撮影したムービーが表 示されます。

録画可能時間が経過すると、「停止」を押さなくても自動的に録画が終了します。

② を押すと保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。

録画モードを「長時間」に設定して撮影すると、録画可能時間経過後または原止を押したときに、データフォルダのムービーフォルダ(P187)に自動保存されます。

5 保存

保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したムービーがデータフォルダのムー ビーフォルダに保存されます。

(保存) を長押し(約1秒以上) すると、保存先を選択することができます。(P140)

お知らせ

- ・録画モードを「長時間」で録画中に「無影」を押すと シャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影 できます。
- ・録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に命を 押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中 の場合は、自動保存されます。

フォト/ムービー撮影についてのお知らせ

- ・カメラは、メインメニュー(P27)で「カメラ」を 選択して起動することもできます。
- 保存したフォト/ムービーのタイトル名は、 フォトサイズや録画モードにより次のように表示されます。

保存したフォトのタイトル名

フォトサイズ	タイトル名の構成
ケータイ / 壁紙サイズ	撮影年月日+撮影時刻~連番
VGA / SXGA サイズ	撮影月日 + 連番

例:2004年12月24日19時30分に撮影した場合

・ ケータイ・壁紙 041224_1930~01

• VGA • SXGA12240001

保存したムービーのタイトル名

録画モード	タイトル名の構成
標準:Sサイズ	S_撮影年月日+撮影時刻~連番
その他の場合	撮影年月日+撮影時刻~連番

例:2004年12月24日19時30分に撮影した 場合

・ 標準:Sサイズ.....S_041224_1930~01

- ・2分間以上キー操作をしなかった(ダイムアリト) 場合は、カメラ機能は強制終了されて待受画面 が表示されます。(ムービー録画中を除く)
- ・アドレス帳、スケジュール、日記、フォトミキサー、プロフィール、Eメールの添付一覧(P82)からフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙サイズのみです。
- ・アドレス帳、スケジュール、日記、プロフィール、Eメールの添付一覧(P82)からムービー撮影する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」のみです。

撮影中に着信などがあった場合

発生した非知	カメラ機	能の動作	
発生した状況	撮影前のモニター画面での確認中	[撮影]または「鰻邇」を押したあと	
着信	カメラ機能強制終了 着信動作 モニター画面	カメラ機能強制終了 着信動作 保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは、自動保存) 着信動作 モニター画面	
E メール / C メール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・パイブレータなし ・ピメール・サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻るときにサーバに接続して受信する ・C メール: 受信可能		
各種アラーム通 知	カメラ機能強制終了 アラーム鳴動 モニター画面	カメラ機能強制終了 アラーム鳴動 保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画 を終了(データは、自動保存) アラーム鳴 動 モニター画面	
電池切れアラームの通知	カメラ機能強制終了 待受画面 警告画面	カメラ機能強制終了 待受画面 警告画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、カメ ラ機能を強制終了(データは自動保存) 待受画面 警告画面	

アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。

サブディスプレイでフォト 撮影する

本体を閉じたまま背面キーを使い、サブディスプレイでフォトを撮影します。

<mark>1</mark> 待受中に[®]√を長押し(約1秒以上)



<フォトのモニター画面>

フォト起動中の画面に続いて、サブディスプレイにモニター画面が表示されます。 ⑥ を長押し(約1秒以上)すると、ムービー撮影に切り替えます。

2 サブディスプレイを見ながら撮影範 囲を選択 □□

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音(P137)が鳴ります。撮影したフォトが表示されます。



<フォトのプレビュー画面>

3 📲

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトがデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。

サブディスプレイでムービー 撮影する

本体を閉じたまま背面キーを使い、サブディス プレイでムービーを撮影します。

- 1 待受中に⁸ を長押し(約1秒以上) フォト起動中の画面に続いて、サブディス プレイにモニター画面が表示されます。
- 2 [®]√を長押し(約1秒以上)



< ムービーのモニター画面 >

ムービー起動中の画面に続いて、サブディスプレイにモニター画面が表示されます。 ⁸()を長押し(約1秒以上)すると、フォト撮影に切り替えられます。

3 サブディスプレイを見ながら撮影範囲を選択 →

録画を開始するとシャッター音が鳴り、撮影 中のムービーが表示されます。

唱•を押すと、録画の一時中断、再開をおこないます。

4 🖷



< ムービーのプレビュー画面 >

録画終了音が鳴り、撮影したムービーが表示されます。録画可能時間が経過すると、 ♣を押さなくても自動的に録画が終了します。 ♣を押すと、撮影したムービーが再生されます。

√を押すと保存せずにムービーのモニター 画面に戻ります。

録画モードを「長時間」に設定して録画すると、録画可能時間経過後または・・・を押したときに、データフォルダのムービーフォルダに自動保存されます。

5 •

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。

サブディスプレイで使える 機能

サブディスプレイでの撮影時にメニューを表示 して各項目を設定できます。ただし、設定でき る項目は限られます。

1 フォト/ムービーのモニター画面 (P130)で □

メニューが表示されます。

各項目の設定方法はメインディスプレイでの操作とほぼ同じです。サブディスプレイでは で項目を選択し、 ・・・ で選択を決定します。

サブディスプレイで設定可能な項目

項	=	ページ
フォトサイズ 1		135
録画モード ²		138
フレーム		135
特殊効果		135
セルフタイマー		127
連写モード 1		127
AFモード 1		136
シーンセレクト 1		137
フォト画質 1		137
ボイスOFF(ボイスON) ²		138
ホワイトバランス		133
フォト/ムービー設定	日付スタンプ	137
	シャッター音	137
	ライト点灯時間	138
	全画面表示ON ¹	139

1 フォト撮影時のみのメニュー項目 2 ムービー撮影時のみのメニュー項目

お知らせ

- ・メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。
- 上記の項目以外の設定をおこなう場合は、メインディスプレイに切り替えて操作してください。

サブディスプレイでの撮影に関する お知らせ

- ・サブディスプレイでフォト/ムービーのモニター画面は、反転した状態、鏡に映したような状態。)で表示されます。シャッターを押すと正常な向きで表示され、保存されます。
- ・サブディスプレイで撮影をおこなう場合は、表示される画像は小さくなりますが、実際に保存される画像の大きさはメインディスプレイで撮影した場合の画像と同様です。
- ・メインディスプレイでの撮影と同様に、ズーム、ライト/フラッシュの調整ができます。 (P132、133)
- ・明るさの調整は、本体を開いてメインディスプレイに切り替えて、調整をおこなったあと本体を閉じて撮影します。
- サブディスプレイでムービー撮影をする場合、
 は、撮影する向きを示します。
 W22SAを開いてサブディスプレイを見ながら 撮影する場合は、
 の向きになるように持ちかたを調整してください。

撮影/録画時の調整

モニター画面での調整

ズームの調整

「お買い上げ時:±0]

1 フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)で②

②を押すと縮小され、③を押すと拡大されます。②または③を長押し(約1秒以上)すると、3段階ずつ徐々に切り替えることができます。

お知らせ

- ムービーを録画中にズームを切り替えることもできます。

明るさとホワイトバランス

撮影のときに自動で調節されるフォトの明るさ や色合いをお好みに応じて調整できます。

明るさを調整する

[お買い上げ時:±0]

1 フォト/ムービーのモニター画面で

例 フォト撮影の場合



◆を押すと明るくなり、◆を押すと暗くなります。

お知らせ

・明るさやホワイトバランスの調整に応じて画面 のアイコンも切り替わります。表示されるアイ コンについては、P125、126をご参照くださ い。

ホワイトバランスを調整する

[お買い上げ時:オート]

1 フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)でょ

例 フォト撮影の場合



√ を押すごとに、晴天 曇天 電球 蛍光
灯(昼白色) 蛍光灯(昼光色) オートの順で切り替わります。

お知らせ

- モニター画面で エーを押し、「ホワイトバランス」を選択しても設定できます。
- ・シーンセレクト(P137)を「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- ・「オート」に設定すると、自動的に被写体の明る さや撮影する場所の光源を検知し、状況に合っ た最適なホワイトバランスに調整されます。

ホワイトバランスとは

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整することができます。

ライト/フラッシュ

[お買い上げ時: ライト: OFF / フラッシュ: AUTO]

1 フォト/ムービーのモニター画面で

設定が切り替わります。

ご注意

- ・連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ・ ライト / フラッシュをご使用になる場合は、人 の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。

ライト / フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

・電池残量が少ない場合や冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、ライト/フラッシュが使用できないことがあります。フォト撮影時にライト/フラッシュが使用できない場合は、が表示され、ムービー撮影時にライトが使用できない場合は、なるます。

お知らせ

・ (サラ) を押すごとにライト/フラッシュの設定と アイコンが次の順番で切り替わります。(ムー ビー、連写モード、シーンセレクトで「夜景」を 設定している場合は、ライトのON®/OFF(ア イコンなし)のみ選択できます。)

ライト:OFF/フラッシュ:OFF (アイコンなし)

ライト:OFF/フラッシュ:AUTO 🍠

- ・フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、 被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検 知するもので、撮影はおこなわれません。
- ・サブディスプレイでライト / フラッシュの設定 を切り替える場合は●●を押します。

映像を拡大表示する

[お買い上げ時:通常表示]

モニター画面の小さい撮影モードで撮影範囲を 決めるときに、映像を拡大して見ることができ ます。ムービーの撮影中やフォト/ムービー撮 影後のプレビュー画面でも、同様の操作で拡大 表示できます。

1 フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)で[©]

もう一度できるを押すと通常表示に戻ります。

お知らせ

- フォトサイズがケータイサイズの場合や録画サイズがS/Mサイズの場合に、拡大表示できます。
- ・カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されます。ただし、フォト撮影後にメニューを表示して(P139)、「フォト編集」をおこなうと、拡大表示は解除されて通常表示に戻ります。

ディスプレイを切り替える

撮影時の確認画面をサブディスプレイ、または メインディスプレイに切り替えて表示します。

1 フォト/ムービーのモニター画面できょう

モニター画面がサブディスプレイに切り替わり、サブディスプレイに画像が表示されます。 ※**** を押すと、通常の状態に戻ります。

モニター画面で使える機能

1 フォト/ムービーのモニター画面で x=-

メニューが表示されます。

項	目	ページ
フォトサイズ 1		135
録画モード 2		138
フレーム		135
特殊効果		135
セルフタイマー		127
連写モード 1		127
AFモード ¹		136
シーンセレクト 1		137
フォト画質 1		137
ボイスOFF(ボイスON) ²		138
ホワイトバランス		133
フォト / ムービー設定	日付スタンプ	137
	シャッター音	137
	ライト点灯時間	138
	全画面表示ON ¹	139
	メモリ使用状況	-
プレイヤーデザイン 2		138
GPS情報編集		191
ガイド	操作ガイド	138
	ピクトガイド	139
フォトフォルダヘ 1		141
ムービーフォルダへ ²		146

1 フォト撮影時のみのメニュー項目 2 ムービー録画時のみのメニュー項目

- •「メモリ使用状況」を選択すると、データフォル ダの使用状況を確認できます。
- ・メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

「お買い上げ時:壁紙サイズ]

フォトのモニター画面(P126)で 「メニュー」「フォトサイズ 」を選択

OK

フォトサイズを選択 ②定 ケータイ/壁紙/VGA/SXGAサイズから 選択します。各フォトサイズの詳細につい てはP119をご参照ください。

お知らせ

- モニター画面で/ □を押しても、フォトサイズを 順次変更できます。
- ・フォトサイズをVGA / SXGAサイズに設定する と、■が表示されます。

フレーム

[お買い上げ時: OFF]

- フォト / ムービーのモニター画面 (P126、128)でエュー 「フレーム」を選択 〇〇
- 「ON を選択 ^{設定}
- ②でフレームを選択 設定

お知らせ

- ・フォトサイズがVGAサイズ以上のフォトにはフ レームを設定できません。 Lサイズのムービーにはフレームを設定できません。
- ・お買い上げ時に用意されているフレームは下記 のフォトフレーム6種類、ムービーフレーム3種 類です。

なお、これらのほかにもEZwebからダウンロー ドしたフォトフレームをご利用できます。

フォトフレーム















ムービーフレーム







特殊効果

[お買い上げ時: OFF]

- フォト / ムービーのモニター画面で 1 「 特殊効果 」を選択 OK
- 「ON」を選択 設定
- で特殊効果を選択

お知らせ

・特殊効果には、下記のような種類があります。

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影	
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	
レッド	設定した色調で撮影	
グリーン		
ブルー		
パープル		
ネガ	色調を反転させて撮影	
美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影	
ソラリ	明るい部分の色調を反転させて撮影	
ポスター	画像の色の階調数を減らして撮影	

オートフォーカスを設定する

[お買い上げ時:オート]

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定することができます。

- 1 フォトのモニター画面(P126)で ×ュー 「AFモード」を選択 OK
- 2 モードを選択 <u>設定</u> 設定したモードのアイコンがモニター画面 に表示されます。

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックして撮影することもできます。

↑ オート設定後のモニター画面で
ピントの調整画面が表示され、被写体との
距離を測定しロックします。
モニター画面のアイコンが変わります。

AFモード	設定時のアイコン	ロック時のアイコン
オート	RF	Jae
マニュアル	II.	-

フォーカスロックを解除する

1 フォーカスロックした状態で プリア/マナー

お知らせ

- ・セルフタイマー(P127 設定時は、タイマー の指定秒数が経過したあとに自動でピントを合 わせ、シャッター音がして撮影します。
- ・フォーカスロック後、約30秒でロック状態は解除されます。ピントは一番遠いところに合わせた状態になります。
- ・サブディスプレイでフォーカスロックを解除する場合は $\sqrt[n]$ を押します。

マニュアルモードでフォーカスを調整 する

マニュアルモードの設定後は、手動でピントを合わせます。

1 マニュアルモード設定後のモニター 画面で

フォーカスの調整画面が表示されます。



2 モニター画面を見ながら ◆ で調整

●を長押し(約1秒以上)して調整することもできます。

お知らせ

・本体を閉じたまま、サブディスプレイでフォト を撮影する場合は、フォーカスを調整すること はできません。 「お買い上げ時:標準]

- 1 フォトのモニター画面(P126)で ズニー 「シーンセレクト」を選択 のK
- クシーンを選択 ②定

お知らせ

・撮影シーンには次の種類があります。設定した場合は、モニター画面にアイコンが表示されます。

シーン	説明	アイコン
標準	通常の撮影をおこなう場合に 設定	ı
風景	風景の撮影時に設定	~
人物	人物の撮影時に設定	9
夜景	暗い場所で撮影したい場合に 設定	©
逆光	逆光になる撮影時に設定	(2)

・フォト撮影を「連写モード」に設定している場合 は、「夜景」を設定できません。

フォト画質

[お買い上げ時:ノーマルモード]

- 1 フォトのモニター画面で <u> 「フォト画質」を選択</u> OK
- 2 フォト画質を選択 「設定」 各フォト画質の詳細については、P119を ご参照ください。

お知らせ

- SXGAサイズの「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりも圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。
- フォト画質設定時のアイコンについては、 P125をご参照ください。

日付スタンプ

[お買い上げ時: OFF]

- 1 フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)で <u>メュー</u> 「フォト設定」/「ムービー設定」 を選択 OK
- つ 「日付スタンプ」を選択 □K
- 3 表示形式を選択 設定

「年 / 月 / 日(日付のみ)」、「時:分(時間のみ)」、「年 / 月 / 日 時:分(日付、時間)」から選択します。

<u>©変更</u>を押すと日付スタンプの文字色や背景 色(ムービーのみ)を変更できます。

お知らせ

- ・フォト撮影の場合、日付スタンプを設定する と、モニター画面の右下に選択した形式の日付 スタンプが表示されます。
- ・フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。
- ・ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(P147)として表示されます。

シャッター音

[お買い上げ時:カシャ(フォト <u>)</u> ピピッ(ムービー)]

- つ 「シャッター音」を選択 ○K
- 3 シャッター音を選択

 フォト撮影のシャッター音は、「カシャ」、
 「オルゴール」、「ミッキーマウス」から選択します。

らる。。 ムービー撮影のシャッター音は、「ピ ビッ」、「オルゴール」、「ミッキーマウス」か ら選択します。

シャッター音を選択して「<u>再生</u>」を押すと シャッター音を確認できます。

お知らせ

・マナーモード(P55)を設定している場合で も、シャッター音が鳴ります。シャッター音の 音量は変更できません。 「お買い上げ時:1分]

ライトを点灯したときの点灯時間を設定しま す。

- 「ライト点灯時間」を選択 OK
- 3 ライト点灯時間を選択 設定 「1分」、「3分」、「5分」から選択します。

録画モード

「お買い上げ時:標準、Sサイズ]

- 1 ムービーのモニター画面で <u>メュー</u> 「録画モード」を選択 OK
- 2 録画モードを選択 ② 設定 ③
- 3 録画サイズを選択 設定 以下の中から選択できます。

「標準」 : S / Mサイズ 「高品質」: M / Lサイズ 「長時間」: M / Lサイズ

DC. 31-33 - 2

お知らせ

各録画モードについてはP119をご参照ください。

音声を録音する / しない

[お買い上げ時:ON]

ムービー撮影時の音声を録音するかどうかを設定します。

1 ムービーのモニター画面で ズェー 「ボイスOFF / ボイスON」を選択 OK

> ムービーのモニター画面にアイコンが表示 されます。

・ボイスON設定時 : ・ボイスOFF設定時 :

ムービーのプレイヤーデザインを 設定する

[お買い上げ時:ON]

- 1 ムービーのモニター画面で <u>「こ」</u> 「プレイヤーデザイン」を選択 OK
- ク 「ON」を選択 ^{設定}
- 3 ②でデザインを選択 設定 データフォルダなどで設定する場合は、 ※ ※ を押してデザインを選択します。

お知らせ

・デザインは以下の2種類です。





カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、 データフォルダでのデータ再生時にも適用されます。

カメラの操作ガイド

フォト撮影 / ムービー録画時に操作ガイドを呼び出して、ズームや明るさ調整などに使用するキーを確認することができます。

- 1 フォト/ムービーのモニター画面で 「ガイド」を選択 OK メニューが表示されます。
- 2 「操作ガイド」を選択 ○K ガイド画面が表示されます。○Kを押すと モニター画面に戻ります。

ピクトガイド

フォト撮影 / ムービー録画時に画面上から1、2 行目に表示されるアイコンの意味を確認すること ができます。

1 フォト/ムービーのモニター画面 (P126、128)で たュー 「ガイド」を選択 OK

メニューが表示されます。

プ 「ピクトガイド」を選択 □K

-現在表示されているピクトのガイド画面が 表示されます。

OKを押すとモニター画面に戻ります。



全画面表示

フォト撮影時に画面上に表示されているピクトやアイコン、フレキシブルキーなどの表示をすべて消去 (() 日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)、全画面をモニター画面とします。

- 1 フォトのモニター画面で エュー 「フォト設定」を選択 OK
- 2 「全画面表示ON」を選択 OK 全画面表示になります。
- 3

全画面表示を解除して、通常のモニター画面に戻ります。

お知らせ

・全画面表示中でも●を押して、フォトを撮影できます。

撮影後のメニュー

 フォト/ムービーのプレビュー画面 (P126、128)で たュー メニューが表示されます。

ノニュ が役が	C10078	
項		ページ
インデックス保存 1		下記
フォト編集 ²	フレーム	142
	特殊効果	144
	テキスト	143
	スタンプ	142
日付スタンプ ²		137
再生 3		173
アフレコ ³		147
テロップ 3		147
GPS情報編集		191
編集一括キャンセル ^{2 4}		145
プレイヤーデザイン 3		138
タイトル編集 4		192
撮り直し		140
保存先選択 4		140

- 1 連写モード撮影後のみのメニュー項目
- 2 フォト撮影後のみのメニュー項目
- 3 ムービー撮影後のみのメニュー項目
- 4 連写モード撮影後は使用できません。

お知らせ

・メニューの項目は、操作するときの状況によっ て使用できないものがあります。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/20分割画像として保存することができます。

- 1 連写撮影後のプレビュー画面 (P127)で ※ユー 「インデックス保存」を選択 OK
- ク 「YES」を選択 □K

お知らせ

・インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ (横×縦ドット)	壁紙サイズ (横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

1 フォト / ムービーのプレビュー画面 (P126、128)で 活ュー「撮り直 し」を選択 OK

フォト / ムービーのモニター画面に戻り、もう一度撮影できます。

撮影済みの画像は消去されます。 で も同様に撮り直しができます。

保存先のフォルダを選択する

[お買い上げ時:フォトフォルダ / ムービーフォルダ]

撮影したフォト / ムービーを保存するフォルダ を選択できます。 データフォルダについては P186をご参照ください。

- 2 保存先のフォルダを選択 選択 撮影したフォト/ムービーが、選択した フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・保存先として選択できるフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダです。
- ・フォト / ムービーのプレビュー画面で「除す」を長押し(約1秒以上)して保存先フォルダを選択することもできます。

カメラ機能の設定値について

カメラ機能には、カメラを終了しても設定が保持されるものとカメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻るものがあります。

カメラを終了しても設定が保持される 機能

機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	134
フォトサイズ 1	壁紙サイズ	135
日付スタンプ	OFF	137
シャッター音	カシャ(フォト) ピピッ(ムービー)	137
録画モード 2	標準(Sサイズ)	138
プレイヤー デザイン ²	ON	138
フォト画質 1	ノーマルモード	137

- 1 フォト撮影時のみの機能
- 2 ムービー撮影時のみの機能

カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能

機能名	お買い上げ時	ページ
ズーム	± 0	132
明るさ調整	± 0	132
ホワイト バランス	オート	133
AFモード ¹	オート	136
ライト / フラッシュ設定	ライト:OFF / フラッシュ:AUTO ムービー撮影時は、ライト:OFFのみ	133
フレーム	OFF	135
特殊効果	OFF	135
セルフ タイマー ³	OFF	127
連写モード 1	OFF	127
シーンセレクト 1	標準	137
ライト点灯時間	1分	138
ボイス ^{2 3}	ON	138
全画面表示 1	OFF	139

- 1 フォト撮影時のみの機能
- 2 ムービー撮影時のみの機能
- 3 1回の撮影で設定が解除され、初期値に戻る

カメラを使った便利な 機能

画像編集

- 例 フォトフォルダの横240×縦320ドット以下 のデータを編集する場合
- 1 待受中に ⁸(を長押し(約1秒以上) <u>
 「
 </u>
 「
 フォトフォルダへ」を選択

カメラからデータフォルダを呼び出します。

- 🤈 フォルダを選択 🖫
- 3 画像データを選択 「メニュー」 「画像編集」を選択 「OK」 メニューが表示されます。

項目	ページ
拡大/縮小	141
スタンプ	142
フレーム	142
テキスト	143
画像合成	143
回転	143
特殊効果	144
左右反転	145

4 画像を編集 「保存」 保存方法 を選択 「OK

上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ YES」を選択しOKLを押す
新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、 タイトルを変更して OK を押す

お知らせ

- ・画像サイズが240×320ドットを超え、1280 ×960ドット以下のデータの場合は、「リサイ ズ(P145)でサイズを調整してから画像編集 をおこなってください。
- ・以下の画像データは、メッセージが表示され画 像編集できません。
 - ・ 画像サイズが240×320ドットを超えるデータ
 - ・著作権保護されているデータ
 - BMP形式のデータ
 - 再生できないデータ
 - ・ 画像の縦横が34ドット未満のデータ
- ・画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。
- ・画像編集後 取別 を押すと、編集が取り消されます。再度編集する場合は、 エューを押して編集方法を選択してください。
- ・GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式 に変換して保存されます。
- ・機能設定されているデータの場合、保存するとき には新規保存となります。

拡大/縮小する

1 画像編集のメニューで「拡大 / 縮小」 を選択 ○K

2 拡大または縮小 OK

お知らせ

・画像の縦横を320ドットより大きくしたり、 34ドット未満に縮小することはできません。

- 1 画像編集のメニュー(P141)で 「スタンプ」を選択 OK
- 2 「オリジナル」または 「データフォルダ」を選択 ○K

作成したスタンプやEZwebからダウンロードしたデータを貼り付ける場合は、「データフォルダ」を選択してください。

●、 ● を押すと、スタンプを「特大」「大」「中」「小」の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。データフォルダから選択してください。)

- 3 スタンプを選択 OK
- ⚠ ◆ で貼り付ける位置を決定 Ы



別のスタンプを貼り付けるには<u>た</u>を押して、手順2~4を繰り返します。

ただし、20個以上のスタンプを貼り付ける ことはできません。

さらにスタンプを貼り付けたい場合は、 ・ 歴記を押して再度手順1からおこなってく ださい。

②ワワマテー を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。

②ファマナー を長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。

5 確定

保存するにば 画像編集 (P141)の手順4 をご参照ください。保存せず ニーを押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

・お買い上げ時には、次の大(4種類)中(9種類) 小(25種類)のスタンプが用意されています。 スタンプ大



スタンプ中



スタンプ小



・手順4で《シを長押し(約1秒以上)すると、スタンプの表示位置を速く動かせます。

フレーム枠を貼り付ける

お買い上げ時はケータイサイズ用、壁紙サイズ用それぞれ6種類の中から選択できます。フレームの種類については、P135をご参照ください。また、作成したフレームやEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

- 1 画像編集のメニューで「フレーム」 を選択 OK
- 2 前へまたは次へでフレームを選択
- 3 で画像の表示位置を指定 OK 保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず ∑== を押して他の編集をすることもできます。

テキストを貼り付ける

- 1 画像編集のメニュー(P141)で 「テキスト」を選択 OK
- 2 テキストサイズを選択 選択 テキストを入力 OK

テキストや画像のサイズにより入力できる 最大文字数が異なります。

テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」 「大」、「極大」から選択できます。

3 ・ で貼り付ける位置を決定 OK 「色変更を押すとテキストの色が白 赤 緑 水色 黒の順に切り替わります。

保存するには「画像編集(P141)の手順4をご参照ください。保存せず (生)を押して他の編集をすることもできます。

合成する

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダの QQVGAサイズ以下の画像を20枚まで重ねて貼 り付けることができます。

- 1 画像編集のメニューで「画像合成」 を選択 OK
- 2 「フォトフォルダ」または 「グラフィック」を選択 選択
- 3 画像を選択 選択 編集元の画像内に選択した画像が表示されます。
- 4 で貼り付ける位置を決定 貼付別の画像を貼り付けるには、 画像を押して手順2~4を繰り返します。ただし、20枚以上の画像を貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 「種屋」を押して再度手順1からおこなってください。 を押して、確定前の画像をはがしていくことができます。 でできます。 でできます。
- 5 確定

保存するにば「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず「エー」を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

・編集元の画像サイズがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

回転する

1 画像編集のメニューで「回転」を選択

操作キー	操作内容
	押すたびに画像が反時計回りに90度回転
	押すたびに画像が時計回りに90度回転

9 OK

保存するにば 画像編集」の手順4をご参照く ださい。保存せず (ごつ) を押して他の編集を することもできます。

お知らせ

・回転で、はみだした画像部分は手順2を実行後、 ◇で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。 1 画像編集のメニュー(P141)で 「特殊効果」を選択 OK



< 特殊効果選択画面 >

2 **表示 向へまたは** 次へで 特殊効果を選択

3 選択

編集画面が表示されます。

右下のフレキシブルキーは選択した効果に より異なります。詳しくはお知らせをご参 照ください。

取消 を押すと編集が取り消され特殊効果選択画面に戻ります。

4 OK

保存するにば 画像編集 (P141)の手順4 をご参照ください。保存せず (上)を押して 他の編集をすることもできます。

お知らせ

・「モザイク」セピア」モノクロ」塗りつぶし」を 選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこな う範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選 択します。

全画面	Ī	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲指	定	特殊効果をおこなう範囲を指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・特殊効果選択画面で効果を選択して

選択して

を押しても設定できます。

特殊効果について

モザイク	画像にモザイクをかけて編集
セピア	セピア色(古い写真のような色調)に編集
モノクロ	白黒に編集
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集
タイル	縮小して同じ画像をタイルのよう に並べて編集
ポートレート	サンプル画像参照
フェードアウト	サンプル画像参照
スポットライト	サンプル画像参照
ポスター	画像をポスターのようなタッチで 編集
ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチ で編集

例 ポートレート

例 フェードアウト





例 スポットライト



特殊効果編集画面のキー操作について

特殊効果	操作キー	備考
モザイク	粗く	3段階で調節
タイル	16枚、64枚、4枚	キーにしたがっ て複数枚表示
ポートレート	絞る	3段階で調節
フェードアウト	絞る	3段階で調節
スポットライト	絞る	3段階で調節
ポスター	中、強、	キーにしたがっ て色合いを調節

画像編集のメニュー(P141)で 「左右反転」を選択 OK

切りを押して左右を反転させます。

OK

保存するには「画像編集(P141)の手順4 をご参照ください。保存せず「メニュー」を押して 他の編集をすることもできます。

サイズ調整する

画像データをトリミングしてサイズを調整しま す。

- 「画像編集(P141)の手順1~2 をおこなう
- 画像データを選択 「メニュー 「リサイズ」を選択 「OK」
- 枠サイズを選択 OK QVGA(240 x 320)/ QQVGA(120 x 160 から選択できます。



[ズーム]:被写体を大きくする □11: 被写体を広くとらえる

ぐ で画像位置を決定 OK 画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「画像編集」の手順4をご参照く ださい。

お知らせ

- ・画像サイズが120×160ドット以下のデータ は、リサイズできません。
- ・画像サイズにより選択できない枠サイズがあり ます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を 取り消すことができます。(連写撮影後の編集は 除く)

- 1 フォト編集後の画面で区上 「編集一括キャンセル」を選択 OK
- 「YES を選択 OK 編集前の画像が表示されます。

スタンプ / フレームを作成する

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付 けて使えるスタンプ/フレームを作成することが できます。

スタンプを作成する場合

待受中に を長押し(約1秒以上) <u> 「フォトフォルダへ」を選択</u> OK

カメラからデータフォルダを呼び出します。

- フォルダを選択 選択 2
- 画像データを選択 🍱 「作成」 3 を選択 OK
- 「スタンプ」を選択 OK 4
- スタンプ枠を選択 5 選択



最適化を押すと、画像の短い辺を枠に合わせ て全体のサイズを変更します。「解除」を押す と、元の画像に戻ります。

[枠サイズ]を押すと、押すたびに枠のサイズが中 (59ドット) 小(34ドット) 大(95ドッ トンの順に切り替わります。最適化してから 枠サイズを変更することもできます。

ぐ で画像位置を決定 OK 6

> 取消を押すと編集を取り消し、手順5で再 度スタンプ枠を選択できます。

保存 タイトルを入力 OK

フレームを作成する場合

ケータイ / 壁紙サイズのフォトからフレームを 作成します。

- 1 「スタンプを作成する場合(P145) の手順1~3をおこなう
- ク 「フレーム」を選択 ○K
- 3 フレーム枠を選択 選択
- 4 OK 取別を押すと編集を取り消し、手順3で再 度フレーム枠を選択できます。



5 保存 タイトルを入力 OK

お知らせ

- フォトサイズがSXGAサイズのフォトは、スタンプ/フレームを作成できません。
- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、 スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやキャラ文字、フレームが貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

ムービー編集

- 例 ムービーフォルダのデータを編集する場合
- 1 待受中に[®]()を長押 ((約1秒以上)

「ムービーフォルダへ」を選択 OK

カメラからデータフォルダを呼び出します。

2 フォルダを選択 選択

3 動画データを選択 「メニュー」 「動画編集」を選択 「OK」メニューが表示されます。

項目	ページ
アフレコ	147
テロップ	147
キャプチャ	148
切り出し	148
カット	148
ムービー変換	149
ムービー結合	149
チャプター	149

4 ムービーを編集 保存 保存方法 を選択 OK

上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ YES」を選択しOKLを押す
新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、 タイトルを変更して OK を押す

お知らせ

- ・動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(P141)
- ・以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
 - ・著作権保護されているデータ
 - 再生できないデータ
 - 再生制限のあるデータ
- 録画モードを「長時間」に設定して撮影したムー ビーは「アフレコ」、「テロップ」の編集ができません。

また、「標準」、「高品質」に設定して撮影したムービーやEZムービーは「切り出し」、「カット」、「ムービー結合」、「チャプター」の編集ができません。

- 録画モードを「標準」に設定して撮影したムー ビーやEZムービーは「ムービー変換」の編集ができません。
- ・機能設定されているデータの場合、保存すると きには新規保存となります。

アフレコ

撮影したムービーの音声を変更または音なしで 撮影したムービーに音声を追加します。

- 1 動画編集のメニュー(P146)で 「アフレコ」を選択 OK
- → 録音 終了

録音が開始され、撮影したムービーが再生 されます。

録音が終了するとメッセージが表示されま す。

? OK

音声を変更したムービーが再生されます。 再生終了後「Met)を押すとデータ保存後、 データを添付したEメールが作成されます。 「再生」を押すと、音声を変更したムービーを 確認できます。

▲ 再生終了後 保存

以降の操作は「ムービー編集」の手順4をご参照ください。

テロップ

1つのムービーに4つまでのテロップを付けることができます。

1 動画編集のメニューで「テロップ」 を選択 OK

<u>雨生</u>を押すとムービーデータが再生されます。

2 テロップ(**1~4**)を選択 [編集] 編集方法選択画面が表示されます。

項目	ページ
開始 / 終了時間	147
テロップ入力	148
テロップ色	148
消去	148

3 テロップを編集

<u>雨生</u>を押すと編集したテロップを確認することができます。

4 保存

以降の操作は「ムービー編集 (P146)の 手順4をご参照ください。

開始 / 終了時間を設定する

- 1 編集方法選択画面で 「開始/終了時間」を選択 OK

開始時間を変更する場合は、やかしを押します。 「終点を押したあとに時間を変更する場合は、「ショブマテン」を押して手順2をやり直します。

- 3 挿入するテロップを選択 選択
 - ⑦でテロップを選択します。すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。
- 4 テロップを入力 OK テロップの入力はP148をご参照ください。
- 5 テロップ色を選択 確定 テロップ色の選択はP148をご参照ください。 手順2~5を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。
- 6 確定

保存せずに続けて編集することもできます。

- ・テロップを設定済みのムービーにテロップを追加挿入する場合は、始点 / 終点を設定する画面で ▶ を押し、テロップを挿入したいところまでム・ビーを再生させてから №点 および ※点 を押してください。
- - 例 テロップ1が00秒から05秒に設定されている ときの3秒めで「始点」を押すと、テロップ1の 再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

- 1 編集方法選択画面(P147)で 「テロップ入力」を選択 OK
- 2 テロップを入力 OK

全角で最大20文字(半角で最大40文字)入力できます。

入力文字数が半角18文字以内であれば、 一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色 を変えることができます。

- 1 編集方法選択画面で「テロップ色」 を選択 OK
- 文字色と背景色を選択 確定
 - ②で文字色」またば背景色」を選択し、 ② で色を選択します。

お知らせ

・テロップ背景色を、テロップごとに変更することはできません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

テロップをすべて消去する場合は、「全件消去」を選択します。

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像と して保存することができます。

- 1 動画編集のメニュー(P146)で 「キャプチャ」を選択 OK

保存位置を変更したい場合は、「やD重しを押し ます。

3 「RF」「YES」を選択 OK タイトルを入力 OK データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

切り出し/カット

再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存することができます。

- 1 動画編集のメニューで「切り出し」 または「カット」を選択 OK
- 2 始点 終点

切り出し/カットの始点を変更したい場合は、 (*Po面にを押します。

ムービーの途中から切り出し / カットする 場合は、 ▶ でムービーを再生させてから ^{強点}、 ^{終点}を押します。

3 「YES」を選択 OK 「新規保存」 を選択 OK

> タイトルを編集してムービーを新規保存しま す。上書き保存はできません。

お知らせ

・切り出し / カット編集できるデータは、約 3.5 MBまでです。

ムービー変換

Eメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。 15秒以内で保存する部分を、指定して保存します。

- 1 動画編集のメニュー(P146)で 「ムービー変換」を選択 OK
- 2 変換するファイル形式を選択

[.amc]に変換	auのAシリーズへ送信する場合
[.3gp]に変換	auのWシリーズへ送信する場合

3 OK Mサイズ用の枠サイズでムービーが表示されます。

操作キー	操作内容
枠サイス*	「[.amc]に変換」を選択した場合は、 S/M サイズ用、「[.3gp]に変換」を選択した場合に、 M/L サイズ用の枠サイズにそれぞれ切替

4 始点 終点

切り出しの始点を変更したい場合は、やの直し を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 ト でムービーを再生させてから ^{始点}、 ^{終点}を押します。

5 「YES」を選択 OK 再生後に ムービーのタイトルを入力 OK

ムービー結合

W22SAで撮影した2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、録画モード/サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- 1 動画編集のメニューで 「ムービー結合」を選択 OK
- 2 「ムービーフォルダ」を選択 選択 フォルダを選択 選択 選択 お合できるムービーが一覧表示されます。

3 ムービーを選択 選択 「YES」を 選択 OK 「新規保存」を選択

> タイトルを編集して1つにつながったムー ビーを新規保存します。上書き保存はでき ません。

お知らせ

・結合できるムービーは、2つ合わせて約3.5MB までです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存することができます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

- 動画編集のメニューで「チャプター」 を選択 OK チャプター一覧画面が表示されます。
- 2 登録
- 4 タイトルを入力 OK
- 5 確定

保存せずに続けて編集する場合は、手順2~ 5をご参照ください。

6 「RF」「YES」を選択 OK

- 手順3で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは を押してから テェック を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して 「無験」を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- ・チャプターは最大で100件のムービーに設定することができます。

OCR 機能

キャラクターリーダーは、Eメールアドレス、URL、電話番号、英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み込み、入力文字(テキスト)として利用することができます。

カメラで読み込んで認識できる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・セリフ書体・サンセリフ書体(斜体は除く)の「アルファベット」「数字」「半角記号」です。

キャラクターリーダー (OCR機能)を起動する

- 1 待受中に Mンメニュー
- プ 「カメラ」を選択 選択

読み込む文字列の認識モードの選択画面が 表示されます。



<認識モード選択画面>

項目	概要
カメラde辞書	英単語として、文字列を認識
Eメールアドレス	Eメールアドレスを優先で文字列を 認識
URL	URLを優先で文字列を認識
電話番号	電話番号を優先で文字列を認識
自動:Eメール・ URL・TEL	指定なしで文字列を認識
認識データ	すでに認識されたデータを一覧表示

電話番号、E メールアドレス、URL を 読み込む

- 例 Eメールアドレスを読み込んでEメールを作成 する場合
- 1 認識モード選択画面で 「Eメールアドレス」を選択 選択 キャラクターリーダーの起動画面が表示さ

れ、撮影画面が表示されます。



識別させたい文字列をモニターします。 ピントの調節状況をチェックします。 操作ガイド/認識中の文字列が表示され ます。(英単語を読み込んだ場合は翻訳候補が表示されます。)

- 2 認識させたい印刷物などの文字列に カメラを向け、枠内に文字列が入る ように位置を調整する
- 3 ピントが合い、文字列がガイド表示 されたことを確認 ○K

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に認識できる文字数は、最大で半角64文字です。



修正候補がある場合は、赤い文字で表示されます。修正する場合は、手順4~5をおこなってください。

また、追加入力や通常の文字修正(P231) もできます。



5 ② で修正候補を選択 <u>確定</u> 選択した候補が文字列に反映され、カーソ ルが次の文字へ移ります。



6 OK

編集を終了します。



一度に読み込みきれなかった場合に、「追加 認識する」を選択して、手順2~6を繰り返 します。

追加認識して認識データへ登録できるの は、最大で半角256文字までです。

7 「認識データへ登録」を選択 OK 認識データー覧が表示されます。 8 使用する認識データを選択 メニューが表示され、認識した文字列を利用して次の機能を呼び出すことができます。

項	ページ		
発信	発信		
Eメール作成	Eメール作成		
Cメール作成	Cメール作成		
URL	URLへジャンプ	327	
	お気に入りへ登録	327	
アドレス帳へ登録	電話番号	61	
	Eメールアドレス	61	
	URL	61	
消去	1件消去	329	
	全件消去	329	

9 「Eメール作成」を選択 OK Eメールアドレスを選択 OK

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。以降の操作は、P79をご参照ください。

お知らせ

・手順1で区上を押すと以下の機能が使用できます。

項目	概要
編集	認識した文字列の編集
認識文字列確認	認識した文字列を確認
認識モード切替	他の認識モードへ切替

手順7で「追加認識する」を選択した場合に使用できます。

- ・認識モードで「カメラde辞書」を選択した場合、 手順3で翻訳候補が表示されます。 OK を押して完全に一致した場合は、英和辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- ・「カメラde辞書(P281)で読み込んだ場合や 認識モードで「カメラde辞書」を選択した場合 は、追加認識や認識データの登録はできません。
- ・認識モードが「カメラde辞書」の場合、一度に認識できる文字数は、最大半角16文字です。
- 認識データの登録は、10件までです。11件目からは、最初に登録されたデータから消去されます。
- ・認識させるときに、文字や数字の近くの線や汚れなどを合わせて認識させると、異なる認識をする場合があります。

USB カメラ

W22SAをパソコンに接続し、チャットで使用する動画カメラとしてご利用いただけます。

USB カメラの利用のしかた

USBケーブルWIN(別売)を使用し、W22SAと パソコンを接続します。



USB カメラの動作環境

OS	Windows [®] XP
	Windows Messenger 5.0以降
転送画像サイズ	QVGAサイズ (横240×縦320ドット)

Windows® XPは、Windows® XP operating system の略です。

利用するための準備

Windows® XP Service Pack1をご使用の場合は、パソコンでドライバ設定が必要です。ドライバは、あらかじめ接続するパソコンでダウンロードしてください。付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。auのホームページ

http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社テレコムカンパニー のホームページ

http://www.sanyo-keitai.com

Windows® XP Service Pack2 をご使用の場合、ドライバ設定は不要です。

USB**カメラを起動する**

- 1 待受画面が表示されている状態で USBケーブルWINをW22SAの 外部接続端子に接続する
- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルWINをパソコンのUSBポートに接続する
- 3 OK
- 4 「USBカメラ起動」を選択 選択 OK

USBカメラが起動してから手順5をおこなってください。

5 パソコンで通信用のアプリケーションを起動する

通信の操作方法などは、アプリケーション の取扱説明書をご参照ください。

USBカメラを終了する

- 1 パソコンで通信用のアプリケーションを終了する
- 2 USBケーブルWINをW22SAとパ ソコンから取り外す

USB カメラに関するお知らせ

- ・USBカメラ起動中に電話がかかってきた場合、 USBカメラを中断し、電話を受けることができ ます。通話でUSBカメラが中断中は通信相手に 固定の画像を表示します。
- ・電池レベルが1以下の場合、USBカメラ機能を ご利用できません。卓上ホルダを使って充電を しながら、または電池残量が十分なときにご利 用になることをお勧めします。
- ・ MXZ- 「カメラ」を選択 選択 「USBカメラ」 を選択 選択 でもUSBカメラを起動できま す。

1	VI	E	: 1	VI	C)																																				
																																									•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	•											•										•	•	•	•	•	٠
										٠	٠																•	•	٠			•	•	٠	٠			•		•	•	
										•																		•	٠			•	•	٠	٠			•				
																													•					•								
																													•					•								
													•								•											•			•							
																						•			•										•							
																																			•							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠	•
•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠		•	
				•	•	•		•				•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•		•			•	•	٠
																					•								•					•	•							
																													•					•						•		

EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P34をご確認ください。

EZweb にアクセスする

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」「エリア」「ホビー&カルチャー」「ショッピング」「ライフ」といった生活に密着したカテゴリがあり、ほしい情報にアクセスしやすくなっています。

1 待受中に EZメニュー(P161)で「トップメニュー」を選択 選択 EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択して ○区 を押すと、情報サイトにアクセスすることができます。

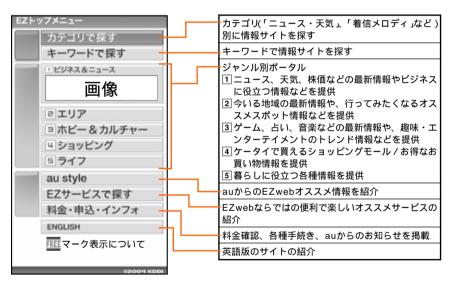

<EZトップメニュー>

- ・EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash)を用いて表示されます。 Flash(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ 次世代コンテンツです。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- ・通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。

生活シーンに合わせた5つのジャンル(「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング」、「ライフ」)の情報を楽しめます。雑誌やTVを見る感覚で、各ジャンル別に新鮮な情報やEZwebの一押し情報サイト等を紹介しています。

1 EZトップメニュー(P155)で② を押して見たいジャンルを選択

ジャンル別トップ画面が表示されます。



<ジャンル別トップ画面>


2 ②を1回

ジャンル別メニューを選択します。



<カテゴリ選択画面>

ジャンル別メニュー

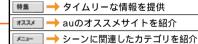

3 ②でカテゴリを選択 ●



<情報サイト選択画面>

🛕 🐧で情報サイトを選択 🌘

- 添付データの再生設定(P167)を「再生しない」に設定した場合、テキストメニューが表示されます。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」やEZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- ・画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- ・EZwebの情報サイトの中には、内容によっては 通話料金がかかるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその 情報につきましては、情報提供をおこなう企 業、団体の責任に基づき提供をさせていただい ておりますので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・提供されるメニューにはインターネットを経由 しているものがあり、混雑などにより情報の取 得に時間がかかる場合があります。その際、お 客様のご契約内容によっては、データ量に応じ た通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合 がありますのでご了承ください。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ・手順1~3の各画面で □ または を押すと、EZトップメニューに戻ります。
- ・情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW22SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

ブラウジングとブラウザ履歴 について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W22SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW22SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W22SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW22SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができます。


情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W22SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW22SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア(P165)または、ページ更新(P166)をおこなってW22SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

SSL / TLS について

EZweb対応携帯電話から特別な操作なしに、 SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示 できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化することで、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。たとえばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。



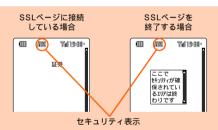

| 当社および当社が指定する認証機関は、お客 | 様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/ | TLS(Transport Layer Security 通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。 | 認証会社:VeriSign,Inc./Entrust.net/RSA | Data Security,Inc./GTE Corporation

する

EZwebには、音声や画像などのデータをダウン ロードできる情報サイトが数多くあります。ダ ウンロードしたデータはデータフォルダに保存 して、お好みに合わせて利用できます。

EZwebのダウンロードサイトに アクセスする

アクセス方法についてはP155をご参照く

- ダウンロードするデータを選択
- 3 実行

ダウンロードが開始されます。 ダウンロードが完了すると、自動的に画面 が切り替わります。

[再生]を押すとダウンロードしたデータが再 生されます。

以降の操作はP186をご参照ください。

お知らせ

・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理等によるau電話の交換の際、当該データが 有料または無料であるかを問わず、引き継がれ ません。

音や画像などをダウンロード 料金・申込・インフォを使う

EZwebにアクセスして、今月ご利用いただいた 通話料金など(料金は目安です)や過去の料金請 求額等の照会ができます。

また、料金プランやオプションサービスの変更 など、さまざまなお申し込みをすることができ ます。

EZトップメニュー(P155)で 「料金・申込・インフォ」を選択 OK 料金・申込・インフォメニューが表示され ます。



< 料金・申込・インフォメニュー> (画面は一例です)

- auから耳寄りな情報などをお知らせします。
- メンテナンス情報などの重要なお知らせ が含まれています。頻繁に内容を確認し てください。
- ⑤ 今月のご利用通話料等(料金は目安です) や過去の料金請求額などを照会すること ができます。(P159)
- 4 料金プランやオプションサービスの変更 など、さまざまなお申し込みをすること ができます。(P159)
- ⑤ 携帯電話のオプション品を購入もしくは ポイントで交換することができます。
- 6 お客様が購入されている有料情報サービ スのリストや料金などが確認できます。 また、有料情報サービスをご利用の際に 必要なEZパスワードやプレミアムEZパ スワードの登録、変更ができます。 (P159, 160)
- ※惑メールに関する対策方法や専用窓口 をご案内しております。
- 8 お客様が収容されているサーバを表示し ます。
- お客様を識別するためのID番号(サブス) クライバID)を表示します。

- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードにつ いては、P31をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示 しており、変更される場合があります。

1 料金・申込・インフォメニューで 「料金照会」を選択 OK



(画面は一例です)

- 1 料金お知らせサービスの新規お申し込み、料金照会やサービス内容の変更、サービスについての説明が表示されます。
- 今月の通話料・通信料が表示されます。
- ③ 今月を含む過去6ヶ月分のご請求金額が表示されます。
- 4 まだお支払いいただいていない料金の合計が表示されます。
- ⑤ 今月のご請求や未払い料金について振込 用紙がなくてもお支払いいただけます。
- お客様がご利用できるポイントの累計が 表示されます。
- ⑦ EZトップメニュー(P155)に戻ります。

各項目の「説明」を選択して「聴明」を押すと、 各項目の説明が表示されます。 なお、各項 目で表示される金額、料金は目安です。

2 項目を選択 OK

お知らせ

- ・料金照会 M11 (P48)で料金照会画面を表示することもできます。
- 詳しい内容については、auのホームページもし くはauお客様センターまでお問い合わせください。

各種申込をおこなう

- 1 料金・申込・インフォメニューで 「各種申込」を選択 OK
- 2 暗証番号の入力欄を選択 「入力」 暗証番号を入力 OK
- 3 「送信」を選択 OK 各種申込画面が表示され、各サービスの変 更などの操作がおこなえます。

ご注意

- ・暗証番号(P31)のお取扱いには十分にご注意 ください。
- ・複数の申し込みを続けておこなっている場合は、申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合は、すべての申し込みが無効になります。

お知らせ

• 各種申込[M16 【 P49)で各種申込画面を表示 することもできます。

EZリストを確認する


お客様が購入されている有料情報サービスのリストを確認できます。

1 料金・申込・インフォメニューで 「有料サービス利用情報」を選択



EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払いを利用した商品購入を含みます)等の内容をご確認いただけます。

🤈 「継続利用確認(EZリスト)」を選択

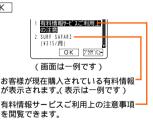

お知らせ

OK

・E Z メニュー(P161)で、「E Z サービスメニュー」を選択 選択 「有料サービス情報」 選択 と操作しても、有料情報サービスを確認 することができます。

EZ パスワードを登録 / 変更する

EZ有料情報サービスをご利用になるためのEZ パスワード(4桁の数字)を登録/変更します。

EZ パスワードを登録する

- 1 料金・申込・インフォメニューで 「有料サービス利用情報」を選択 OK
- 2 「EZパスワード登録・変更」を選択 OK
- 3 ②で画面をスクロールさせ 「承諾する」を選択 ○K
- 4
 EZパスワードの入力欄を選択

 プカ
 EZパスワードを入力
- 6 「OK」を選択 ○K ○K ○K 登録完了画面に注意事項が表示されます。

EZ パスワードを変更する

- 1 料金・申込・インフォメニューで 「有料サービス利用情報」を選択 OK
- 2 「EZパスワード登録・変更」を選択 OK
- 3 入力欄を選択 🔀
- 4登録済みのEZパスワードを入力OK「OK」を選択

以降の操作は「EZパスワードを登録する」の手順4~6と同様です。

ご注意

・EZパスワード(P31)のお取扱いには十分ご注意ください。

お知らせ

・EZパスワードの登録または変更をおこなう際は、同じパスワードを2回入力する必要があります。1回目に入力した内容と2回目の内容が違っている場合は、エラーが表示されますので、最初から入力し直してください。

カンタンアクセスを使う

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。

EZ トップメニューから

EZトップメニューから「キーワードで探す」「カンタンアクセス」を選択し、サイトの番号を入力する方法です。

- 1 EZトップメニュー(P155)で 「キーワードで探す」を選択 OK 「カンタンアクセス」を選択 OK
- 2 「番号入力」を選択 OK 「カンタンアクセスとは」を選択すると、アクセス番号に関する説明が表示されます。「ご利用上の注意」を選択すると、サイトや情報のご利用に関する注意事項が表示されます。
- 3 番号の入力欄を選択 ^{スカ}サイトの番号を入力 ^{OK}「OK」を選択 ^{OK}
- 4 アクセス方法を選択 OK アクセス番号を間違えた場合は、エラーが表示されます。

待受画面から

待受画面で直接サイトの番号を入力する方法で す。

- ↑ 待受画面でアクセス番号を入力 🛒
- ク 「YES」を選択

 OK
- 3 カンタンアクセス画面で アクセス方法を選択 OK アクセス番号を間違えた場合は、エラーが 表示されます。

EZ メニュー

EZ メニューを表示する

EZメニューが表示されます。



<EZ メニュー>

項目	ページ
トップメニュー	155
お気に入りリスト	161
画面メモリスト	164
EZサービスメニュー	165
URLダイレクト入力	165
ブラウザ履歴クリア	165
データフォルダ	186
EZ設定	167
前回画面表示	165

SANYO ケータイプラネット にアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウ ンロードできるSANYOケータイプラネットにア クセスします。

1 EZメニューで 三洋サ小

アクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

お知らせ

・お買い上げ時は、 √ を長押し(約1秒以上)して も、SANYOケータイプラネットにアクセスで きます。

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。お気に入り1件に登録できる項目はタイトル(全角で最大50文字、半角で最大100文字)とURL(半角で最大1024文字)で、100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理することができます。

お気に入りリストを表示させる

1 EZメニューで「お気に入りリスト」 を選択 選択



<お気に入りリスト画面>

つ フォルダを選択 選択



<フォルダ内一覧画面>

3 お気に入りを選択 詳細



<お気に入り詳細画面>

お気に入りリストのメニューを 表示する

> お気に入りリストのメニューが表示されま す。



<お気に入りリストのメニュー>

項目	ページ
フォルダ作成	162
お気に入り作成	162
消去	329
フォルダ移動	163
並べ替え	164
ショートカット登録	164
一発ジャンプに設定	169
赤外線送信	227

ブラウザメニュー(P166)から「お気に入りリスト」を呼び出して、メニューを表示した場合は「赤外線送信」を選択することができません。

フォルダを新規作成する

お気に入りリスト画面から、フォルダを新規に 作成することができます。

- 1 お気に入りリストのメニューで 「フォルダ作成」を選択 ○K
- 2 フォルダ名を入力 OK フォルダ名は全角で最大6文字(半角で最大 12文字) 入力できます。

お気に入りを登録する

- 1 お気に入りリストのメニューで「お気に入り作成」を選択 OK タイトル、URLはどちらからでも入力できます。
- 2 タイトルの入力欄を選択 選択 タイトルを入力 OK タイトルを入力 Tok 100× 100× 100文字 込力できます。
- 3 URLの入力欄を選択 選択 URLを入力 OK URLは半角で最大1024文字入力できます。
- _____ 登録

お知らせ

・情報サイトを表示中に「例知を押してお気に入り」 に登録することもできます。(P166)

フォルダ名またはお気に入りを 編集する

フォルダ名を変更したり、お気に入りのタイトルやURLなどを変更することができます。

フォルダ名を編集する

1 お気に入りリスト画面で編集するフォルダを選択 [編集]

お気に入りを編集する

1 お気に入り詳細画面で 編集 お気に入りのタイトル、URL、登録先の フォルダを編集できます。

お気に入りにアクセスする

1 お気に入りリスト画面または フォルダ内一覧画面で、表示させた いお気に入りを選択 『デザブ』 選択したお気に入りのURLへアクセスが

開始され、情報サイトが表示されます。

お知らせ

・お気に入り詳細画面で図ャップを押してアクセスすることもできます。

お気に入りを別のフォルダへ移動 する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに登録することができます。

- 1 お気に入りリストのメニューで 「フォルダ移動」を選択 OK
- 2 移動方法を選択 OK 「1件移動」、「選択移動」、「全件移動」から 選択します。

フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

「1件移動」または「全件移動」の場合

3 移動先のフォルダを選択 選択

「選択移動」の場合

3 移動するお気に入りを選択 選択 実行

選択を解除する場合は、「解除」を押します。

移動先のフォルダを選択 ^{選択}

お知らせ

フォルダ内一覧画面から1件移動の場合「フォル ダなし」と「フォルダ作成」を選択することができます。

お気に入りリストの順番を 並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に 入りの順番を変更することができます。

- 1 お気に入りリストのメニューで 「並べ替え」を選択 OK
- 2 並べ替えるフォルダまたは お気に入りを選択 選択
- 3 移動先を選択 確定
- 4 保存

ショートカットを使う

1: ○◎ に対応するお気に入りを登録して、 EZweb接続中に長押し(約1秒以上)すると登録 先にアクセスできるようにします。

ショートカットを登録する

1 お気に入りリストのメニューで 「ショートカット登録」を選択 OK



<ショートカット一覧画面>

- 2 登録先の番号を選択 登録 未登録の番号を選択します。 登録済みの番号を選択して 登録 を押した場合は、登録内容を再指定できます。
- 3 登録するお気に入りを選択 詳細 お気に入りリスト画面またはフォルダ内一 覧画面からお気に入りを選択します。
- **4** 選択

ショートカットの登録内容を解除する

- 2 「1件解除」または「全件解除」を選択 OK

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示させたり、編集 / 消去することができます。保存した内容を最新のものに更新することもできます。

画面メモの登録方法は、P166をご参照ください。

画面メモを表示させる

1 EZメニューで「画面メモリスト」 を選択 選択



<画面メモリスト画面>

2 画面メモを選択 選択 選択した画面メモが表示されます。

画面メモのタイトルを編集する

- 1 画面メモリスト画面で編集したい 画面メモリストを選択 編集
- タイトルを編集 OKタイトルは全角で最大25文字(半角で最大50文字) 入力できます。

お知らせ

・タイトルを入力せずに画面メモを登録すること はできません。

画面メモを更新する

- 1 画面メモリスト画面から更新したい 画面メモリストを選択 🔀 -
- ク 「画面メモ更新」を選択 □K
- 3 「YES」を選択 OK 画面メモが更新され、情報サイトの画面が表示されます。

お知らせ

- ・画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から から を押し、「消去」を選択して します。「1件消去」を選択して 「YES」を選択して 「YES」を選択して 「XEM」を押すと、選択した画面 メモが1件消去されます。
 - 「全件消去」を選択して OK を押すと、ロック No.入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力 UYES」を選択して OK を押すと、画面メモが 全件消去されます。

EZサービスメニュー

EZ関連の各メニューを表示することができます。

1 EZメニューで 「EZサービスメニュー」を選択 選択



<EZサービスメニュー>

URLダイレクト入力

URLを入力して、見たい情報を表示させることができます。

- 1 EZメニューで 「URLダイレクト入力」を選択 選択
- 2 URLの入力欄を選択 スカ URLを入力 OK URLは半角で最大1000文字入力できます。
- 3 「OK」を選択 ○K 入力したURLへのアクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

ブラウザ履歴クリア

W22SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去します。

るブラウザの履歴をすべて消去します。 **1** EZメニューで

「ブラウザ履歴クリア」を選択 選択

っ 「YES」を選択 □K

前回画面表示

前回最後に表示させた画面を再度表示させることができます。W22SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップメニューが表示されます。

1 EZメニューで「前回画面表示」 を選択 選択

前回最後に見た画面が表示されます。

ブラウザメニュー

■お気に入り登録 図データフォルゲーへ保存 図画面がそへ保存 図で、一ク・更新 日からに入りリスト 日画面がチリスト 回回面がチリスト 図以とゲーイントト入力 図サーパー証明書表示

< ブラウザメニュー>

項目	ページ
お気に入り登録	166
データフォルダへ保存	166
画面メモへ保存	166
ページ更新	-
お気に入りリスト	161
画面メモリスト	164
URLダイレクト入力	165
サーバ証明書表示	-

お知らせ

- ・「ページ更新」を選択すると、サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新します。
- ・「サーバ証明書表示」を選択すると、表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認できます。

お気に入り登録

表示している情報サイトをお気に入りリストに 登録します。

- 1 ブラウザメニューで 「お気に入り登録」を選択 OK
- タイトル、フォルダを設定(P162)
- **3** 登録

お知らせ

情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できないことがあります。

データフォルダへ保存

情報サイトのデータをデータフォルダに保存して、W22SAの各機能で利用できます。データフォルダについてはP186をご参照ください。

1 ブラウザメニューで 「データフォルダへ保存」を選択 ¬OK ¬

(保存

保存できるデータが複数ある場合は、
を押して保存したいデータを表示させてから
「寮門を押します。

画面メモへ保存

表示中の情報サイトを、画面メモとして10件または120KBまで保存することができます。保存されるのは、タイトル、保存日、添付データです。タイトルは保存時に変更することもできます。

画面メモリストの編集方法はP164をご参照く ださい。

- 1 ブラウザメニューで 「画面メモへ保存」を選択 OK
- 2 タイトルを変更する(P164) 変更しない場合は手順3へ進みます。
- 3 OK

お知らせ

・ブラウジング中の情報サイトによっては画面メ モへ保存できない場合があります。

EZ 設定

1 EZメニュー(P161)で「EZ設定」 を選択 ^{選択}

EZ設定画面が表示されます。



< EZ設定画面 >

お知らせ

・カンタンアクセスについて カンタンアクセスはすでに入力済みです。設定 を変更するとカンタンアクセス(P160)がご 利用できなくなります。

お買い上げ時には次のURLが設定されています。

http://number.ezweb.ne.jp/nads/
select.jsp?num=

表示 / 音量設定

添付データ

「お買い上げ時:再生する]

ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで再生するかしないかを設定できます。

1 EZ設定画面で「表示/音量設定」を 選択 [選択]



<表示/音量設定画面>

- つ 「添付データ」を選択 ◯選択
- 3 「再生する」または「再生しない」を 選択 「設定」

「再生する」に設定した場合は、操作はここで終わりです。

「再生しない」に設定した場合

✓ 「YES」を選択 OK

ご注意

- 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着 うた®、EZムービーをダウンロードできなくな りますのでご注意ください。
- 「再生しない」に設定すると、EZトップメニュー のほか、Flash利用ページが正しく表示されません。

「お買い上げ時:標準]

画像サイズを設定します。

- 1 表示 / 音量設定画面で「画像サイズ」 を選択 「選択」
- 2 画像サイズを選択 画像サイズは「標準」、「拡大」から選択します。

お知らせ

・ケータイサイズ 横120×縦160ドット 以上の 画像または絵文字アイコンは拡大されません。

文字サイズ

「お買い上げ時:中]

文字サイズを設定します。

- 1 表示 / 音量設定画面で「文字サイズ」 を選択 選択 選択
- 2 文字サイズを選択 「設定」 文字サイズは「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択します。

ページスクロール

「お買い上げ時:1行]

ブラウジング中に ② を長押し(約1秒以上)した場合に、1行単位 / 1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定できます。

- 表示 / 音量設定画面で「ページスクロール」を選択 選択
- 2 「1行」または「1ページ」を選択

タイトル表示

「お買い上げ時:表示しない]

情報サイトのタイトルを表示するかしないかを 設定できます。

- 1 表示 / 音量設定画面で 「タイトル表示」を選択 選択
- 2 「表示する」または 「表示しない」を選択 「^{設定}」

お知らせ

・「表示する」に設定した場合は、下のような画面 表示になります。情報サイトによってはタイト ルが表示されない場合もあります。



EZ 音量

[お買い上げ時:Level3]

ブラウザで再生される音データの音量を、OFF、 Level1~5の間で設定できます。

- 1 表示 / 音量設定画面で「EZ音量」 を選択 選択
- つ で音量を選択 □ 設定 □

履歴クリア

[お買い上げ時:自動設定しない]

ブラウジング終了後、サイトの履歴を自動的に クリアするかしないかを設定できます。

- 1 EZ設定画面で「履歴クリア」を選択
- 2 「自動設定する」または 「自動設定しない」を選択 「設定」

タイムアウト

[お買い上げ時:30秒]

サイトへの接続を待つ時間を30秒または60秒 に設定できます。設定時間内に接続できなかっ た場合は、自動的に切断されます。

- EZ設定画面で「タイムアウト」を選択 選択

EZ設定確認

初期設定(P34)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認できます。

1 EZ設定画面で「EZ設定確認」を選択

ドメイン名が表示されます。

一発ジャンプ

簡単な操作でお好きな情報サイトを呼び出すこ とができます。

- 1 EZ設定画面から「一発ジャンプ」を選択 選択
- 2 変更
- 3 設定方法を選択 選択

SANYOケータ イプラネット	三洋オリジナルサイトへ接続
お気に入り選択	お気に入りリストから選択
手動設定	URLとタイトルを入力して設定

「お気に入り選択」の場合

4 情報サイトを選択 詳細 選択 フォルダを選択 選択 を押してお気に入り を登録することもできます。

「手動設定」の場合

 4
 URLを入力 OK タイトルを

 入力 OK

URLは半角で最大1024文字、タイトルは 全角で最大50文字(半角で最大100文字)入 力できます。

一発ジャンプ設定された URL に 簡単にアクセスする

[お買い上げ時:SANYOケータイプラネット]

1 待受中またはブラウジング中に を長押し(約1秒以上) 情報サイトにアクセスし、画面が表示されます。

バージョン情報

W22SAに搭載されているEZブラウザのバージョン、およびSSL/TLS(P157)対応ページに接続する際に必要な認証情報を確認できます。

- 1 EZ設定画面で 「バージョン情報」を選択 「選択」
- で認証情報を選択 OK選択した項目の情報が表示されます。

EZムービーとは

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、 いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

・EZムービーはデータ内に下記のような著作権保 護情報が登録されている場合があります。

著作権情報	内 容
著作権あり	著作権情報が登録されているEZ ムービー (Eメール添付やシリアル転送な どは不可)
再生回数制限	再生可能な回数が決められているEZムービー (再生すると「再生可能回数」と 「再生済回数」を表示)
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー (再生すると「再生可能期限」を表示)
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー (再生すると「再生可能日数」を表示)


著作権がある場合は、データの詳細情報で「Eメール添付: 不可」、「シリアル転送: 不可」と表示されます。

著作権情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。

著作権情報が登録されているEZムービーは、「著作権あり」と同様に、Eメールに添付したりシリアル転送することができません。また、これらのデータを機能に設定することもできません。

- ・著作権保護情報により再生可能期限 / 期間が設定されているEZムービーデータは、 Mul が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限 / 期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあと、再生可能期限 / 期間内であっても、時計の設定が必要な旨のメッセージが表示され再生できないことがあります。
- ・ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
 - 例 有効日数が5日で2004年12月12日にダウンロードした場合は、2004年12月13日の0:00を基準として2004年12月17日24:00(12月18日の0:00)まで再生可能です
- ・音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時に は、固定のアニメーションが表示されます。

EZ ムービーメニューについて

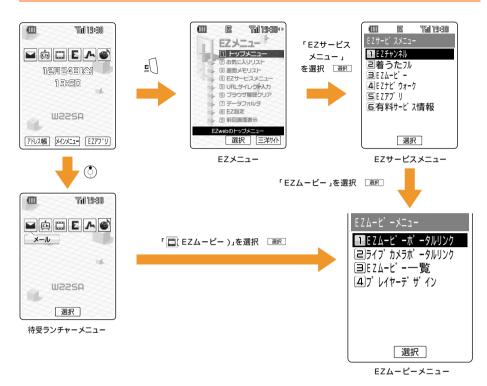

項目概要ベージEZムービーポータルリンクEZムービーをダウンロードできる情報サイトに接続172ライブカメラボータルリンクライブカメラを提供している情報サイトに接続172EZムービー一覧ダウンロードしたEZムービーの一覧を表示187プレイヤーデザインEZムービー再生画面のデザインを設定138

EZ ムービーを見る

ダウンロード再生

情報サイト上のEZムービーをダウンロードすると、データフォルダに保存して再生することができます。

1 EZムービーメニューで 「EZムービーポータルリンク」を選択 選択

EZムービーを提供している情報サイトの一覧が表示されます。

- ク 情報サイトを選択 ○K
- 3 画面の指示にしたがって EZムービーを選択 OK 実行 選択したEZムービーがダウンロードされ、 データフォルダへ保存されます。
- **4** 再生

ショートストリーミング再生

情報サイト上のEZムービーにアクセスして、自動的に再生することができます。

1 EZムービーメニューで 「EZムービーポータルリンク」を 選択 選択

> EZムービーを提供している情報サイトの一 覧が表示されます。

- 情報サイトを選択 OK
- 3 画面の指示にしたがって EZムービーを選択 OK

選択したEZムービーが配信され、自動的に 再生されます。

ストリーミング再生 (ライブカメラ)

EZwebのサイトには、特定の場所に設置したカメラ(ライブカメラ)からのリアルタイム映像を提供しているものがあります。映像を受信しながら、その場で再生して楽しむことができます。

1 EZムービーメニューで 「EZムービーポータルリンク」また は「ライブカメラポータルリンク」 を選択 選択

EZムービーを提供している情報サイトの一覧が表示されます。

- 情報サイトを選択 OK
- 3 画面の指示にしたがって EZムービーを選択 OK
- 4 画面の指示にしたがって 「ライブカメラ」などのリンクを選択 ok

接続中の画面がムービーのプレイヤー画面 に変わります。



<ライブカメラ>

- ・再生回数や再生期間に期限がある場合は、ダウンロード終了後、再生直前にメッセージが表示されます。
- ショートストリーミング再生やストリーミング 再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ・添付データの再生設定(P167)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードすることはできません。
- ・情報サイトにより操作方法が異なります。画面の 指示にしたがって操作してください。

データフォルダの EZ ムービー I EZ ムービーから を再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムー ビーを、「F7ムービー フォルダから再生できま す。また、Eメールやデータ転送で取得した ムービーや、カメラで撮影したムービーフォル ダのムービーデータなどを再生することもでき ます。

再生中画面の操作については、P194をご参照 ください。

- 例「EZムービー」フォルダのEZムービーを再生 する場合
- フォルダー覧画面(P186)で 「EZムービー」を選択 選択
- データを選択 選択

EZムービーが再生されます。 テロップがあるときはテロップが表示され ます.

「EZムービー」フォルダで再生制限のある データや再生できないデータを選択した場 合は、メッセージが表示されます。

画面全体に表示する

録画モードが、LサイズのムービーやFlashデー タを画面全体で再生することができます。

- データの再生画面で「メニュー」
 - 「全画面表示」を選択 〇K
 - ②ツアアマナー を押すと、通常の表示に戻ります。

お知らせ

・Lサイズのデータは90度回転して再生されま す。

ハイパーリンクを利用する

「EZムービー フォルダのムービーデータを再生 中にテロップ内の雷話番号に雷話をかけたり Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、 URLに接続できます。

ムービーを再生



< 再生画面 >

雷話をかける場合

リンク 「YES」を選択 OK

E メールを作成する場合

リンク


以降の操作はP79をご参照ください。

URL に接続する場合

リンク 「YES を選択 OK EZ「着うたフル™」は着うたフルメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

着うたフルメニューを表示する

EZ「着うたフル™」をご利用になるには、着うたフルメニューを表示します。

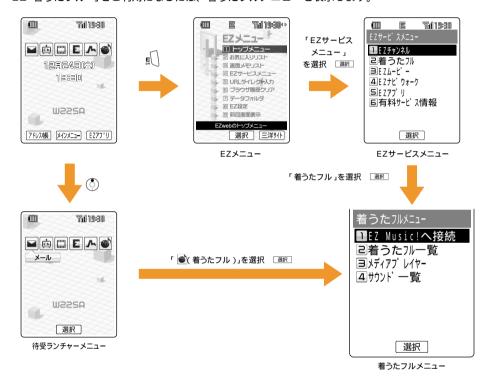

項目	概 要	ページ
EZ Music!へ接続	着うたフル™などをダウンロードできる情報サイトに接続	174
着うたフル一覧	ダウンロードした着うたフル™の一覧を表示	187
メディアプレイヤー	着うたフル一覧やサウンド一覧のデータを20曲まで登録できるプレイヤー	175
サウンド一覧	ダウンロードした着うた®やFMラジオで録音したデータなどの一覧を表示	187

着うたフル™をダウンロードする

着うたフル™をダウンロードするには、着うたフルメニューで「EZ Music!へ接続」を選択して
「選択」を押します。接続後の操作は画面の指示にしたがってください。
なお、ダウンロードする際にはEZパスワードの入力が必要です。
EZパスワードについてはP31をご参照ください。

メディアプレイヤー

リストに登録する


データフォルダの「着うたフル」や「サウンド」から、着うたフル™や着うた®、FMラジオで録音したデータを20曲まで登録することができます。

1 着うたフルメニューで 「メディアプレイヤー」を選択 選択



< メディアプレイヤー一覧画面 >

つ 「リスト」を選択 □選択

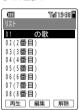

<リスト一覧画面>

- 3 登録したい番号を選択 [編集]
- △ フォルダを選択 選択

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータから 選択
着うたフル	着うたフル™から選択
サウンド	着うた [®] 、FMラジオ録音データから選択

5 登録したいデータを選択 選択

お知らせ

- ・データによっては登録できない場合があります。
- ・登録を解除するには、登録されているデータを 選択し、運輸を押し「1件解除」または「全件解除」 を選択します。

リストに登録したデータを 再生する

メディアプレイヤーのリストに登録したデータ を再生します。再生の方法には通常の再生と BGMとして再生する方法(P176)があります。

- 着うたフルメニューで 「メディアプレイヤー」を選択 選択
- 2 「リスト」を選択 再生 再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
③	音量を調節
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
()	早送り
#5+	次の曲を再生
★ ;°	前の曲を再生

お知らせ

- ・ 手順2で「着うたフル」「サウンド」いずれかを選択して「再生」を押すと、フォルダにある曲を順番に再生します。
- リストに登録したデータを選択しても再生することができます。
- ・メディアプレイヤーでは歌詞付きの着うたフル™ を再生しても歌詞表示できません。歌詞表示させるには、「着うたフル™を利用する(P176)をご参照ください。

再生設定を変更する

メディアプレイヤーで曲をリピート再生した り、曲順をランダムで再生させるように設定し ます。

- 有 着うたフルメニューで 「メディアプレイヤー」を選択 選択
- つ 設定
- 3 「リピート」または「ランダム」を選択
- ✓ 「ON」または「OFF」を選択

- ・リピートを「ON」にすると再生画面に

 が表示され、ランダムを「ON」にすると

 にすると

 にが表示されます。
- 両方「ON」にすると、ランダム再生を繰り返します。

リストに登録したデータを BGM として再生する

メディアプレイヤーのリストに登録したデータ をメール作成など、他の機能操作をおこないな がら再生することができます。

- 着うたフルメニューで 「メディアプレイヤー」を選択 選択
- 「リスト」を選択 「選択
- 再生するデータを選択 再生



<リスト再生画面>

4 再生しながら待受画面に戻ります。

お知らせ

- BGM再生中は画面に♪が表示されます。(P20)
- BGM再生を終了するには、待受画面で 📾 を押 し「YES」を選択してOK を押します。
- ・音量を変えたり、スキップなどをする場合は、 メインメニューからアルヤーを押しリスト再生画面 より操作をおこなってください。
- ・BGM再生中に電話の発信や着信、Eメール/C メールの受信、アラーム、ボイスレコーダなど の音データの再生または録音、読み上げ機能の 動作をおこなった場合はBGM再生を一時中断 し、動作終了後にBGM再生を再開します。

着信設定(P261)をOFFに設定すると、BGM 再生は中断しないでそのまま再生します。

• BGM再生中に以下の動作をおこなうと、画面の ♪が消え再生を終了します。

機能
EZweb接続 / EZメニュー表示
EZアプリ(FMラジオなど)
with Disney!起動時
カメラ
データフォルダ
データ転送 / 赤外線通信
オールリセット / 機能リセット / メモリリセット

上記以外の機能でも、機能の呼び出し方(P27)に よってはBGMを一時中断したり終了する場合があり

ます。 BGM再生中にwith Disney!を設定する場合は、 with Disney!設定後にリスト再生画面より再度、 BGM再生をおこなってください。

着うたフル™を利用する

着うたフル™ を目覚ましの アラームとして登録する

着うたフル™をそのまま目覚ましのアラームと して登録したり、サビ部分などを変換して、音 声着信などに登録することができます。

- 着うたフルメニューで 「着うたフルー覧」を選択
- フォルダを選択 選択

選択した着うたフル™にURL情報がある場 合、ジャシプが表示されます。

ジャンプを押すと、着うたフル™に含まれてい るURLに接続します。



<着うたフル画面>

登録したい楽曲を選択 選択

音楽が再生されます。

選択した着うたフル™に歌詞情報がある場 合、「情報」が表示されます。

再生中に「情報」を押すと、歌詞カードが表示 され、歌詞カードが複数枚あるときは、 次へ / 前へで次/前のカードを表示します。 再生画面に戻る場合はでパマナーを押します。

設定 「フル楽曲」を選択 選択 4

「着うた保存」を選択した場合は、「着うた保 存(P177)の手順3以降をおこなってく ださい。

設定先を選択 選択 5

> □詳細を押すと、選択したアラームの詳細が 表示されます。

目覚ましについてはP244をご参照ください。


- ・音楽データによっては歌詞カードがないものも あります。
- ・着うたフル™は目覚ましのアラームにしか登録 できません。

着うた保存

着うたフル™から着うた[®]に変換し、サウンド フォルダに保存します。

データにはあらかじめ3つ以内の登録ポイントが存在し、そのポイントを利用した変換が可能です。

- 1 着うたフル画面で 🖾
- つ 「着うた保存」を選択 ○K

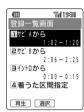

(画面は一例です)

3 変換方法を選択 選択 「着うた区間指定」を選択可能なデータの場

合は始点、終点を指定できます。

指定範囲	手順3で選択した範囲で変換
着うた 区間指定	「着うた区間指定」を選択可能なデータの 場合は手順3で選択した範囲内で、さら に変換範囲を指定

5 タイトルを入力 OK

お知らせ

・再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
•	再生を開始
	一時停止
③	早送り
•	巻き戻し

- 再生制限が含まれているデータは、着うた保存できません。
- ・登録ポイントが存在しない場合もあります。
- ・メディアプレイヤーや着うた保存などの再生時に、付属の三洋平型ステレオイヤホン02または平型、スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、イヤホンマイクからは最小の音量で聞こえます。

画像を保存

着うたフル™内にある壁紙用画像をグラフィッ クフォルダに保存します。

- 1 着うたフル画面で 🖾
- つ 「画像を保存」を選択 □ 区
- マ 「YES」を選択 OK
- ▲ タイトル入力 ○K

お知らせ

・データに画像が登録されている場合に限ります。

楽曲詳細表示

着うたフル™の曲名やアーティスト名などの情報を表示します。

- 1 着うたフル画面で 🖾
- つ 「楽曲詳細表示」を選択 □K

EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、CDMA 1X WIN のブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。 見たい番組をW22SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、 深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW22SAに自動でダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルをご利用になるには、EZチャンネルメニューを表示します。



auからのお知らせを確認「お知らせ」

auからのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。



EZチャンネルメニュー

お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。 電波が届かない場所でも楽しめます。



気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

著作権により、番組が保存できない場合があります。

データを移動する



©weathernews

EZ チャンネル

ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。

初期設定をおこなっていない場合はP34をご参照ください。

EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロー ドすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額 へのご加入をお 勧めします。

EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW22SAに機種変更された方は「番組ガイド」にア クセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルメニューを表示する

- 待受中に(*)
- 「 **山**(EZチャンネル)」を選択 選択

EZチャンネルメニューが表示されます。

待受中に、「 「EZサービスメニュー」を選択 選択 「EZチャンネル」を選択 選択 と操作 してもEZチャンネルメニューを表示できます。

F7 チャンネルの主な操作

番組を登録する

EZチャンネルメニュー

EZチャンネルメニュー ⑤次回更新チェック12/25 ■番組ガイド EZアップチャン 04/12/21更新 04/12/21更新 ウェザーニュ-04/12/22更新 **™**マルチフォルタ 「胸フ」 ックフォルタ 設定選択

登録番組 一瞥を選択



- @KDDI/mediba © weathernews
- 「番組ガイド」を選択

選択



番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから 番組を選択して、最大3 件まで登録できます。 登録すると、深夜~早朝 にかけて自動的に番組 データがダウンロードさ れ、登録番組一覧に保存 されます。

番組を再生する

登録番組一覧



メニュー

- @KDDI/mediba © weathernews
- 再生したい番組を選択

選択



選択した番組を見る

最新情報やエンターテイ メント、本格的な電子書 籍やラーニングなど、厳 選された番組ラインナッ プの中から、バラエティ に富んだマルチメディア コンテンツをTVや雑誌 のような感覚で見ること ができます。

番組を保存する

メニュー



「データ移動」を選択

OK



マルチフォルダ、ブック フォルダに保存

残しておきたい番組デー タは保存しておくことが できます。番組データは データフォルダの マル チフォルダ」へ、(電子書 籍は「ブックフォルダ」 へ)別途移動保存され、 番組更新時にも上書きさ れなくなります。

番組の登録

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録した番組は登録番組一覧に表示されます。登録できる番組は、3件までです。

1 EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択 ^{選択}

> 番組ガイドサーバに接続して、番組情報の 項目が表示されます。

2 画面の指示にしたがって操作し番組 を登録 「OK」

番組が登録されると、登録番組一覧に表示されます。

お知らせ

- ・EZweb制限(P296)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 番組を登録すると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

アイコン	アイコンの意味
	登録番組あり(自動更新チェック:ON)
(iii)	登録番組あり(自動更新チェック:OFF)

- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダの チャンネルボックスに登録番組として保存され ます。このデータは、番組更新時に上書きされ ます。残しておきたいデータがある場合は、マ ルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存 (P182)しておくことをお勧めします。
- 登録した番組は、解約(P184)することができます。

番組の再生

番組の再生は、登録番組一覧で番組を選択しておこないます。マルチフォルダやブックフォルダに移動した番組データや電子書籍は、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から選択します。また、番組再生中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどをおこなうことができます。

1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。

2 番組を選択 選択

番組が再生されます。リンク先が選択できる画面では、 ②を押してリンク先を選択して 選択 を押すと再生することができます。

お知らせ

- ・番組データの再生可能期限、再生可能期間、再 生回数が制限を超えている場合は、再生できま せん。
- ・再生開始直後に、再生回数がカウントされます。
- 番組データは、データフォルダのチャンネルボックスから再生することもできます。
- ・再生中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
音量↓	音量を下げる
音量↑	音量を上げる
717777	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。)
選択	リンクの選択
•	(一時停止中に)「再開 」を選択して押すと 一時停止を解除
(*)	上方向スクロール
()	下方向スクロール
③	早送り (スキップ)
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
ダイヤル キー	リンクの番号選択
PWR	待受画面に戻る

番組によっては、操作できない場合があります。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知らせする機能です。

この機能によってお客様には、お知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

1 お知らせ受信音が鳴る



2 OK を押す

EZチャンネルメニューが表示されます。 お知らせのある番組にはりとお知らせ内容 が表示されます。

ご注意

 番組データを削除された場合や、データ移動マル チフォルダ/ブックフォルダ)された場合は、番組 お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

お知らせ

- ・この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- お知らせ時間は登録番組一覧で番組の「詳細情報」 から、確認することができます。
- ・お知らせ受信音が鳴り終わったり、手順2で ok または 少以外を押した場合は、お知らせ画面、 P25 が表示され、更新された番組件数 / お知ら せがある番組件数を表示します。
- ・お知らせ受信 P261 が OFF」に設定されている場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

番組の保存

ダウンロードされた番組や電子書籍は、データフォルダの「チャンネルボックス」に保存され、登録番組一覧に表示されます。 更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

データ移動

- 1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。
- 2 番組を選択 メニー メニューが表示されます。
- 3 「データ移動」を選択 OK
- ✓ 「YES」を選択 OK

- ・著作権により番組が移動できない場合があります。
- ・番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は 「ブックフォルダ」に保存されます。
- ・マルチフォルダやブックフォルダに移動した データは、EZチャンネルメニューの「マルチ フォルダ」や「ブックフォルダ」からも再生できま す。また、待受画面からメインメニュー デー タフォルダ マルチフォルダやブックフォルダ を順に選択して再生することもできます。

サイトリンク

番組データに登録されているURLに接続します。番組を提供しているサイトの最新情報などを知りたいときに利用します。

- 1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。
- 2 番組を選択 メニューが表示されます。
- つ 「サイトリンク」を選択 OK

お知らせ

- ・番組によってはURLが登録されていないものも あります。
- ・番組を選択して「ジャップ」を押してもURLに接続する ことができます。
- 番組データの再生制限を超えて、再生できなくなってもサイトリンクの操作をおこなうことができます。

詳細情報

更新された番組データに含まれる情報を表示します。

- 1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。
- 2 番組を選択 メニュー メニューが表示されます。
- 3 「詳細情報」を選択 OK

お知らせ

・詳細情報に表示される項目は以下のとおりです。 番組アイコン

番組名 ファイル名

データ種

販売元

権利者

保存日時

ファイルサイズ / 登録サイズ

著作権

データ移動

Eメール添付

シリアル転送 番組お知らせ日時

再生回数

再生期間

再生期限

再生開始日時

ステータス変更日

ステータス

番組データによっては表示されない項目もあります。

お知らせ表示

EZチャンネルに関するauからのお知らせ(お勧め番組、新着番組の予告など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 EZチャンネルメニューでお知らせを 選択 選択

番組の更新

更新チェック

次回更新チェック日時に登録番組の配信を自動的にチェックしてダウンロードするかどうかを設定できます。一定期間OFFにすることや、OFFに設定して自動的にダウンロードしないようにすることもできます。

手動の更新チェック

自動ダウンロード時に受信ができなかった番組 データがある場合は、手動の更新チェックを実 行してください。

手動の更新チェックは、EZチャンネルメニュー内の表示で次の場合におこなうことができます。

EZ チャンネルメニュー	操作
EZチャンネルメニューの 1 行目が「更新チェック」 と表示されている場合 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	EZ チャンネルメニュー の「更新チェック」を選択 ^{選択}
登録番組一覧の登録番組にUPIが表示されている場合 (115+)ペルにコール (115+)ペルにコール (115+)ペルに対象を表現している。 (115+)ペルによりに対象を表現している。 (115+)ペルによりに対象を表現している。 (115+)ペルによりに対象を表現している。 (115+)ペルによりに対象を表現している。 (115+)ペルによりに対象を表現している。 (115+)ペルによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	UP!の表示されている登録番組一覧の登録番組を選択 選択
E2アップチャン [†] 04/12/21更新四 かかウェザーニュ	

© KDDI/mediba © weathernews

登録番組一覧の登録番組に表示されるアイコン

アイコン	アイコンの意味
<u> </u>	番組データアップ (自動ダウンロードが完了)
UP!	番組データアップ (自動ダウンロード未完了)

手動で更新チェックしてください。

番組の解約

登録した番組を個別に解約します。

- 1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。
- 2 番組を選択 メニューが表示されます。
- 3 「解約」を選択 OK 画面の指示にしたがって解約してください。

お知らせ

- データフォルダのチャンネルボックスから番組 データを選択して
 で押し、「解約」を選択して解約することもできます。
- ・EZweb制限 P296)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

番組の消去

登録番組一覧に表示されている最新の番組データを1件または全件消去します。

- 1 EZチャンネルメニューで 登録番組一覧を選択 選択 個別の番組が選択できる状態になります。
- 2 番組を選択 メニュー メニューが表示されます。
- 3 「消去」を選択 OK「1件消去」または「全件消去」を選択できます。(P329)

- 番組データを消去しても番組の登録は継続されます。
- ・消去すると、登録番組名の下に消去した日付が表示されます。

EZ チャンネル設定

番組ガイドサーバ

[お買い上げ時:http://portal.channel.ezweb. ne.jp/index.html]

番組ガイドサーバのURLを登録します。

この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。

- 1 EZチャンネルメニューで 設定
- 2 「番組ガイドサーバ」を選択 選択 設定されている番組ガイドサーバのURLが表示されます。
- 3 変更 変更 変更 変更の確認画面が表示されます。
- 4 「YES」を選択 OK URLの入力画面が表示されます。
- 5 URLを入力 OK 「YES」を選択

お知らせ

・番組ガイドサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で Utbyトを押します。

コントロールサーバ

[お買い上げ時:http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont]

- コントロールサーバのURLを登録します。 この設定を変更すると、接続できなくなるこ
 - この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。
- 1 EZチャンネルメニューで 設定
- 2 「コントロールサーバ」を選択 選択 設定されているコントロールサーバのURL が表示されます。
- 3 変更 変更の確認画面が表示されます。
- 4 「YES」を選択 OK URLの入力画面が表示されます。
- 5 URLを入力 OK 「YES」を選択 OK

お知らせ

・コントロールサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で「炒」を押します。

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW22SAに機種変更をされた場合、以下の操作をおこなうことにより引き続き、契約されている番組をW22SAでお楽しみいただけます。

- 1 EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択 [選択]
- 7 「機種変更された方へ」を選択 OK
- 3 画面の指示にしたがって操作し番組 を登録 OK

データフォルダ

EZwebの情報サイトからダウンロードしたデータをW22SAの各機能で利用できるように登録することができます。データフォルダ内にカメラ撮影(P116)、Eメール(P66)、赤外線通信(P226)などを利用してデータを保存すると、データの種類に対応したフォルダが作成されます。

データフォルダを操作 する

1 ※※ 「データフォルダ」を選択

選択

データフォルダ画面が表示されます。 データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。

データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータがなくても表示されます。




<フォルダー覧画面>

♪が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。

着信などで画像編集 P141 かスタンプ / フレーム作成 P145 が中断された場合は、着信などが終了後、データフォルダを表示すると編集中のデータが保存されたという旨のメッセージを表示してお知らせします。ただし、編集画面であっても変更前に中断した場合は、メッセージは表示されません。

プ 「ユーザーフォルダ」を選択 選択

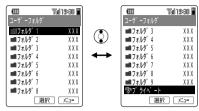


< サブフォルダー覧画面 >

フォルダを選択 選択



< データー覧画面 >

- データフォルダに保存できる最大データ量は 約40MB以下または1024件以下です。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理等によるau電話の交換の際、当該データが 有料または無料であるかを問わず、引き継がれ ません。
- ・プライベートフォルダのデータは、ロックNo.を 入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも(P261) ロックNo.の入力が必要です。他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。
- ・通話中は、データフォルダの操作ができませh。
- ・お買い上げ時は、着うたフルフォルダに着うたフル™が1曲ダウンロードされています。

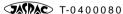

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

I N	フォルダ名 サブフォルダ名 データ種類				
-	全データ	,	フノカルフロ		クーラ程規 全種類 プライベートフォルダのデータを除く)
		_	フォルダ1。0		
_	ユーリ ー フォルタ 		プライベート		任意のデータ
_	, ,, ,, ,, ,,	**			任意のデータ
1	ムービーフォルダ	_	全ムービー	·=	(1.11)
		\vdash	日付フォルダ	HIGH	W22SAで撮影した「高品質」ムービー(GPS情報あり際)
_			過去フォルダ	Long	Loriu
10	フォトフォルダ	H	全フォト	0	W22SAのカメラで撮影したフォト(GPS情報あり る)
			日付フォルダ	i.o	W22SAのカメラのVGAサイズ以上で撮影したフォト (GPS情報あり器)
			過去フォルダ		
ø	ボイスフォルダ			•	
					ボイスレコーダの録音データ
	EZムービー				動画(GPS情報あり 🆺)
€	着うたフル			€	着うたフル™
**	サウンド			&	メロディ、メロディ&ボイス
				Q	着うた®、着うたフル™からの変換データ
				éy.	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、アニメ&ボイス&メ
					ロディ
				É	
*	ボイス			•	ボイス
				₫*	通話音声メモ
				=	簡易留守メモ
**	グラフィック				ピクチャ(GPS情報あり置)
				R	DCF規格 ¹ 準拠のピクチャ(GPS情報あり 3)
				#	アニメ
				2/2	Flash ²
*	カラオケ			% ■	テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、メロディ&テキ スト&ボイス
				474	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト&ボイス、 アニメ&テキスト&ボイス&メロディ
				뿌	アニメ&テキスト
180	フォトミキサー	•	テンプレート	••	テンプレートデータ
				₽ 0	テンプレートデータ(QVGA)
	'	10	コレクション	B	コレクションデータ
		_		E	コレクションデータ(QVGA)
		_			I .

表内の 部のデータは再生のみです。

- 1 DCF 規格について
 - ・「DCF」とは、Exif ファイルのファイル名規則やフォルダ構成規則などを定めた規格です。また、Exif ファイル内の細かな規定も加えられています。デジタルカメラ画像をさまざまな機械間で交換できることを目的としています。 Exifと同じくJEIDA(日本電子工業振興協会)によって規格されています。DCF基本ファイルは、Exif-

JPEG形式と定められています。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存 形式に DCF 規格を採用しています。

- ・W22SAのカメラで撮影したVGAサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。
- 2 Flash (フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世 代コンテンツです。

	フォルダ名	ţ	ナブフォルダ名		データ種類
" ¢	カスタムツール	1	スタンプ	2	スタンプ専用データ
		*	フレーム	Ð	静止画フレーム
		41	ピクトアイコン	Yil	ピクトデータ
		10	ダウンロード時計	L	時計データ
		# <u>*</u>	キャラ文字		キャラ文字データ
		1	辞書	DIC	辞書データ
		-0	祝日データ	0	祝日データ
'n	PIM情報			四	アドレスカード
				<	スケジュールカード
				~	タスクカード
				Е	日記カード
6	テキスト			B	テキスト 1
*	チャンネルボック	ス		Ė	EZチャンネルの番組一覧(マルチパック)
%	マルチフォルダ			\star	マルチパック
e	ブックフォルダ			ė	電子書籍ファイル(マルチパック)
■A			А	EZアプリが使用するデータ	
= ?	? 不明フォルダ ²		■ ?	不明なデータ	
			·	×	再生できないデータ

表内の
部のデータは再生のみです。

- 1 MMF形式、TXT形式のデータがテキスト目として表示されます。TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。
- 2 機能登録、再生ができません。

お知らせ

- ・データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能に設定(音声着信など)されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名が横スクロールして表示されます。
- ・カメラでフォト/ムービーを撮影するとフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。

フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービー フォルダの全ムービーフォルダには、それぞれ のフォルダのすべてのデータが保存されます。



データフォルダのデータ再生 中の動作を設定する

データフォルダのデータを再生しているときの 動作について設定します。

データの再生を繰り返す

[お買い上げ時:OFF]

- 1 フォルダー覧画面(P186)で <u>火ュー</u> 「データフォルダ設定」を選択 OK
- プ「リピート」を選択 選択
- 3 「ON」または「OFF」を選択 設定

お知らせ

・GIFアニメデータは、「OFF」に設定した場合も、 最低10秒間は繰り返し再生されます。 (繰り返し再生されないデータもあります。)

再生時のランプ表示を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- 1 フォルダー覧画面(P186)で 本ュー 「データフォルダ設定」を選択 OK
- つ 「ランプ」を選択 選択 □ 選択 □ ■択 □
- 2 方法を選択 設定

項目	概要
データ優先	マルチメディアファイル(メロ ディデータなど)の指示にした がう
音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定 (P263)にしたがって点灯 する
OFF	ランプを点灯させない

再生時のバイブレータの動作 を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- 1 フォルダー覧画面で ズュー 「データフォルダ設定」を選択 OK
- 「バイブレータ」を選択
- 3 方法を選択 設定

項目	概要
データ優先	マルチメディアファイル(メロ ディデータなど)の指示にした がう
音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設 定にしたがって振動する
OFF	バイブレータを振動させない

データフォルダのデータを 添付してEメールを作成する

- 1 データー覧画面(P186)でデータ を選択 添付
- 2 「1件添付」または「選択添付」を選択 「選択添付」を選択した場合は、○区を押してから添付するデータを選択して選択を押します。 解除 を押すと選択を取り消すことができます。
- 3 OK または 実行

Eメール作成画面に添付するデータ名が表示 されます。以降の操作はP79をご参照くだ さい。

お知らせ

・Eメール添付できないデータは以下のとおりです。

150KBを超えるデータ、録画モードを「長時間」で撮影したム・ビーデータ、キャラ文字データ、BMP形式の画像データ、簡易留守メモ、通話音声メモ、時計、辞書、祝日データ、著作権保護されているデータ、FMラジオの録音データ、マルチパック、ピクトデータ、ボイスレコーダの録音データなど

- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で150KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- ・画像 P59 がきアドレスカードを選択した場合は、画像が著作権保護されている画像データならばその旨メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードのみ添付できます。
- ・GPS情報 P59 /付きのデータを選択し、手順 2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画 面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付で きないデータの場合でも、付加されているGPS 情報のみを添付することができます。

データフォルダで使える機能

プ データを選択 区型・



メニューの項目は、操作するときの状況 一 覧画面表示中、データ再生中)によって異な ります。

項	ページ	
プレイヤーデザイ	138	
プレイリスト	191	
スライドショー	191	
使用状況		191
データフォルダ記	 设定	188
フォルダ名編集		191
画像編集		141
リサイズ		145
動画編集		146
GPS情報編集		191
作成	スタンプ	145
	フレーム	146
画像を保存	•	177
着うた保存		177
フォトミキサー		278
タイトル編集		192
消去		329
サムネイル / リス	スト切替	192
ズームアップ再生	Ė	192
チャプター再生		192
詳細情報		192
楽曲詳細表示		177
フォルダ移動	193	
元フォルダへ戻る	193	
データ転送	198	
赤外線送信	227	
検索	193	
発信	36	
Eメール作成		79
Cメール作成		108
URL		327
GPS情報	207~209	
Eメールへ添付	189	
全画面表示	173	
音量設定	196	
クオリティ設定	196	
EZナビウォーク	207、208	
ガイド表示	195	
データ移動	182	
サイトリンク	183	
解約	184	

プレイリスト

ムービーフォルダ、EZムービー、着うたフル、 サウンドの各フォルダのデータを10件選択し、 順番に再生できます。

- 1 フォルダー覧画面(P186)で 上 「プレイリスト を選択 OK
- つ 順番を選択 [編集]
- 3 フォルダを選択 選択
- / データを選択 選択 □ 選択 □

再生回数、再生期間、再生期限制限があり、その期限が過ぎているEZムービーは、選択できません。制限内のEZムービーは残り回数や、期限が表示されます。

手順2~4を繰り返して、データを選択します。

登録を解除するには、登録されているデータを選択し「解除」を押し「1件解除」または「全件解除」を選択します。

5 <u>再生</u> 「通常再生」または 「ランダム再生」を選択 OK

通常再生登録番号順に再生ランダム再生登録番号に関わらずランダムに再生

お知らせ

・サウンドフォルダで登録できるのは、着うた[®]、 FMラジオ録音データです。

スライドショー

フォルダ内の画像を約2秒ごとに表示します。

- 1 フォルダー覧画面で ズュー 「スライドショー」を選択 OK
- つ フォルダを選択 選択

再生中に ままたは サラ を押すと前後の画像データを表示できます。 終了を押すとスライドショーを終了し、フォルダー覧画面に戻ります。

お知らせ

・画像データ以外のデータ(アニメデータなど)は 再生されません。

使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量、データ 登録件数などを確認することができます。

1 フォルダー覧画面で ※ユー 「使用状況」を選択 OK データフォルダの使用状況が表示されます。

フォルダ名編集

[お買い上げ時:フォルダ1~9、 プライベート]

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集することができます。フォルダ名は全角で最大6文字(半角で最大12文字)まで入力できます。

- 1 サブフォルダー覧画面(P186) で <u>「 フォルダ名編集」を選択</u> OK
- 2 フォルダ名を編集 OK

GPS 情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- 1 データの一覧画面で <u>**-</u>-
- 「GPS情報編集」を選択

 □K
- 3 項目を選択 区

項目	ページ
現在地	205
Myスポットから	207
アドレス帳から	57
プロフィールから	290
地図で修正する	207
消去	329
GPS情報詳細	209

- ・以下のデータは、GPS情報を編集/確認できません。
 - ・BMP / GIF形式のデータ
 - ・著作権ありのデータ
 - ・再生できないデータ
 - 再生制限のある動画データ
 - ・512KBを超えるデータ

タイトル編集

- 1 データの一覧画面で <u>バュー</u> 「タイトル編集」を選択 OK
- 2 タイトルを変更 OK タイトルは全角で最大20文字(半角で最大40文字) はで入力できます。

お知らせ

- ・入力できない文字は、半角記号の<>¥ * /:;?" |,.の12種類および絵文字です。(全角記号は可)
- ・Sサイズのムービーは、タイトル名の「S_」は変更できません。

サムネイル / リスト切替

データー覧画面の表示をサムネイル(大きめ / 小さめ)/ リスト表示に切り替えます。

[お買い上げ時:サムネイル(大きめ)]

1 データの一覧画面で x==

「サムネイル/リスト切替」を選択

□ 表示方法を選択 □ □ 区

画面の表示が切り替わります。 サムネイル(大きめ)は、9枚表示、サムネイル(小さめ)は、25枚表示になります。

お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、で画像を選択することができます。
- 下記フォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。ボイスフォルダ、サウンド、ボイス、カラオ

ボイスノオルダ、サリンド、ボイス、カラオケ、ピクトアイコン、ダウンロード時計、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、アプリデータ、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

1 データの一覧画面で ^大ュー 「ズームアップ再生」を選択 OK

操作キー	操作内容	
λ,-Ψ	5%ずつ実寸サイズまで拡大	
D4F*	5%ずつ縮小	

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って保存したチャプ ターを選択して、チャプターごとに再生します。

1 データの一覧画面で メニュー 「チャプター再生」を選択 OK



<チャプター一覧画面>

再生するデータを選択 選択

選択したデータが再生されます。

(大学) または (サデンを押すと、登録されている チャプターを順次選択できます。

■を押すと、再生しているムービーを一 時停止することができます。

²⁰¹⁷⁷⁺ を押すと、ムービーのチャプター再 生が終了します。

お知らせ

チャプターの設定については、P149をご参照 ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

1 データの一覧画面で 注: 「詳細情報」を選択 OK

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータ(カスタムツールフォルダ内のデータは除く)を移動することができます。サブフォルダ間の移動も可能です。

- 1 データの一覧画面で <a>ごこここ
 「フォルダ移動」を選択 <a>OK
- 2 項目を選択 OK 「1件移動」、「選択移動」、「フォルダ内全件 移動」から選択できます。

「1件移動」または 「フォルダ内全件移動」を選択した場合

3 移動先フォルダを選択 選択

「選択移動」を選択した場合

- 3 移動するデータを選択 選択 選択を解除するには選択されているデータ を選択し「解除」を押します。
- **4** 実行
- <u>「</u>移動先フォルダを選択 選択」

お知らせ

移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。

ユーザーフォルダから元のフォルダ に移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータ を属性に対応したフォルダに戻します。

- 1 データの一覧画面で <u>「ニ</u> 「元フォルダへ戻す」を選択 OK
- う 項目を選択 ○K

「1件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件 戻す」から選択できます。

「選択戻す」を選択した場合は、「「選択移動」 を選択した場合」の手順3~4をおこなって ください。

お知らせ

「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して 検索することができます。検索結果の画面から メニューを使って絞込みや新たな検索をおこな うこともできます。

条件を選択して検索する

1 フォルダー覧画面(P186)で 「全データ」を選択 選択 メュー 「検索」を選択 OK



《タイトルで検索する場合》

- プ 「タイトル検索」を選択 □K
- 3 タイトルを入力 検索 入力したタイトルと前方一致するタイトル のデータを検索します。

全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力できます。

《保存した日付で検索する場合》

- ク 「日付検索」を選択 □ 区
- 3 日付を入力 検索

《設定データを検索する場合》

7 「設定データ検索」を選択 OK

検索結果のメニューを使う

例 絞り込み検索の場合

1 検索結果画面で 「たュー」 「検索」 を選択 OK



7 「絞り込み検索」を選択 OK 「条件を選択して検索する」の操作をおこなってください。

《検索を終了する場合》

プ 「検索状態解除」を選択 □K

お知らせ

- ・ 絞り込んだデータを消去することができます。 検索結果のメニューから「消去」を選択すると、 検索結果のデータを1件消去/選択消去/検索 データ全件消去できます。
- ・手順2で「新規検索」を選択した場合は、検索を解除して新たに検索が開始されます。

データを再生して登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータを再生したり、W22SAの各機能に登録します。 お買い上げ時の状態については、P304をご参照ください。

お知らせ

・再生中画面では、以下の操作がおこなえます。 データによっては、操作どおりの動作をしない 場合があります。

操作キー	操作内容
③	音量調整
◯ / ◯ を長押し(約1秒以上)	早送り
● / ● を長押し(約1秒以上)	巻き戻し
● を長押し(約1秒以上)	頭出し
II / >	一時停止 / 解除
一時停止中に	コマ戻し
一時停止中に	コマ送り
X è	前データ
#5+) V &	次データ

- ・ダウンロードしたデータによっては、再生のみで 機能登録できないものがあります。(P187)
- ・選択したデータによって登録できる機能(設定 先)は異なります。
- ・フォトフォルダ、グラフィック、ムービーフォルダ、EZムービーなどの各フォルダのデータを再生中に、 00000を押すと、 画像部分を拡大または最適化して見ることができます。 00000を押すごとに静止画データの場合は、 最適化 / 通常サイズが切り替わり、動画データの場合は、 拡大 / 通常サイズに切り替わります。 切り替えたサイズは、電源OFF後も保持されます。
- ・キャラ文字フォルダ内のデータ登録について は、P233をご参照ください。

再生中画面の操作方法を確認する

ボイスフォルダ、サウンド、ボイス、ムービーフォルダ、EZムービー、着うたフルなどの各フォルダのデータを再生するときには、操作ガイドを表示させてキーの操作方法を確認することができます。

1 フォルダー覧画面(P186)で フォルダを選択 選択

> サブフォルダ内のデータを再生する場合 は、手順1を繰り返します。

- 2 データを選択 選択 データが再生されます。
- プログラン 「ガイド表示」を選択 OK

お知らせ

- データによっては、ガイド表示ができない場合 があります。
- ・着うたフル™によっては、再生を一時停止後、 ガイド表示ができる場合があります。

画像データを再生して登録する

例 グラフィックフォルダのデータを登録する場合

1 フォルダー覧画面(P186)で 「グラフィック」を選択 選択

ピクチャデータを登録する場合

2 登録したいピクチャデータを選択 選択

選択した画像が表示されます。

お知らせ

- ・基本設定などからデータフォルダを呼び出して 画像を再生した場合、VGAサイズを超えるDCF 準拠の画像は、QQVGAサイズに縮小して再生 されます。
- ・ピクチャデータを再生中に、全画画を押すと、画面全体で再生することができます。(全画面再生できないデータもあります。) を押すと、通常の表示に戻ります。

アニメデータを登録する場合

2 登録したいアニメデータを選択 「選択]

> 選択したアニメが表示されます。 表示位置はデータによって異なります。

3 ② 設定 設定先を選択 選択

音データを再生して登録する

例 サウンドフォルダ内のデータを登録する

- フォルダー覧画面で「サウンド」を選択 選択
- 2 登録したいメロディデータを選択 選択

メロディが再生されます。

3 設定 設定先を選択 選択 以降の操作は、設定先の機能により異なります。 各操作のページを参照してデータを設定してください。

お知らせ

- ・ボイスフォルダ、ボイスの各フォルダ内のデータも同様に設定してください。
- ・着うた®も同様の操作で再生、登録することができます。
- ・カラオケフォルダ内のデータについても同様の 操作で再生できます。

Flash データを再生して設定する

Flashデータ(.swf)再生時に音量とクオリティが設定できます。

- フォルダー覧画面で「グラフィック」を選択 選択
- 2 登録したいFlashデータを選択 _{選択}

データが再生されます。データ内にURLが含まれている場合、、で項目(URL)を選択して
OK を押すと、サイトに接続できます。

音量設定	҈○で音量を調節
クオリティ設定	High / Medium / Lowから選択

4 設定

再生画面に戻ります。

お知らせ

- Flashデータが設定できるのは、メインディスプレイのみです。
- ・再生中に を押すと、再生を一時停止します。「再開」/「最初から再生する」/「終了」の中から操作を選択できます。

フォトミキサーで作成したデータ を再生して設定する

- 1 フォルダー覧画面で 「フォトミキサー」を選択 選択 「コレクション」を選択 選択
- 2 設定したいデータを選択 選択 データが再生されます。
- 3 設定 設定先を選択 選択 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます。

時計データを設定する

SANYOケータイプラネット(P161)からダウンロードした時計データをディスプレイに設定できます。

- 1 フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択 選択 「ダウンロード時計」を選択 選択
- 2 設定したい時計を選択 選択
- 3 設定 表示する位置を選択 ・ で表示する位置を選択します。
- **4** 設定

お知らせ

・画像サイズが120×109ドット以下の場合は、 メインディスプレイまたはサブディスプレイの どちらかに設定することができます。

辞書データを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード した辞書データを設定できます。

- 1 フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択 選択 「辞書」を選択 選択
- 2 設定したい辞書データを選択 選択
- 3 設定 「YES」を選択 OK 詳しくはP243をご参照ください。

祝日データを設定する

SANYOケータイプラネット(P161)からダウンロードした祝日データを設定できます。

- 1 フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択 選択 「祝日データ」を選択 選択
- う 設定したい祝日データを選択 選択
- 3 <u>設定</u> 「YES」を選択 OK 詳しくは、P249をご参照ください。

アドレス / スケジュール / タスク / 日記カードを登録する

例 アドレスカードをアドレス帳に登録する場合

- 1 フォルダー覧画面(P186)で 「PIM情報」を選択 選択
- 2 登録したいアドレスカードを選択 _{選択}

アドレスカードの詳細画面が表示されます。詳細内容についてはP57をご参照ください。

画像を含むアドレスカードは名前の右横に 画像がサムネイル表示されます。

- 3 登録
- 4 メモリNo.を選択 OK メモリNo.の入力画面に最小の空きメモリNo.が表示されます。
- 5 グループを選択 選択

お知らせ

- ・VGAサイズを超え、DCF規格に準拠していない 画像は登録できません。
- ・データフォルダの空きメモリ不足で画像が保存されなかった場合は、メッセージが表示されます。不要なデータを消去して再度実行してください。
- ・選択したアドレスカード内に複数のアドレス カードがある場合は、手順3で登録方法を選択で きます。
- ・オプション項目ありのアドレスカードは、100 件まで登録できます。
- ・シークレットデータを登録する場合は、シークレット(P298)を「ON」に設定してください。
- ・アドレスカードやスケジュールカードに電話番号、Eメールアドレス、URLのいずれかが登録されている場合は、いずれかを選択後、 ② □□□□ を押して電話をかけたり(P36)、メールを作成したり(P79) URLに接続 P327)することができます。

ピクトアイコンを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロード したピクトデータをディスプレイに設定できま す。

- フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択 選択 「ピクトアイコン」を選択 選択
- 2 登録したいピクトデータを選択 _{選択}
- ② ② ② ② 「YES」を選択 ○K

ムービーデータを再生して登録する

- 1 再生画面で 設定
- 設定先を選択 選択 アドレス帳など各機能の「音」、「画像」設定 にそれぞれ設定できます。操作は設定先の 機能により異なります。

お知らせ

著作権ありのムービーは「画像」設定ができません。

外部機器と データ通信する[M62]

W22SAと外部機器(パソコンなど)を、データ通信用機器を利用して接続します。

(データ転送モード)

接続方法などは、データ通信用機器付属の説明 書をご参照ください。

ファイル送信

外部機器へファイル(データ)を送信します。

メインメニュー $6^{MNO}_{i \pm}$ $2^{ABC}_{i \pm}$ $1^{*@}_{i \pm}$

送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。

フォルダを選択 選択

送信可能なファイルの一覧が表示されます。 <u>再生</u>を押すと、選択されているファイルを 確認できます。 を押すと一覧に戻り ます。

3 送信 送信方法を選択 OK

1件送信	1件のみ送信
選択送信	送信するファイルを選択して送信
フォルダ内 全件送信	すべてのファイルを送信

手順 2 で全データフォルダを選択した場合は、「全件送信」と表示されます。

「選択送信」を選択した場合

△ 送信するデータを選択 選択

同様の操作を繰り返して複数のファイルを 選択できます。

選択済みのファイルを選び「無能」を押すと選択が解除されます。
「再生」を押してファイルを再生し、確認できます。

5 送信 「YES」を選択 OK

「フォルダ内全件送信」を選択した場合

✓ 「YES」を選択 OK

- ・ファイル送信できないデータは、次のとおりです。再生制限付きデータ、キャラ文字データ、 BMP形式の画像データ、簡易留守メモ、通話音声メモ、著作権保護されているデータなど。
- ・アドレスカードやスケジュールカードを送信するときに、著作権ありの画像が設定されている場合は、その旨のメッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると画像なしでファイルを送信します。
- ・手順2でプライベートフォルダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力し、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択した場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。
- ・データフォルダからデータ転送(P190)を選択 してファイル送信することができます。

ファイル受信

外部機器からファイル データ を受信します。

メインメニュー (6 mno (2 abc) (2 abc)

受信可能なファイルの一覧が表示されます。 接続できなかったときやファイルリストが 取得できなかったときはその理由が表示されます。

受信 受信方法を選択 OK

1件受信	1件のみ受信
選択受信	受信するファイルを選択して受信
全件受信	すべてのファイルを受信

「選択受信」を選択した場合

3 受信するデータを選択 選択 同様の操作を繰り返して複数のファイルを 選択することができます。 選択済みのファイルを選び「解除」を押すと選 択が解除されます。

▲ 受信 「YES」を選択 OK

「全件受信」を選択した場合

「YES」を選択

OK

お知らせ

- ・データ受信時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しいデータを受信してください。
- ・手順1で一度に表示できるファイルリストは100件までです。受信可能なファイルが100件以上あるとき、101件目以降のファイルリストを表示するには100件目のファイルリストで②を押します。前100件分のファイルを表示するには101件目のファイルリストで③を押します。

PIM データ送信

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト / 日記を他の機器へ送信します。

- メンメニュー $\left[6^{\text{MNO}}_{i\sharp}\right]\left[2^{\text{ABC}}_{\sharp}\right]\left[3^{\text{DEF}}_{\sharp}\right]$
 - 送信先の機器に接続できなかったときはそ の理由が表示されます。
- 2 送信するデータの種類を選択 選択 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記から選択します。
- マ 「YES」を選択 □K

お知らせ

・アドレス帳制限(P296)を設定されているときに手順2で「アドレス帳」を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力してください。

PIM データ受信

他の機器からアドレス帳 / スケジュール / タスクリスト / 日記を受信します。

- メンメニュー (6^{MNO} (2 ABC) (4 ^{GHI} た)
 - 接続できなかったときはその理由が表示されます。
- 2 受信するデータの種類を選択 選択 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。
- 3 「YES」を選択 OK

- ・受信したアドレス帳などのデータは、W22SA で登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字 数など)までが登録できます。
- ・アドレス帳制限 P296)を設定されているときに手順2で「アドレス帳」を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力してください。

EZナビウォークでできること

EZweb契約要

EZナビウォークメニュー

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。お出かけ時や道に迷ったとき、気軽に使える機能がいろいろあります。さっそく使ってみましょう。



はじめて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。 「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

「現在地マップを表示する」(P205)

地図画面



初回測位結果が☆で表示 されます。地図表示後は連 続測位により過でリアルタ イムな現在地を表示します。

お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。 電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。

「Myスポットを登録する」(P207)「自宅へ帰る」(P206)











外出先では「おでかけメニュー」


外出先で役立つ各種メニューを表示します。



NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 "着せ替えナビ"=音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録/解除などができます。

お気に入りの場所は、「Myスポット」へ登録

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

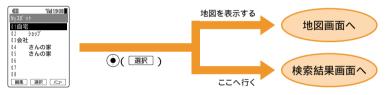

居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。 受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。

送信する




受信したら




実際にナビゲーションを試してみよう!

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。 (例)「東京タワー」を検索する場合

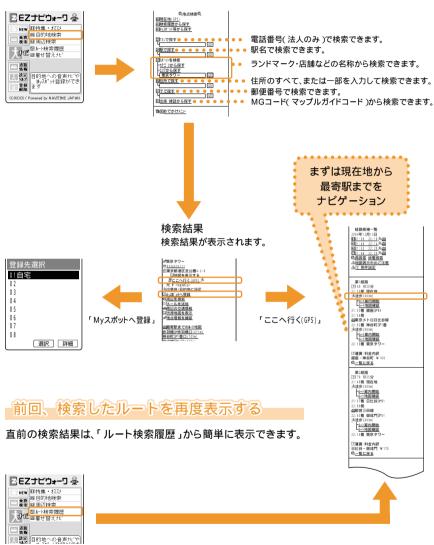

ナビゲーション中は...

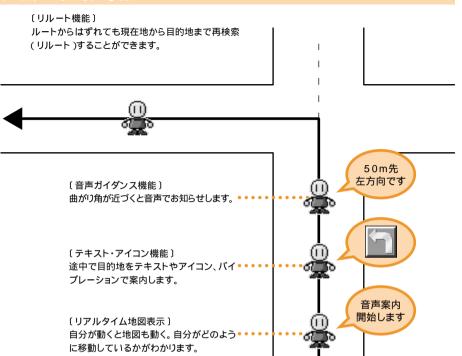

EZナビウォーク

EZナビウォークにつ いて

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZ ナビウォーク メニューを表示する

1 待受画面で(*)

「 EZナビウォーク)」を選択 _{選択}

EZナビウォークメニューが表示されます。



<EZナビウォークメニュー>

項目	ページ
おでかけメニュー	206
Myスポット	207
自宅へ帰る	206
現在地マップ	205
現在地メール	210
EZナビポータルリンク	210
EZナビウォーク設定	211

お知らせ

- ご利用になるには、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P34をご参照ください。
- ・本機能をご利用になるには、EZナビウォークア プリが必要です。EZナビウォークアプリがない 場合はご利用時にダウンロードできますので、 画面の指示にしたがって操作してください。
- ・本サービスはGPS衛星を利用した高精度な位置 情報サービスです。周囲の環境により正しい GPS情報が取得できない場合は、天空が見える 場所へ移動してください。
- ・本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる ことがあります。
- 「EZアプリ制限」の「アプリ通信制限」「GPS通信制限」を設定していてもEZナビウォークを使うことができます。
- ・「おでかけメニュー」、「自宅へ帰る」、「現在地マップ」はEZナビウォークアプリを利用しています。 リセットなどで消去した場合はダウンロード確認画面が表示されます。 「はい」を押してください。他の機能から「地図を表示する」、「こへ行く」を選択し、EZナビウォークアプリを利用する場合も同様です。
- ・EZナビウォークは周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受 信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得 できない場合があります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局から の電波が届かない場所ではご利用いただけませ ん。また、電波状態が悪い場所ではご利用いた だけない場合があります。
- 中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終 了させるとEZナビウォークを起動させることが できます。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図©昭文社

現在地マップを表示する

GPS情報を取得し、簡単操作で、高精度な現在 地を地図上に表示します。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

1 EZナビウォークメニュー(P204) で「現在地マップ」を選択 選択 GPS情報通知が「ON(確認画面なし)」に設 定されている場合、次の手順は不要です。

🤈 「はい」を選択 🌘

EZナビウォークアプリが起動し、現在地マップが表示されます。

EZナビウォークアプリがない場合は、利用 時にダウンロードすることができます。



<現在地マップ>

現在地マップを表示中は次の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容
⊕ ZODM	拡大
€ COUNT	縮小
	スクロール
**°	左回転
#5+)	右回転

無料サービスでは地図をスクロールできる範囲が 限られています。

現在地マップで使える機能

項目	概要	ジページ
現在地確認ON / OFF	現在地のリアルタイム確認 ON / OFF切り替え	1
Myスポット 登録	地点をM y スポットに登録 (20件まで)	207
ナビゲーショ ンメニュー	ナビゲーションメニューを 表示	1
ナビキャラ設定	ナビゲーション中のキャラ を設定	1
地図の拡大縮小	地図の縮尺を選択	-
おでかけ メニューへ	おでかけメニューを表示	206
ウォーク設定	テキスト案内などの各種設 定	-

おでかけメニュー

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

1 EZナビウォークメニュー(P204) で「おでかけメニュー」を選択 選択



おでかけメニューは以下のように分類されています。

	· · ·
NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができ ます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 "着せ替えナビ"=音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索で きます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認で きます。
登録解除	会員の登録/解除などができます。

自宅へ帰る

簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲー ションをおこないます。

電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが 検索できます。

1 EZナビウォークメニューで 「自宅へ帰る」を選択 「選択」

GPS情報通知が「ON(確認画面なし)」に設定されている場合、手順3に進みます。

- ク 「はい」を選択 ●
- 3 経路を選択する



- ・本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅の GPS情報を登録する必要があります。(P207)
- ナビゲーション中に響響を押すと、次の操作ができます。

項目	ページ
ルート案内開始 / 中断	-
現在地確認ON / OFF	205
リルート(再探索)	-
音量調整	-
ナビキャラ設定	205
地図の拡大縮小	205
ウォーク設定	205

My スポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて20件まで登録できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で開始することができます。

My スポットを登録する

例 現在地を自宅に登録

1 EZナビウォークメニュー(P204) で「Myスポット」を選択 選択



< Myスポット一覧画面 >

? 「自宅」を選択 □ 🚉 □



< 登録方法選択画面 >

3 「現在地」を選択 OK 登録方法は、現在地の他にも以下の項目を 選択できます。

項目	ページ
データフォルダから	186
アドレス帳から	57
プロフィールから	290
地図で修正する	207

✓ 登録

測位した現在地を、Myスポット(自宅)として登録します。

自宅以外の場所を登録するときは、タイトルを入力しでを押します。 タイトルは全角で最大40文字(半角で最大80文字)まで入力できます。

お知らせ

・おでかけメニューのナビ(目的地検索)により住所や電話番号などから、任意の場所を検索して登録することができます。

地図で修正する

すでにMyスポット登録している場合、地図を表 示して地点を修正することができます。

- 1 登録したMyスポットを選択 編集 「自宅」を選択した場合は、手順3に進みます。
- ク 「GPS情報」を選択 □K
- 3 登録方法選択画面で 「地図で修正する」を選択 ○K GPS情報通知が ON(確認画面なし)」に設定されている場合、手順5に進みます。
- 4 はい
- 5 カーソルを移動 🌘
- 6 「場所を修正」を選択 ●
- 7 「はい」を選択 ●
- ♀ 「YES」を選択

 OK

地図を表示する

登録されている場所の地図を表示します。

- 1Myスポット一覧画面で項目を選択選択
- 2 「地図を表示する」を選択 OK

 GPS情報通知がON(確認画面なし)に設定
 されている場合、地図が表示されます。
- **2** はい

現在地から登録されている場所までのナビゲー ションを開始します。

- 1 Myスポット一覧画面(P207)で項目を選択 (選択)
- 「ここへ行く」を選択 OKGPS情報通知がON(確認画面なし)」に設定されている場合、手順4に進みます。
- 3 「はい」を選択 ●
- 4 経路を選択 「ルート案内開始」 を選択 ●



お知らせ

ナビゲーション中にできる操作については、 P206をご参照ください。

My スポットを編集する

登録されている場所のタイトルやGPS情報を編集します。

例 タイトルとGPS情報を編集

 1
 Myスポット一覧画面で項目を選択

 [編集]

自宅を選択した場合は、手順4へ進みます。

2 「タイトル+GPS情報」を選択 OK

タイトル	タイトルを編集
GPS情報	GPS情報を編集
タイトル+ GPS情報	タイトルとGPS情報を編集

3 「YES」を選択 ○K

▲ 登録方法を選択 OK

登録方法は、「Myスポットを登録する」 (P207)の手順3をご参照ください。

- 5 GPS情報を登録する
- 6 タイトルを入力 OK タイトルは全角で最大40文字(半角で最大80文字)まで入力できます。

ご注意

・GPS情報通知(P211)が「OFF」に設定されている場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通知することができません。「ON(確認画面あり)」またば「ON(確認画面なし)」に設定してください。

- ・おでかけメニューのナビ(周辺検索)により任意 の場所を登録することができます。
- 自宅のタイトルは変更できません。

My スポットで使える機能

Myスポットの一覧画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 Myスポット一覧画面(P207)で 項目を選択して ※ユー

メニューが表示され選択したMyスポット項目について以下の操作ができます。

項 目	ページ
GPSメール作成	209
フォト/ムービーへ付加	209
アドレス帳へ登録	209
詳細情報	209
消去	329

GPS情報を貼り付けたEメールを 作成する

Myスポットに登録されているGPS情報を貼り付けて、Eメールを作成することができます。

Myスポット一覧画面で 「GPSメール作成」を選択 OK以降の操作はP79をご参照ください。

データフォルダのフォト / ムービーに GPS 情報を付ける

データフォルダに保存されているフォトやムービーにGPS情報を付けることができます。

1 Myスポット一覧画面で <u>**ユー</u> 「フォト / ムービーへ付加」を選択 OK

> フォト、ムービーが保存されているフォル ダの一覧が表示されます。

- フォルダを選択 選択
- 3 データを選択 □付加□

GPS情報をアドレス帳へ登録する

MyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録することができます。

↑ Myスポット一覧画面で ◯◯ ▽□-「アドレス帳へ登録」を選択

以降の操作はP61をご参照ください。

MyスポットのGPS情報を表示する

Myスポットに登録されているGPS情報の確認 レベル、測地系、緯度、経度などの情報を表示 します。

1 Myスポット一覧画面で エュー 「詳細情報」を選択 OK



現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

1 EZナビウォークメニュー(P204) で「現在地メール」を選択 選択



GPS情報の取得が完了すると、確認レベルがA~Cの3段階で表示されます。「リトライ」を押すと、GPS情報を再取得します。

□地図 を押すと、地図を表示して位置を修正することができます。(P207)

2 EX-IJ または □ ままれる □ まままなる □ ままなる □

以降の操作はP79をご参照ください。取得したGPS情報は本文に貼り付けられます。

お知らせ

・GPS情報の確認レベルは、次のとおりです。

確認レベル	概要
A	ほぼ正確なレベル
B *≹*≹ ¥	精度に幅がありますが、比較的正確な レベル
C ** **	正確なGPS情報が取得されていない 可能性があるレベル

EZナビポータルリンク

EZナビウォーク関連の情報を集めたサイトへ直接アクセスできます。

1 EZナビウォークメニューで 「EZナビポータルリンク」を選択

選択

サイトヘアクセスします。

EZナビウォーク設定

EZナビウォークの環境設定をおこないます。

EZナビウォーク設定画面を表示する

1 EZナビウォークメニュー(P204)
で「EZナビウォーク設定」を選択

選択



<EZナビウォーク設定画面>

GPS 情報通知を設定する

[お買い上げ時:ON(確認画面あり)]

地図表示等でお客様のGPS情報 現在地情報)を 通知する際、確認画面を表示する / しないの設 定ができます。また、GPS情報 現在地情報)を 通知できなくすることもできます。

- 1 EZナビウォーク設定画面で 「GPS情報通知」を選択 選択
- 2 通知方法を選択 🔯

項目	概要
ON(確認画面あり)	GPS情報を通知する際、確認 画面を表示する
ON(確認画面なし)	GPS情報を通知する際、確認 画面を表示しない
OFF	GPS情報を通知できなくする

ご注意

・GPS情報通知を「OFF」に設定すると、GPS情報 の通知ができませんが、おでかけメニューや現 在地メールなどを利用することができます。

GPS メールに付ける地図サイトを 変更する

[お買い上げ時:http://walk.eznavi.jp/map/]

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURL を設定します。

GPSメール受信者は、ここで設定したURLに接続して地図を表示します。

- 1 EZナビウォーク設定画面で 「GPSメールURL」を選択 選択
- 2 変更

GPSメールURLの設定をお買い上げ時の設定から他のサイトに変更している場合、 「リット」を押すと、お買い上げ時の設定に戻す ことができます。

- 3 「YES」を選択 OK
- 4
 URLを入力
 OK

 URLは半角で256文字まで入力できます。
- 5 「YES」を選択 OK

ご注意

本設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

EZアプリ(BREW[®])は、アプリケーションなど をダウンロードして利用することができる機能 です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリ(BREW[®])は最大5MBまで保存でき ます。

BREW[®]およびBREW[®]に関連する商標は、 Qualcomm社の商標または登録商標です。 本文中は「EZアプリ(BREW[®])」を「EZアプリ」と表記しています。

EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通信をおこなうことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

ご注意

・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては、ここに記載されてい る以外の操作の場合もあります。その場合は画 面表示にしたがってください。

EZ アプリメニュー

[EZ77°U]



<EZアプリメニュー>

ぐでEZアプリを選択します。

サービスダウンロードアプリのアイコン

ご注意

- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(P298)をおこなうと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。
- ・EZアプリカタログ、EZアプリ設定とFMラジオ は削除されません。また、各リセットをおこな うとEZアプリ設定(P215)の設定内容はお買 い上げ時に戻ります。

お知らせ

- ご利用になるには、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P34をご参照ください。
- ・EZアプリメニューからは でも終了して待 受画面に戻れます。
- ・EZアプリメニューの一覧の表示方法は、メニュー表示切替(P216)で切り替えることができます。
- ・お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用の前に利用許諾契約をお読みください。

EZアプリ	ページ
アプリモコンEZ	341
バーコードリーダー	342
EZナビウォーク	343
EZ·FM	344

- ・画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。
- ・EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプ などをご参照いただくか、EZアプリの提供元に お問い合わせください。

EZアプリカタログについて

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは 別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあり ます。

検索メニューを表示する

1 EZアプリメニュー(P212)で 「EZアプリカタログ」を選択 OK



<検索メニュー画面>

EZ アプリ (BREW[®])を ダウンロードして起動する

メニューから探す

例 ゲームメニューからダウンロードする

- 1 検索メニューで「メニューから探す」 を選択 OK
- グ 「ゲーム」を選択 □K
- 3 EZアプリを選択 OK



- ✓ ダウンロードする項目を選択 OK
- **5** はい
- 6 EZパスワードを入力 OK 「OK」を選択 ダウンロードを開始します。
- **7** はい EZアプリが起動します。

キーワードから探す

- 1 検索メニューで「キーワードから探す」 を選択 OK
- 2 編集
- 3 キーワードを入力 OK
- 4 検索 該当するEZアプリが表示されます。
- 5 EZアプリを選択 OK
- 6 ダウンロードする項目を選択 ○K
- 7 はい
- 8 EZパスワードを入力 ○K 「OK」を選択 ダウンロードを開始します。
- 9 はい EZアプリが起動します。

メモリに空きがない場合

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、 メッセージが表示されます。 はい を押して不要 なEZアプリを消去し、空きメモリを確保してく ださい。

- ・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては操作手順や表示画面が 異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W22SA内のメモリ(キャッ シュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、 接続料金はかかりません。
- EZ/X \mathcal{D} -F, \mathcal{I} \mathcal{V} EZ/X \mathcal{D} -F(EZ)
- ・ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。

EZアプリ(BREW®)を起動する

EZアプリメニューから起動する

1 EZアプリメニュー(P212)で EZアプリを選択 ^{起動}

指定した時刻に起動させる(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ

・起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動 しません。

Cメールを受信しての起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により 自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

EZweb からの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

[エスアプリ] を長押しして起動する

一発起動設定(P216)で設定されたEZアプリが 起動します。

1 [፻፻፻፻]を長押し(約1秒以上)

お知らせ

- ・有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 を長押し(約1秒以上)し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- ・音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量(P261)にしたがいます。
 (「STEP」、「STEP」の場合はLevel3の音量になります。)

EZアプリ(BREW[®])を 一時停止 / 終了する

- **1** EZアプリ起動中に[™]
- プ 「中断」または「終了」を選択 □K

	起動中のEZアプリを一時停止
終了	一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

ご注意

- ・EZアプリによっては一時停止を解除したあとの 動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによってはでいるできず、EZ アプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。

- 一時停止したEZアプリを再開するときは、 <u>
 にいています。</u>
- ・本機能は「待受EZアプリを設定する(P215) で設定したEZアプリには動作しません。

EZアプリ(BREW®)の 起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報 電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。

項目	ページ
電話をかける(Phone to)	36
メールを送る(Mail to)	79
サイトへジャンプする(URL to)	327
アドレス帳の内容を引用する	239
EZアプリ通信	
GPS情報を取得する	204

ご注意

- ダイヤル発信制限 P296 が設定されている場合は、電話はかけられません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- ・メール制限(P296)が設定されている場合は、Eメールは作成できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZweb制限(P296)が設定されている場合は、サイトへジャンプできません。ロックNo.を 入力して設定を一時的に解除してください。
- ・アドレス帳制限 P296 が設定されている場合は、アドレス帳を呼び出すことができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- ・EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる「名前」と「ヨミガナ」は全角で最大12文字(半角で最大24文字)までです。
- EZアプリ制限の「アプリ通信制限 (P297)が 設定されている場合は、通信をおこなうことが できません。「アプリ通信制限」を「OFF」に設定 し直してください。
- ・EZアプリ制限の「アプリ通信制限」が設定されている場合でも「EZナビウォーク(P204)の通信やEZアプリのダウンロード(P213)をおこなうことができます。
- EZアプリ制限の「GPS通信制限(P297)が設定されている場合は、現在地を確認することができません。「GPS通信制限」を「OFF」に設定し直してください。
- EZアプリ制限の「GPS通信制限」が設定されている場合でも「EZナビウォーク」で現在地を確認することができます。

EZアプリ設定について

EZアプリの管理をおこないます。

EZアプリ設定メニューを表示する

1 「EZアプリ 「EZアプリ設定」を選択 OK



<EZアプリ設定メニュー>

待受 EZ アプリを設定する

[お買い上げ時:設定OFF]

待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定できます。

- 1 EZアプリ設定メニューで 「待受EZアプリ設定」を選択 OK
- PEZアプリを選択 OK

- 待受EZアプリを設定することのできるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、 設定できません。
- •「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。

一発起動するEZアプリ(BREW[®]) を設定する

[お買い上げ時:設定OFF]

[ミュアッツ]を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定します。

- ク EZアプリを選択 OK

お知らせ

- ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。

メニュー表示切替をおこなう

「お買い上げ時:アイコン表示大]

EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択できます。







アイコン表示大

アイコン表示小

一覧表示

- 1 EZアプリ設定メニューで 「メニュー表示切替」を選択 OK
- ク 表示方法を選択 ○K

並べ替え設定をおこなう

EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えることができます。

- 1 EZアプリ設定メニューで 「アプリ並べ替え」を選択 OK
- 2 移動したいアプリを選択 ○K

- 3 移動先を選択 🗆 🗅 🕻
- **4** 保存

フォルダ(メモリ)の使用状況 を確認する

EZアプリのフォルダ(メモリ)の使用状況、バージョン情報を確認します。

1 EZアプリ設定メニューで 「フォルダ使用状況」を選択 OK

詳細情報の確認、削除、 バージョンアップの確認をおこなう

EZアプリの詳細情報の確認、削除、バージョン アップをおこないます。

詳細情報を確認する



< メニュー画面 >

ク 「詳細情報」を選択 □K

EZ アプリ(BREW®) を削除する

- 1 EZアプリメニューでEZアプリを選択
- 2 「削除」を選択 □ <
- 3 はい

お知らせ

・削除されたサービスダウンロードアプリは、EZ アプリカタログから再取得可能ですが、ダウン ロードには別途通信料がかかります。

アプリケーションをバージョン アップする

- 2 「バージョンアップ確認」を選択 OK
- 3 「バージョンアップ」を選択 OK
- 4 はい EZパスワードを入力 OK 「OK」を選択 ●

お知らせ

- ・バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新の EZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W22SA内のメモリ(キャッ シュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、 接続料金はかかりません。
- ・EZアプリ起動中は以下のようになります。
 - ・電話がかかってきたときは、EZアプリが一時 停止し、電話を受けることができます。通話が 終わるとEZアプリが再開します。
 - ・メール自動受信 P68 が ON Jの場合は、E メールを受信するとEZアプリ終了後または待 受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続 します。受信しても着信音やバイブレータは動 作しません。アイコンを表示してお知らせしま す。
 - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。

アプリモコンEZ

「アプリモコンEZ」は、赤外線通信機能を利用して、リモコン機能だけでなく自宅のビデオなどの録画機器にW22SAからTV番組の録画予約をすることができます。

アプリモコン EZ を起動する

1 EZアプU 「アプリモコンEZ」を選択

起動



お知らせ

- ・ MXエー「リモコン&赤外線」を選択 選択 「リ モコン」を選択 選択 でもアプリモコンEZをご 利用できます。
- リモコン操作をする場合は、W22SAの赤外線 ポート(P19)をテレビなどのリモコン受信部 に、水平に向けて操作してください。
- ・操作する機器のメーカーや機種によっては、一部 の機能が操作できない場合があります。

「アプリモコンEZ」では、こんなことができます!

- ・W22SAがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
- ・外出先からテレビ番組表(地上波、BS、スカパー!) をチェックできます。
 - 「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
- ・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予 約をすることができます。(有料)
- ・カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。(有料)
- ・外出先から見たいテレビ番組の録画予約をする ことができます。(有料)

2004年10月現在対応機種は以下になります。 Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ 詳細機種名は「テレビEZ」サイトでご確認く ださい。

<アクセス方法>

EZトップメニュー 「ホビー&カルチャー」を選択 「オススメ」を選択

「オススメツール」を選択 テレビEZ

・詳しくは別紙のEZアプリ(BREW®)のチラシをご覧ください。

バーコードリーダー

W22SAでバーコード(QRコード)を撮影する と、バーコード化された文字などを読み取るこ とができます。読み取った情報は、アドレス帳 やメール作成に利用できます。

QRコード Quick Response Code)とは、 高い情報力を持った2次元コードです。 本文中は「バーコード(QRコード)」は「バー コード」と表記しています。

バーコードを読み取る

- [エスアプリ 「バーコードリーダー を選択 起動
- カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

自動で読み取ります。また、「AF」を押して フォーカス調整して読み取ることができます。 読み取りにくい場合は、◇でカメラの明る さを調節すると読み取りやすくなります。

続けて読み取る場合

バーコード読み取り後、継続を押す 次に読み取るバーコードにかざしてバー コードを読み取ります。

読取結果を保存する

バーコード読み取り後「結果」を押す

保存 はい OK

読み取りに失敗した場合

バーコード読み取り後囲読取を押す 再度、バーコードにかざしてバーコードを 読み取ります。

アドレス帳に登録する

読取結果画面で項目を選択 選択 「アドレス帳に登録する」を選択 選択 はい OK

EZナビウォークを起動する

読取結果画面でGPS情報を選択

選択 「EZナビウォークを起動」

バーコードリーダーの使い方



バーコードを発見!



「バーコードリーダー」を起 動しバーコードを読み込みま



コード内の情報を表示



- ・アドレス帳に登録する
- 電話をかける
- ・メールを作成する
- ・URLを参照する

ご注意

- ・バーコードが汚れているか、かすれている、薄い などの場合は、読み取れないことがあります。
- ・メインディスプレイ内に複数のバーコードが表 示されている場合は、読み取れないことがあり ます。

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なるこ とがあります。
- ・読取結果画面から電話をかけたり、URLに接続 したり、Eメールを送ることもできます。
- ・バーコードを読取中に区立を押し、読取結果や 保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削 除した場合は、EZアプリカタログよりダウン ロードしてください。
- ・ 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に 読み込んだバーコードから順に上書きされます。

FMラジオ

F M ラジオをご使用に なる前に

付属の三洋平型ステレオイヤホン02を接続してからFMラジオを起動してください。イヤホンコードがアンテナの役割をしています。

お知らせ

- ご利用になるには、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P34をご参照ください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめサービスダウン ロードアプリとしてEZ・FMアプリがインス トールされています。
- FMラジオを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。EZ・FMアプリでNOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

ご利用可能時間

受信時間	録音時間
約40時間	1件につき最大60分

イヤホン出力時

三洋平型ステレオイヤホン02 の接続方法

- 1 W22SAの平型イヤホンマイク端子についているカバーを回転させて開けるカバーを回転させずに無理に接続すると破損の原因になります。
- 2 三洋平型ステレオイヤホン02を 接続する

W22SAの平型イヤホンマイク端子にしっかり差し込みます。

下図の向きに接続してください。 FMラジオの操作方法についてはP220をご 参照ください。



FM ラジオ使用時のご注意

自動車やバイク、自転車などの運転中は、FM ラジオを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありま すので、ご注意ください。

FMラジオを聴いているときにカメラを使用すると、FMラジオが一時停止します。カメラを終了するとそのまま聞くことができます。

FM ラジオを聴く

付属の三洋平型ステレオイヤホン02を接続して から操作します。


FM ラジオ画面を表示する

EZ・FMアプリを起動します。

1 Mンメニュー 「FMラジオ」を選択 選択 (選択)

2

FMラジオ画面が表示されます。

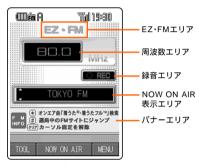

< FMラジオ画面 >

2 (2)17/7+-

② でFMラジオ画面の各エリアが選択できるようになります。エリアを選択し、
④ を押して操作します。

お知らせ

- ・FMラジオをはじめて起動した場合は、エリアを 選択する画面が表示されます。使用する地域を 選択してください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- ・本アプリを削除した場合でも、EZアプリカタログ(P213)から再度ダウンロードすることができます。
- ・FMラジオ画面で ※**を押すと、聴いている曲の 着うた[®] / 着うたフル™を検索できます。 #±▽*を 押すと、選局中のサイトに接続します。

音量を調節する

1 FMラジオ画面で ●音量を1段階ずつ調節します。

操作キー	操作内容
•	音量調節
● を長押し(約1秒以上)	消音

お知らせ

・音量は1~10段階、消音に設定できます。

チューニングをおこなう

1 FMラジオ画面で プリア/マナー

つ で周波数エリアを選択 TUNING

操作キー	操作内容
②	チューニング (0.1 MHz単位)
҈ を長押し(約1秒以上)	自動チューニング

お知らせ

・任意の周波数を指定して放送を受信します。 指定可能な周波数領域は76~108 MHzです。

EZ·FMサイトヘアクセスする

1 FMラジオ画面で プリフィオナー

2 ②でEZ・FMエリアを選択 EZ・FM/M/M

FM ラジオで録音する

1件につき最大60分まで放送内容を録音することができます。

録音したデータは、データフォルダのサウンド フォルダに保存されます。

- **1** FMラジオ画面で プリア/マナー
- **録音エリアを選択**

録音が開始され、画面に保存するファイル 名が表示されます。

録音を終了するときは、録音エリアを選択した状態で駆逐があるときない。

録音データを再生する

- つ 録音データを選択 選択

再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
()	音量を上げる
()	音量を下げる
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
③	早送り
297/マナー	再生を終了

お知らせ

- ・保存したデータのファイル名は、「録音年月日+ 録音時刻、連番」で表示されます。
 - 例 2004年12月24日19時30分に録音した 1曲目のデータの場合 041224 1930 01
- ・録音中はオートラジオOFFを設定していてもFM ラジオは終了しません。
- 三洋オリジナルのFMラジオアプリには、録音機能がありません。

NOW ON AIR情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名など の情報を確認することができます。

1 FMラジオ画面で MON ON AR

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

- 取得したNOW ON AIR情報をクリップしておき、あとで関連情報を閲覧することもできます。 (有料)
- ・NOW ON AIR表示エリアで ②を押すと、放送 局を変更できます。
- NOW ON AIR情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、 を押しまで バナーエリアを選択しいはできます。

FM ラジオの設定をおこなう。 メニュー機能について

EZ・FMアプリに関する各種設定をおこないま す。

ツール機能について

FMラジオ画面 P220)で TOOL



< FMツール画面 >

<fmツール画面></fmツール画面>		
項目	概要	
MYエリア選択	使用する地域を選択	
プリセット設定	ダイヤルキーに放送局と周波数 を割り当て	
FM 局の追加・変更	プリセットされた放送局の周波 数変更および放送局の追加	
スキン変更	FMラジオ画面などを変更	
スキンダウンロード	スキンを E Z web からダウン ロード	
オート / モノラル 切り替え	「モノラル」と「オート」を切り替 え	
スピーカー切り替え	スピーカーで聴くかイヤホンで 聴くか選択	
NOA 取得設定	NOW ON AIR 情報の取得方法 を設定	
オートラジオ OFF 設定	一定時間操作をおこなわないと FMラジオが終了するまでの時 間を設定	
通信確認設定	ネットワーク接続を確認するか しないかを設定	

FMラジオ画面でMENU



< FMメニュー画面 >

(1111)ノニュー画面 /		
項目	概要	
オンエア曲着うた 検索	聞いている曲の着うた [®] を検索	
選局中のFMサイト へ	選局しているFMサイトへアク セス	
NOW ON AIR履歴	取得したNOW ON AIR履歴の 一覧を表示	
TIMETABLE	選局しているFM放送のタイム テーブルをダウンロード 番組を選択してMY番組に登録 可能	
番組サーチ	条件を選択して、番組を検索	
MY番組	登録したMY番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前に メールで通知するように設定可 能	
ダイレクトチュー ニング	周波数を数値入力して選局	
有料会員登録・退会	有料会員の登録・退会	
ヘルプ	EZ・FMサイトの「Q&A:サービス全般」へアクセス	
終了	FMラジオアプリを終了	

FM ラジオを一時停止 / 終了 | FM ラジオの機能に関するお知らせ する

EZ・FMアプリを一時停止または終了します。 EZ・FMアプリを一時停止しても、BGMとして FMラジオを聴くことができます。

- FMラジオ画面(P220)で 🕋
- 「中断」または「終了」を選択 「OK」

中断 EZ・FMアプリは一時停止するが、FMラジオ は継続して聴くことができる EZ・FMアプリとFMラジオを終了

お知らせ

・お買い上げ時は、操作をおこなわないで2時間経 過すると、自動的にFMラジオが終了します。 オートラジオOFF設定で設定を変更できます。

FM ラジオをクリアに聴くた めに

室内など電波の弱いところでは聴こえない場合 があります。そのような場合は、次のことをお 試しください。

イヤホンコードを伸ばして聴こえる方向を探し てみる。

W22SAのFMラジオは、イヤホンコードがア ンテナの役割をしています。イヤホンコードを いっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探 してみてください。

できるかぎり窓のそばで聴くようにする。 電波は外から入ってきますので、できるだけ窓 のそばで聴くようにしましょう。

スピーカーの切り替え

- イヤホンコードがアンテナの役割をしていま す。付属の三洋平型ステレオイヤホン02を接続 してから操作してください。
- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、 イヤホン時のレベルと同じです。
- マナーモード設定時はイヤホンからのみ聴くこ とができます。スピーカーで聴くときはマナー モード設定を解除してください。
- ・スピーカーでラジオを聞く場合の音量は、FMラ ジオ画面で€っを押して調整します。
- ・スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでFMラ ジオを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイ ク(別売)で電話をかける / 受ける(P334)こ とができません。

三洋オリジナルのFM ラジオを聴く

EZ・FMアプリを削除すると、三洋オリジナルのFMラジオアプリを利用できます。

1 Myziii 「FMラジオ」を選択 選択 OK



< FMラジオ画面 >

以下の操作がおこなえます。

操作キー	操作内容
⊙	音量調節
◆ を長押し(約1秒以上)	消音

・チューニング

操作キー	操作内容
	チューニング
((0.1 MHz単位)
҈を長押し(約1秒以上)	自動チューニング

お知らせ

・FMラジオMENU画面から次の操作でチューニングします。

・三洋オリジナルのFMラジオは、EZ・FMアプリ (P219)とはサービス/メニューが異なりますので、ご注意ください。EZ・FMアプリにつきましては、EZアプリカタログ(P213)から再度ダウンロードできます。

スピーカーでFMラジオを聴く

- 2 「イヤホン」または「スピーカー」 を選択 設定

オートラジオOFFを設定する

一定時間操作をおこなわないと、FMラジオアプリとFMラジオが終了するように設定することができます。

- 1 FMラジオ画面で MENU 「オートラジオOFF」を選択 OK 設定中の項目には、「米 が表示されます。
- 2 終了するまでの時間を選択 「OFF」に設定すると、FMラジオは終了しま せん。

FM ラジオを一時停止 / 終了 する

- **1** FMラジオ画面で [∞]
- つ 「中断」または、終了」を選択 □ 区

中断	FMラジオアプリは一時停止状態になるが、 FMラジオは継続して聴くことができる
終了	FMラジオアプリとFMラジオを終了

お知らせ

FMラジオ画面で終了を押すと終了します。

サ<mark>ブディ</mark>スプレイでの 操作

本体を閉じたままでも、サブディスプレイで操 作できます。

- 1 待受画面で ♀
- <mark>2</mark> 「FMラジオ」を選択 ╬



以下の操作がおこなえます。

外下の末下がのこなんよう。		
操作キー	操作内容	
•0•	音量調節	
000	チューニング (0.1 MHz単位)	
ጭを長押し(約1秒以上)	自動チューニング	
- ●を長押し(約1秒以上)	FMラジオ終了	

赤外線通信

W22SAと赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。W22SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤 外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



お知らせ

- ・赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- ・送受信できるデータ容量は、最大512KBです。 データ容量によっては通信に時間がかかる場合があります。
- ・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

送受信できるデータ

データ	形式	受信時の登録先
プロフィール	vCard	アドレス帳
アドレス帳	vCard	プロング
スケジュール	vCalendar	スケジュール
タスクリスト	vCalendar	タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
データフォルダ内のデータ	保存されているデータ形式	データフォルダ

相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

W22SAに対応していないデータは、データフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。

赤外線でデータを受信する

W22SAを赤外線受信待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

- 1 「リモコン&赤外線」を選択

受信データが 1 件の場合

3 受信を完了したら「YES」を選択 ok

受信データが登録されます。

複数件のデータを受信した場合

② 登録方法を選択 □K

追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録件数を超えた場合、超えた分の データを破棄
書換え登録	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き (手順4へ進みます)
登録中止	受信したデータを登録しないで破棄

アドレス帳の書換え登録時は、自局番号とマイアドレス以外のプロフィール(P290)も上書きされます。

4 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

お知らせ

- ・送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。
- ・認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- ・認証パスワード入力後に、受信を開始します。 データの送受信が終わるまで相手側の赤外線 ポート部分に向けたままにして動かさないでく ださい。
- ・データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- ・赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤 外線通信を終了し、着信音が鳴ります。また、 アラーム通知時刻になった場合は、通信を継続 し、終了後にアラームを起動します。

赤外線でデータを送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダの各機能メニューから赤外線送信を呼び出します。

例 スケジュールデータを送信する場合

- グ 送信の種類を選択 ○K

「1件送信」を選択した場合

3 「YES」を選択 ○K アドレス帳、プロフィール、スケジュール で画像を含んでいる場合は画像付きで送信 する/しないを選択できます。

「全件送信」を選択した場合

- 3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK
- 4 認証パスワードを入力 相手を確認すると、データが送信されます。

- データフォルダからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 下記のデータは送信できません。著作権ありデータ / BMPデータ / 再生制限付きデータ / 簡易留守・通話音声メモ
- アドレス帳、スケジュールの全件送信では、画像なしの状態で送信されます。
- ・シークレット登録されているデータは、シーク レット(P298)の設定を「ON」にして送信して ください。
- ・アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。

文字入力

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面について



画面タイトル カーソル 入力できる文字の種類 入力予測『ON 設定中 入力できる文字数 「現在とれるなっ字数

「現在入力済みの文字数 / 最大入力文字数 」で表示します。

入力する文字の種類を 切り替える

1 文字入力画面で □



または



< 文字種切替画面 >

🤈 文字種を選択 🔘 🗅 🕻

文字種の表示

- 漢 (漢:) 漢字・ひらがな
- ア (アニ) 全角カタカナ
- **図**(図)半角カタカナ
- A 全角英数字(大文字)
- a 全角英数字(小文字)
- AB 半角英数字(大文字)
- ab 半角英数字(小文字)
- A 半角英数(大/小文字)
- 1 全角数字
- 12 半角数字
- 記記記号
- ② 絵文字
- 顔 顔文字
- ## キャラ文字

ポケベル方式設定時に表示(P240)

お知らせ

・入力画面によっては使用できる文字種が異なります。

入力予測(入力予測 ON)で文字を入力する

例 Cメールの本文に「明日」と入力する

1 本文入力画面(P108)で「あ」を 入力する



つ 「明日」を選択 □確定 □

②で予測候補を選択します。
①、①でページ切り替えができます。
②変 を押すと通常変換に切り替えることができます。 入力予測に戻したいときは 予測を押してください。

お知らせ

- ・お買い上げ時ば 入力予測ON」に設定されています。(P241)
- ・文字変換や確定する前に、医療ができ押すと、次の文字種でキーに割当てられた文字が候補として表示されます。()内ばか」入力時に医療がで表示される候補です。ただし、入力画面によって使用できない文字種の文字は表示されません。
 - ・大文字全角英字(A)
 - ·大文字半角英字(A)
 - ・小文字全角英字(a)
 - · 小文字半角英字(a)
 - ・全角数字(2)
 - ・半角数字(2)
 - ・全角カタカナ(カ)
 - ・半角カタカナ(カ)
- ・ 確定 を押したすぐあとに♥D直しを押すと、変換 可能な状態に戻ります。

通常変換(入力予測 OFF)で文字を入力する

例 Cメールの本文に「今日 と入力する

1 本文入力画面で「きょう」を入力する

2 ABC (2回)…「き」

8世 (6回)…「よ」

1歳 (3回)…「う」

) (

漢字変換されます。



変換された漢字でよいときは、 **確定**を押してください。文字が確定されます。

3 🧐

他の変換候補が一覧表示されます。



4 「今日」を選択 確定

- ・目的の漢字に変換されない場合は、変換された文字の区切りを変えるか、あるいは読みかたを変えて入力して、目的の漢字を探してください。
- ・変換された文字の区切りを変える場合は、変換中に��でカーソル()を移動させてください。
- 確定 を押したすぐあとに ��� を押すと、変換 可能な状態に戻ります。

各キーの文字割当て

下表にしたがって各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

文字種	漢字・ひらがな(全角) 漢 ・ かな	カタカナア・アイ	大文字英・数字(注1) A ・ AB	小文字英・数字(注1) a・ab	数字 1 · 12
1 .0	♪ あいうえお → おえぅぃぁ ←	→ アイウエオ ── オェゥィァ ←	AB . @ /: 1 ►	a	1
2 ABC	♪ かきくけこ▶	→カキクケコト	→ ABC2 ►	→ abc2 ►	2
3 per	→さしすせそ▶	▶サシスセソ▶	→ DEF3 ►	→def3 ►	3
4 ^{GHI} ≿	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ g h i 4 →	4
5 ∘ _{fg}	▶なにぬねの▶	→ ナニヌネノ ▶	→ JKL5 ►	→jkl5►	5
6 mno	→はひふへほ▶	▶ハヒフへホ▶	→ MNO6 ►	→mno6►	6
7 PORS	→ まみむめも →	→ マミムメモ ▶	▶ PQRS7 ▶	▶ pqrs7 ▶	7
8 TUV	▶やゆよゃゅょ▶	▼ セニャー	→ TUV8 ►	► t u v 8 ►	8
9 ^{wxyz}	→らりるれろ▶	→ラリルレロ▶	►WXYZ9 ►	►wxyz9 ►	9
0 ***	▶わをんわ、。 - -(スペース) ?! ~ ・◀	プ ▶ ワヲンヮ、。 - (注) (ズベース)?! ~ ・ ◀ (ズベース)?! ~ ・ ◀ (ズベース)?! • ◀	0	0	0
*;•		。(半濁音) 小文字切替	大文字/小	·文字切替	
#54	入力した文字	をキーに割り当てられた 改行(文字	- 1つ前の文字にする (字確定後) ^{注2)}	文字確定前)、	改行 (注2)
E	→ 全	角記号─▶半角記号 ─┤	▶ 絵文字 ─▶キャラ文	字─▶顔文字▶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	

注 1 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

注 2 一部の入力画面では改行できないことがあります。

お知らせ

・濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で ★★ を押します。また、 大文字を入力してカーソルを当てた状態で ★★ を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当て た状態で ★★ を押すと大文字に変換されます。

(例:た だ た...、は ば ぱ は...、つ づ っ つ...、A a A...)

・文字入力時に 👓 ~ 🖭 を押して文字を入力したあと、確定しないで 🖅 を押すと逆順に文字が表示されます。

(例:か こ け く き か...)

- ・「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、 <○ でカーソル() を移動してから次の文字を入力します。
- ・ポケベル方式を設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。(P240)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

文字を消したいとき

文字の上で『ツワァマォー を短押し。

カーソルの位置にある1文字が消えます。 文字列の最後尾で で を短押し。

カーソルの左にある1文字が消えます。 文字列の最後尾で を長押し(約1秒以上)

すべての文字が消えます。

カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

・消去したあとすぐにやり直しを押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき

○でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に ○ を押します。

漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では ○ にスペースが割り当てられています。 すでに入力済みの文章の途中にスペースを挿 入する場合は、挿入したい位置まで で カーソルを移動し、 ○ または記号入力 (P232)を使います。

英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した) 単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力することができます。

- 例 「モーニング (カタカナ) 「 morning (英語) に翻訳して入力する
- 1 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 7 「モーニング」を範囲指定

範囲指定の方法はP237をご参照ください。ただし、指定する文字数は全角で最大8文字(半角で最大16文字)にしてください。



3 <u>※点</u> 「英単語辞書」を選択 OK



該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。

△ 単語を選択 挿入または 置換

- ・手順3の画面で「栗和」を押すと、選択中の翻訳結 果(英単語)の英和辞書引きをおこなうことができます。
- ・入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- ・単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英 単語辞書 (P280)をご参照ください。
- ・文字を変換中に 関係を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

キー操作で、記号、絵文字、顔文字、キャラ文字 のうち現在の入力画面で入力可能な特殊文字の 一覧を呼び出せます。

例 絵文字を入力する

1 文字入力画面で □ □を選択



絵文字一覧画面の左上には分数で 表示中のページ / 絵文字画面の全ページ数」が表示されます。

√、√ またはダイヤルキー(1:⑤ ~ 0000)で ページ切り替えができます。

例 連続を押した場合



続けて他の絵文字を選択するときは、絵文字を選んで「連続」を押します。

(3) 閉じる

絵文字一覧画面が消えます。

- 手順2で選択を押すと1文字だけ入力されます。
- ・記号を入力するには手順1で同を選びます。
- ・顔文字を入力するには手順1で1000 を選びます。 顔文字一覧画面では15570 または(ご でカテゴリ (P234)を切り替えることができます。
- ・キャラ文字を入力するには手順1で動を選びます。 し、落書きメールの落書きメッセージ (P86) 画像編集(P141)のテキスト入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合は無効となります。
- ・以前使用した記号(全角/半角)・絵文字・キャラ 文字が、各一覧画面1ページ目の1行目に表示されます。
- ・お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(P241)
- ・文字種が漢字のときでも変換候補から記号、絵 文字、顔文字を選択して入力できます。
- ・操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

キャラ文字を登録する

自分でダウンロードしたキャラ文字を、キャラ 文字一覧に上書き登録することができます。

キャラ文字をダウンロードする

- 7 「落書きメール」を選択 選択
- 4 「YES」を選択 OK キャラ文字をダウンロードできるサイトに 接続されます。 ダウンロードについてはP158をご参照く ださい。

キャラ文字を登録する

- データフォルダのカスタムツール内 キャラ文字フォルダから登録したい キャラ文字を再生(P194) [設定]
- 2 キャラ文字を登録する場所を選択

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。

「世中」を押すと元に戻すことができます。

記号・キャラ文字・顔文字・絵文字一覧表

記号一覧表

全角記号

ا ، ، ، ، · : ; ؟ ! ^{* • · · · · · · - - - -} ヽヾゝゞ〃仝 々 メ 〇 ____/\~||....''"()[]{}()()()[] []+-±×÷=≠<>≤≥∞∴♂♀°′″℃¥\$¢£% $\# \& \times @ \S \Leftrightarrow \bigstar \bigcirc \bullet \bigcirc \lozenge \lozenge \Leftrightarrow \Box \blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \% \mp \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare$ $\in \ni \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv \vdots \ll \gg \checkmark$ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε ζηθικλμνξοπρστυφχψω Α ΕΒΓ ДΕΕ ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеё ж зийклмнопрстуфхцчш щъыьэюя— | г¬ЧЧ+ **— | г¬ЧЧ+** ヒスマックロトルキンムテスジmmcmkmmgkgcc㎡戦゚。No.K.K.阻止曲宝定看 (株)(有)(代) 聯 挺 翻 ∮ ∟ ⊿

半角記号

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^`{|}~。「」 `.-'°

はスペースを表します。

人力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。


キャラ文字一覧表



顔文字一覧表

カテゴリ	No.	顔文字
笑い	1	0 (^ - ^) 0
	3	(^0^)
	3	(^0^) /
	4	(* √ [_] √ *)
	5	(^ _ ^) v
泣き	1	(T_T)
	3	(ToT)
	3	(>_<)
	4	(;_;)
	5	(, _ ,)
怒り	1	(` ')
,5. 2	2	(` ^ `)
	2	(·_·#)
	4	
	5	(· ·;) (`o´)
挨拶	1	(. / / .)
37(37	2	(* v 0 v*)
	3	(· 0 ·) \(\)
	4	(· o ·) J
	5	(゛つ゛)/
汗	1	(~ ~ ~) / (~ ~ ~) / (^ _ ^ ;)
,,	2	(• . • :)
	2	(^ o ^ ;)
	4	(-0-;)
	5	f^_^;
えっ?	1	(^, ^;) (^o^;) f^_^; (・_・)エッ?
,	2	(· · :)
	2 3 4	(*_*)
	4	(?_?)
	5	(;)
その他	1	() 222
2 47 13	2	m()m
	2 3 4	77770 0
	4	V (^ - ^) V
	5	(^3^)· Chu!!

絵文字一覧表

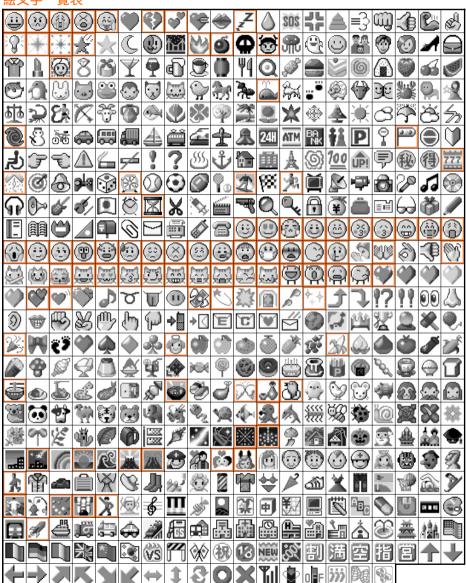

部の絵文字はアニメーションです。

お知らせ

・異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

定型文を入力する

あらかじめ登録されている文字列を挿入できま す。

- 1 文字入力画面で 「定型文」を 選択 OK

入力画面に定型文が挿入されます。

ご注意

- ・挿入すると入力可能文字数を超える場合、または 入力できない文字を含む定型文を挿入しようとし た場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・入力可能な文字数までは挿入される。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入 される。

お知らせ

- ・お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(P241)
- ・定型文一覧表示中に「詳細」を押すと、定型文の全文を確認できます。 「覧または「変形」を押すと 一覧表示に戻ります。

定型文一覧表

ルテコリ	NO.	內 谷
インター	0	TEL(自局電話番号) 1 3
ネット	1	(マイアドレス) ^{2 3}
	2	@ezweb.ne.jp ³
	3	http://www.
	4	. n e . j p
	5	.co.jp
	6	. com
	7	.or.jp
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	.dion.ne.jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	3	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい

カテゴリ	No.	内 容
挨拶	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て!
	9	がんばって!!
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	O K !
	4	NG!
	5	了解!
	6	ゴメン!
	7	大丈夫!
	8	もう少し待っててね!
	9	今電話できない
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	8	延期します。
	9	至急

- 1「TEL」に続いてお客様の au 電話番号が表示されます。
- 2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。
- 3 編集できません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字を切り取り (カット)またはコピーしたり、ユーザ辞書へ登録したり、辞書引きやよみの確認をおこなうことができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

1 文字入力画面で ❖

選択したい範囲の最初の文字の上にカーソルを移動させます。

2 範囲指定

3 😵 で範囲の最後の文字を選択



4 終点



5 項目を選択 OK

コピー	範囲指定した文字をコピーすると きに選択(文字は貼付けデータに保存)
カット	範囲指定した文字を移動するとき に選択(文字は貼付けデータに保存)
ユーザ辞書登録	範囲指定した文字をユーザ辞書へ 登録 P242) ユーザ辞書登録画面が表示される ので、よみを編集して OK を押す
英単語辞書	範囲指定した文字で辞書引き (P231)
よみ確認	範囲指定した文字(漢字)のよみを確認(複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されるので、よみ確認したい単語を選択して選択を押します。よみ確認画面で、多るでは、ションを押すと、文字入力画面に戻ります)

お知らせ

・範囲指定後の機能によって範囲指定できる文字 数は異なります。

コピー カット	全角で最大128文字 (半角で最大256文字)
ユーザ辞書登録	全角で最大20文字 (半角で最大40文字)
英単語辞書	全角で最大8文字 (半角で最大16文字)
よみ確認	全角で最大50文字 (半角で最大100文字)

・手順5で「コピー」、「カット」、「よみ確認」を選択 した場合の画面表示は以下のとおりです。





<コピーの場合> <カットの場合>



<よみ確認の場合>

貼付けデータから文字 を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字 は文字入力時に呼び出して貼り付けることがで きます。

1 文字入力画面で ❖

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。



2 「貼付けデータ」を選択 OK 貼付けデーター覧が表示されます。



3 貼り付ける文字を選択 選択 文字が貼り付けられます。



貼付けデータNo.を入力してデータを選択することもできます。

����しを押すと貼り付けした文字はキャンセルされます。

ご注意

- ・貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。

- ・貼付けデータは1件あたり全角で最大128文字 (半角で最大256文字) 最大16件まで記憶する ことができます。
- ・貼付けデータは16件を超えると貼付けデータ No.が 16 のデータが消去されます。
- ・貼付けデータを消去する場合は、消去したい データを選択して「測金押します。以降の操作 はP329をご参照ください。
- ・貼付けデータはメモリリセット(P298)また はオールリセット(P298)を実行するとすべ て消去されます。
- ・貼付けデータ一覧表示中に「詳細」を押すと、データの全文を確認することができます。 「一覧」または できます。 「一覧」また。 に戻ります。
- ・アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、数字のみの 貼付けデータを利用して電話番号を入力できます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

文字入力画面で「上」を押すと、入力画面から文字(または電話番号)の入力に関する次の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項目	概要	ページ
アドレス帳引用	アドレス帳を呼び出して、 登録されている内容から目 的の項目を選択して入力	239
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信 メール履歴、受信メール履 歴を呼び出して、記憶され ている内容から目的の項目 を選択して入力	239
メモ帳引用	メモ帳を呼び出して、登録 されている内容から目的の 項目を選択して入力	239
お気に入り引用	お気に入りリストを呼び出 して、登録されている内容 から目的の項目を選択して 入力	239
プロフィール 引用	プロフィールを呼び出して、登録されている内容から目的の項目を選択して入力	239
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目 的の情報を選択して、Eメー ルの本文に入力	239
貼付けデータ	コピー、カットしたデータ を一覧表示	238
定型文	お買い上げ時にあらかじめ登 録されている文字列を入力	236
冒頭文 署名(Eメール)	Eメールの冒頭文または署名に登録した内容をEメールの本文に入力	239
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した 内容をCメールの本文に入 力	239
電話番号コピー	選択した電話番号を貼付け データに保存	328
電話番号貼付け	数字のみの貼付けデータを 一覧表示	238
文字サイズ	入力文字の表示サイズを変 更	241
入力方式	文字入力の方法を変更	240
入力予測OFF (入力予測ON)	文字入力の予測機能を「OFF」 (「ON」に切替)	241

他の機能に保存されている文字や電話番号を引用して貼り 付ける

アドレス帳、履歴、発信履歴・着信履歴・送信 メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に 入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメール の冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されてい るデータを貼付けデータのように利用できます。

- 例 Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用す る場合
- 1 文字入力画面で 🔀 🗀 🗆



プ 「アドレス帳引用」を選択 ○K



(№ 1 を押すとアドレス帳を検索できます。 (P62)

3 詳細 入力したい項目を選択 選択 選択した項目が入力されます。 ゆり直しを押すと入力した文字はキャンセルされます。

ご注意

- ・貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼 り付けられる。
- ・無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- ・アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集 中に同じ機能を引用することはできません。

文字の入力方式を切り替える

携帯電話方式 / ポケベル方式を 設定する

[お買い上げ時:携帯電話方式]

- 1 文字入力画面で <u>火ュー</u> 「入力方式」 を選択 OK
- 2 「携帯電話方式」または「ポケベル方式」を選択 OK

携帯電話方式	キーを1回以上押して文字を入力 (P230)
ポケベル方式	2桁の数字で文字を入力

お知らせ

・文字の入力方式は次の手順で切り替えることも できます。

図25元 1.3 1.3 を押して「入力方式」を選択し、 3.5 を押します。「携帯電話方式」または 「ポケベル方式」を選択して 3.5 を押します。

・ポケベル方式設定中も、入力表以外の記号や絵 文字などを入力できます。(P232)

ポケベル方式文字入力表

(圖 点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	λ/-Х	λ/-λ	<u>λ</u> √-λ	λ/-Х	λ/-Х	а	b	С	d	е
	2	X^-X	λ/-λ	λ √- λ	X 1- X	λ/-λ	f	g	h	i	j
	3	X /- X	λ/-λ	λ √- λ	X 1- X	λ/-λ	k	I	m	n	o
1	4	λ/-Х	λ/-λ	<u>λ</u> √-λ	λ/-Х	λ/-Х	р	q	r	s	t
行	5	λ/-Х	λ/-λ	λ /- λ	λ/-Х	λ/-Х	u	٧	w	х	у
	6	λ/-Х	λ/-λ	<u>λ</u> √-λ	λ/-Х	λ/-Х	z	?	!	λ /- λ	/
	7	X^-X	λ/-λ	<u>λ</u> √-λ	λ/-λ	λ/-Х	¥	&	λ/-λ	λ /- λ	λ/-λ
	8	X^-X	(<u>λ</u> √-λ)	λ/-Х	*	#	λ/-λ	λ /- λ	λ/-λ
	9	λ/-Х	λ/-λ	λ /- λ	λ/-Х	λ/-Х	1	2	3	4	5
	0	λ/-Х	λ/-λ	λ /- λ	χ/-,	χ/-,	6	7	8	9	0

半角英数字のみ入力できます。入力画面によってはAaaは表示されません。

ポケベル方式文字入力表 (医)、医明点灯時)

2桁目

	∠MJ 目												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	あ	L١	う	え	お	Α	В	С	D	Е		
	2	か	き	<	け	こ	F	G	Н	ı	J		
	3	さ	b	す	t	そ	K	L	М	N	0		
1	4	た	ち	つ	τ	ع	Р	Q	R	S	Т		
桁目	5	な	に	ぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ		
Ħ	6	は	ひ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/		
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	Ø	7	3		
	8	ゃ	(ゅ)	ょ	×	#	λ /- λ	(λ/-λ		
	9	5	IJ	る	n	3	1	2	3	4	5		
	0	ゎ	を	h	•	0	6	7	8	9	0		

(ア)または ア(点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	ア	1	ウ	I	オ	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ	コ	F	G	Н	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	N	0
1	4	タ	チ	ぐ	テ	۲	Р	Q	R	S	Т
桁	5	ナ	=	ヌ	ネ	J	U	٧	W	Χ	Υ
目	6	八	۲	フ	^	朩	Z	?	!	_	/
	7	マ	Ξ	7	メ	Ŧ	¥	&	Ø		٦
	8	ヤ	(ュ)	3	×	#	λ⁄-Х	•	λ/-λ
	9	ラ	IJ	ト	レ		1	2	3	4	5
	0	ヮ	ヲ	ン	•	0	6	7	8	9	0

部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時 のみ入力できます。

JIS 区点コードを利用して文字を 入力する

JIS区点コード一覧については、auホームページのW22SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

- 1 文字入力画面で <u>火ュー</u> 「入力方式」 を選択 OK
- 2 「区点コード」を選択 OK (1)、「でページ切替ができます。
- 3 ◆で文字を選択 選択または 連続 連続を押すと、続けて他の文字を選択して 入力することができます。

入力予測を設定する

[お買い上げ時:入力予測ON]

- 例 入力予測を「OFF」に設定する場合
- 1 文字入力画面で ズュー 「入力予測OFF」を選択 ○K ■■が消灯します。

お知らせ

- ・入力予測を「ON」に設定する場合は、「入力予測 ON」を選択します。
- ・文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 MXニ 5 型 1 3 1 3 を押して「入力予測」を選択し、
 し、選択を押します。「ON」または「OFF」を選択して「設定」を押します。

入力文字のサイズを変更する

[お買い上げ時:大]

- 文字サイズを選択 OK「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

- ・次に設定を変更するまで、表示される文字サイ ズは変わりません。
- ・ MXエ3雪5雪13を押して文字サイズを設定することもできます。(P275)

定型文[M512] 顔文字[M513] を編集する

	定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(P236) 1件につき全角で最大32文字(半角で最大64文字)入力できます
	顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が35件用意されています(P234) 1件につき全角で最大7文字(半角で最大14文字)入力できます

例 定型文を編集する場合

メインメニュー [5 o JKL] [1 · @ 2 ABC か



<カテゴリ画面>

- 2 カテゴリを選択 選択 選択したカテゴリの定型文一覧が表示されます。
- 3 定型文を選択 [編集]
- ▲ 定型文を入力 OK

- ・定型文の「自由定型文」カテゴリは、お買い上げ 時は空白になっています。
- ・定型文や顔文字を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。(P45)
- ・定型文編集または顔文字編集のカテゴリ画面で 「地外を押すと、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

よく使う単語をユーザ 辞書に登録する 「M514]

よく使う言葉や単語をユーザ辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。 100件登録することができます。

(ユーザ辞書編集)

例「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

イ メンメニュー [5%は] [1 :@] [4 GHI]



< 単語一覧画面 >

詳細を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。

- 7 新規
 - 「よみ」入力画面が表示されます。
- 3 「さんよう」を入力 OK ひらがな(全角)のみで最大20文字入力できます。
- 4 「三洋電機」を入力 OK 全角で最大20文字(半角で最大40文字)入 力できます。



5 登録

- ・登録している単語を消去する場合は、手順1の画面で 測志 を押してください。以降の操作は、 P329をご参照ください。
- ・単語は、登録順ではなくよみの順に表示されま す。

ダウンロードした辞書を使えるようにする [M 5 1 5]

SANYOケータイプラネットからダウンロード してデータフォルダに保存されている辞書データを、文字入力時に使えるように登録します(最 大約64KBまたは5件)。登録した辞書は予測候 補の表示に使用されます。(ダウンロード辞書)

メインメニュー [5 o JKL] [1 · ® 5 o JKL]

辞書データの一覧が表示されます。 登録済みのデータはタイトル表示色が変わ ります。

2 ②定 辞書を選択 選択

選択を解除するには選択されているデータ を選択し^{解除}を押します。

詳細を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

3 実行 「YES」を選択 OK

お知らせ

・手順2で選択した辞書データが最大約64KBを 超える場合または5件を超える場合は、辞書の設 定ができません。

予定管理

目覚ましを使う

一度止めても指定した時間が経過したあとに再 び鳴りだすスヌーズ機能付きの目覚ましの設定 ができます。目覚ましは8件まで登録できます。

項目		備考
名	アラーム名	全角で最大6文字 (半角で最大12文字)
0	アラーム時刻	-
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜 日などで指定
e ^{sp}	時刻読み上げ	通知の際に時刻を音声で読み 上げ
\$ 1	スヌーズモード	1~10分の範囲でスヌーズ時 間を設定
1	アラーム音	-
◆ 3)	アラーム音量	アラーム音量を調節
	アラーム通知 画像	通知の際にディスプレイ表示 させる画像を選択
Σ⊒ξ	バイブレータ	-
*	アラーム優先	マナーモード設定中の優先順 位を設定

アラームを「ON」に設定する

「お買い上げ時: OFF]

1 「便利ツール」を選択 選択 「目覚まし」を選択 選択

目覚ましアラームの一覧が表示されます。 「ON」に設定されている目覚ましには鼻が表示されます。

- 2 アラーム1~8を選択 📴
- CON を選択 Dec



4 必要な項目を入力 保存 各項目の入力方法はP245~246をご参照 ください。

- ・ 画面表示が1画面を超える場合は、(√)でページ スクロールできます。
- ・「ON」に設定すると、待受画面に

 が表示されます。(P21)また、「OFF」に設定すると

 が消え、編集した内容を保存したまま目覚ましアラームを無効にできます。
- ・編集した目覚ましをリセットして、お買い上げ時の設定(P301)に戻すことができます。選択中の1件だけでなく、すべてのアラームを一括リセットすることもできます。手順1のあと「サート」を選択して「OK」を選択した場合は、「YES」を選択して「OK」を押します。

アラームの内容を編集する

アラーム名

1 **名** (アラーム名)を選択 [編集] 名前を入力 [OK]

時刻

1 ● (アラーム時刻)を選択 編集 アラーム時刻を入力 設定③で入力することもできます。

繰り返し

1 ❷(繰り返し)を選択 [編集]



ク 設定を選択 📴

「曜日指定」を選択した場合は手順3へ、それ以外の設定を選択した場合は、「アラームを「ON」に設定する (P244)の手順4へ進んでください。

3 曜日を選択 ON 完了 曜日は複数選択できます。

操作キー	操作内容
ON	指定した曜日の時刻にアラームを起動
OFF	曜日指定を「解除」に設定

時刻読み上げ

[お買い上げ時:ON]

1 **●** (時刻読み上げ)を選択 編集 「ON またば OFF を選択 設定

お知らせ

- ・スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、 通知ごとに読み上げます。
- ・読み上げの音量は、アラーム音量(P246)の 設定にしたがいます。ただし、アラーム音量が「STEP」の場合は「Level1」、「STEP」の場合は「Level5」になります。

スヌ - ズモード

[お買い上げ時: OFF]

ON 音固定	スヌーズ音を固定で設定 (手順5へ進んでください)
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定 (手順2へ進んでください)
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定 (「アラームを「ON」に設定する」 (P244)の手順4へ進んでください)

- 2 スヌーズ音1~6を選択 📴
- 3 「オリジナル」または「データフォルダ」 を選択 □設定 設定したいデータ を選択 □設定

手順2~3を繰り返して各スヌーズ音を設定することができます。

4 確定

5 時間を入力 設定

スヌーズ時間は1~10分の範囲で設定できます。

◇で入力することもできます。

お知らせ

・アラーム音に着うたフル™を設定した場合、ス ヌーズモードは「OFF」に設定されます。

アラーム音 / アラーム音量 / アラーム通知画像 / バイブレータ

1 設定したい項目を選択 [編集] 設定を変更 [設定]

項 目	ページ
♪(アラーム音)	252
■ (アラーム音量)	262
□ (アラーム通知画像)	263
湿(バイブレータ)	263

お知らせ

・アラーム音に着うたフル™が設定されている場合に、スヌーズモードの「ON音固定」または「ON音選択」を選択したときは、メッセージが表示されます。「YES」を選択した場合は自動的にアラーム音はリセットされます。

アラーム優先

[お買い上げ時: OFF]

マナーモード設定中にアラーム通知時刻になった場合、アラーム音量・通知バイブレータを、マナーモードの設定内容と、アラームの設定内容のどちらを優先して動作させるかを設定します。

1 **降**(アラーム優先)を選択 **編集** 「ON またば OFF を選択 ^{設定}

	アラーム音量・バイブレータともにアラー ムの設定内容を優先		
OFF	アラーム音量・バイブレータともにマナー モード(P55)の設定内容を優先		

設定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

設定した通知動作でお知らせします。 そのままにしておくと、約1分後にアラーム音は止まります。

① 通知後約1分経過または 原止

アラーム音が止まります。

スヌーズモード(P245)を「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズ設定で設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。そのままにしておくと、6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。

- 「停止」のほか、どのキーを押してもアラーム音は 止まります。
- ・電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのまま です。
- ・電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、EZweb接続中、データ消去 中、USB通信中、赤外線通信中は、設定した時 刻になっても通知されません。これらの動作が 終了してから通知されます。
- ・アラーム音やスヌ ズ音にメロディアニメを設定している場合は、鳴動時にメロディアニメの 画像が表示されますが、時刻読み上げ中は表示されません。
- ・スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラーム、マナーモードのタイマ解除の時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知や解除が作動します。
- ・スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- ・複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
 - 1.タスクアラーム
 - 2.スケジュールアラーム
 - 3.目覚まし

カレンダーを表示する

カレンダーを表示できます。カレンダーからスケジュール(P250) かタスクリスト(P255) 日試(P258) を呼び出して確認したり、休日(赤色表示)の日付を任意に設定できます。また登録されていれば、Eメール、Cメール、メモ帳、データフォルダのデータも確認できます。

1 「カレンダー」を選択 選択

待受画面に表示されていた日付が選択表示 されます。

サムネイル表示またはシースルー表示 (P249)をONに設定している場合は、設定していることをお知らせするガイドが先に表示されます。「ガイドを出さない」を選択してOKを押すと、次回からはガイドは表示されません。



< 月間表示のカレンダー画面 >



< 当日表示のカレンダー画面 >

登録があれば、期限切れ未完了、未完了、 完了のタスク、スケジュール、日記、以下 データフォルダ内のデータ、Eメール、 Cメール、メモ帳は登録順で表示されます。

3 表示したいデータを選択 詳細 タスクリスト、スケジュール、日記表示中 に 編集 を押すと編集画面になります。 EメールまたはCメール表示中にそれぞれ [ጅ--] または「ጅ--] を押すと、メールの表示 画面になります。

お知らせ

- ・待受画面で②を長押し(約1秒以上)しても、カレンダーを表示できます。
- ・自動時刻補正(P35)で日時が設定されていないときは、今日の日付を「2004年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- ・祝日は2004年、2005年が設定されています。以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードして設定することもできます。(P249)
- ・シークレット登録されているスケジュールやタスクリストを表示するには、シークレット (P298 を「ON」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットを一時設定することもできます。(P330)
- 画面表示が1画面を超える場合は、(・)でページスクロールできます。
- ・手順1の画面で、カレンダーに登録がある場合は、日付に下線が表示されます。また、登録されている日付を選択すると、サムネイル表示では1件、それ以外では最大3件カレンダーの下に登録した内容と種別アイコンが表示されます。種別アイコンの意味は次のとおりです。

種別アイコン	意 味	ページ
品:仕事品:プライベート品:学校など	スケジュールやタスクで設定したカテゴリ(42種類)	250 255
完	完了したタスクリスト	255
未	未完了のタスクリスト	255
Ð	期限切れで未完了のタスク リスト	255
Ø	日記	258
5	メモ帳	292
	Eメール	66
⊠	Cメール	104
☑:ピクチャ など	データフォルダ内のデータ	186
≝	誕生日	57

アドレス帳 / プロフィールの生年月日に登録がある 場合

カレンダーで使える機能

カレンダーの月間表示画面や当日表示画面 (P247)から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 カレンダーを表示 🏝



項目	ページ
新規登録	250、255、258
スケジュール一覧	249
タスクリスト一覧	249
日記一覧	249
Eメールへ添付	87
日記メール作成	260
日付移動	248
休日設定	248
休日解除	248
カレンダー登録	248
カレンダー表示切替	249
消去 / 登録解除	249
シークレット一時設定	330
祝日設定 / 解除	249

日付を移動する

1 「日付移動」を選択 OK 日付を変更 設定 日付の変更は、P35をご参照ください。

休日設定を変更する

1 「休日設定」を選択 OK 休日に設定する条件が表示されます。カレンダー当日表示から選択した場合は、設定が完了します。

ク 項目を選択 ○K

当日のみ	選択した日だけ休日に設定
毎週	選択した日と同じ曜日の日を休日に設定
期間設定	指定した期間を休日に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、 操作はここで終わりです。

期間設定を選択した場合

3 開始日を入力 「設定」 終了日を 入力 「設定」

҈でも入力できます。

休日設定を解除する

1 「木コー」「休日解除」を選択 OK 休日を解除する条件が表示されます。カレンダー当日表示から選択した場合は、解除が完了します。

ク 項目を選択 ○K

当日のみ	選択した休日だけ解除
毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除
期間設定	指定した期間の休日を解除
リセット	休日をお買い上げ時の状態に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、操作はここで終わりです。

期間設定を選択した場合

3 開始日を入力 設定 終了日を 入力 設定

◆でも入力できます。

リセットを選択した場合

3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 OK

カレンダーにデータを登録する

例 データフォルダの画像を登録する場合

- 1 「カレンダー登録」を選択
- 「データフォルダ」を選択 OKEメール、Cメール、メモ帳も登録できます。(P330)
- 3 フォルダを選択 選択 登録した いデータを選択 登録

スケジュールを一覧表示する

1 「スケジュール一覧」を選択 OK

登録されているスケジュールが一覧表示されます。

タスクリストを一覧表示する

1 「タスクリスト一覧」を選択 OK

登録されているタスクリストが一覧表示されます。

日記を一覧表示する

背景画像を設定する

カレンダーの背景画像の表示 / 非表示、表示方法を切り替えます。

- 1 月間表示のカレンダー画面で ^{下ュ}-「カレンダー表示切替」を選択OK
- 3 「カレンダー登録画像」または 「カメラ撮影画像」を選択 ^{□N}

お知らせ

・「サムネイル表示」に設定するとカレンダーの日付に表示され、「シースルー表示」に設定するとカレンダーの背景に表示されます。カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。データフォルダの画像をカレンダー登録(P248)している場合は、その画像が優先して表示されます。

- ・背景画像を表示しない場合は、手順2で「OFF」 または手順3で両方「OFF」を選択します。
- ・「シースルー表示」に設定した場合、カレンダー の背景には、選択した日付にカメラ撮影した画 像(フォト/ムービーの開始画像)が自動的に表 示されます。

カレンダーに登録しているデータ を消去または登録解除する

カレンダー当日表示から消去または登録解除できます。

1 当日表示のカレンダー画面で x== 「消去 / 登録解除」を選択 OK 「YES」を選択 OK

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。 SANYOケータイプラネット(P161)の「祝日 データ」からダウンロードしてください。登録された祝日は赤で表示されます。

- 1 月間表示のカレンダー画面で メニー 「祝日設定 / 解除」を選択 OK
- 2 祝日データを選択 選択

データを選択すると、チェックボックスに チェックが付きます。設定済みの祝日データには、すでにチェックが付いています。 選択を取り消すには、設定したデータを再度、選択して「解除」を押してください。 「再生」を押すとデータの詳細情報を確認できます。

3 実行 「YES」を選択 OK

お知らせ

・選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択し、「OK」を押します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。

スケジュールを作成する

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大100件まで登録できます。 スケジュールには以下の項目が登録できます。

項目		備考	ページ
START	開始日時		251
ENB	終了日時		251
2	繰り返し	繰り返し単位、期限、回数、 例外日を設定	251
類	カテゴリ	42 種類の中から選択	251
G	用件	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)	251
	場所	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)	251
•	アラーム 設定	アラーム日時、アラーム音、アラーム音量、アラーム通知画像、バイブレータ、アラーム優先を設定	252
URL	URL	半角で最大 256 文字	252
8	詳細	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)	252
	画像	データフォルダに保存し てある画像などを設定	252
æ	シークレット 設定	他人に登録内容を知られ ないように設定	252

- 1 「カレンダー」を選択 選択
- 2 「新規登録」を選択 OK「スケジュール」を選択 OK



<スケジュール編集画面>

2 必要な項目を入力 🖼

動(開始日時)と 制(終了日時)にはカレンダーで選択した日付と現在の時刻が表示されます。

各項目の入力方法は、P251~252をご参 照ください。

- ・スケジュールを編集中に着信などで操作が中断 された場合は、入力中のデータが一時的に保護 されます。(P45)
- ・シークレット登録するには、あらかじめシークレット(P298)を「ON」に設定してください。シークレット登録されているスケジュールは、シークレットを「OFF」に設定すると表示されなくなります。
- ・スケジュールをアラームが鳴る設定で登録する と待受画面に Mが表示されます。また、スケ ジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴 る設定で登録すると、待受画面に N表示され ます。(P21)
- アラーム日時を現在の日付よりも過去の設定で 登録した場合は、待受画面には表示されません。
- ・アラーム設定で「アラーム日時」入力時に開始日 時より未来の場合は、設定できません。
- ・画面表示が1画面を超える場合は、 ① でページ スクロールできます。

新規登録する

開始日時

1 帰(開始日時)を選択 選択 開始日時を入力 設定

⑦で入力することもできます。■ を押すと開始/終了日時を終日にできます。

終了日時

1 編(終了日時)を選択 選択 終了日時を入力 設定

> ②で入力することもできます。 開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると開始、終了日時が、終日」と表示されます。

繰り返し

1 ❷(繰り返し)を選択 選択



つ 設定を選択 □K

アラーム日時や繰り返し設定などの組み合わせについてはP253をご参照ください。「なし」を選択した場合は、「カテゴリ」へ進んでください。

3 「あり」を選択 OK 繰り返し期限を設定します。 「なし」を選択した場合は、繰り

「なし」を選択した場合は、繰り返し例外日の選択画面が表示されます。手順5に進んでください。

4 繰り返し回数を入力 〇K

繰り返し回数を2桁の数字で入力します。繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。

◇で入力することもできます。

5 「あり」を選択 OK

繰り返し例外日を設定します。 「なし」を選択した場合は、「カテゴリ」に進 んでください。

6 繰り返し例外日を選択 選択 完了

> 最大20件まで複数の日を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付 を選択し「解除」を押します。

全解除を押すとすべての選択を解除できます。

例外日を指定するとスケジュール編集画面 に 場が表示されます。

お知らせ

・繰り返し例外日を設定した場合は、開始日時または繰り返しを編集しようとすると確認メッセージが表示されます。編集する場合は、「YES」を選択し、「OK」を押します。ただし設定されている例外日はすべて消去されます。

カテゴリ

1 **類**(カテゴリ)を選択 選択 カテゴリを選択 選択

42種類の中から選択できます。

用件

1 『(用件)を選択 選択 用件を入力 OK

電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (P253)

場所

1 ► (場所)を選択 選択 場所を入力 OK

アラーム設定

1 ♣(アラーム設定)を選択 選択 「ON を選択 「設定」



- 2 ●(アラーム日時)を選択 ②定
- 3 アラーム日時を入力 設定 ③で入力することもできます。
- △ 設定したい項目を選択 ② 設定 〕

例「 ♪(アラーム音)」を選択した場合

5 「オリジナル」またば「データフォルダ」 を選択 「設定」 設定したハデータを 選択 「設定」

他の項目も同様に設定します。

項目	ページ
● (アラーム音量)	262
☑ (アラーム通知画像)	263
⊉(バイブレータ)	263
🎾(アラーム優先)	246

6 確定

お知らせ

・画像つきの音データを選択した場合は (画像)
 の設定ができません。

URL

1 URL を選択 選択 URLを入力 OK

詳細

1 **写**(詳細)を選択 選択 詳細を入力 OK

> 電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (P253)

画像

データフォルダに保存してある画像などを設定します。

1 ☑(画像)を選択 選択「データフォルダ」を選択 設定

以降の操作は「画像 (P59)の手順3をご 参照ください。


設定したい画像を選択して「設定」を押すと、 スケジュール編集画面に戻ります。 フォト撮影の操作についてはP126、ムー ビー撮影の操作についてはP128をご参照 ください。

シークレット設定

シークレット(P298)を「ON」に設定している場合は、シークレット登録ができます。シークレット登録されているスケジュールは、シークレットを「OFF」に設定すると表示されなくなります。

アラーム通知の日時

- ・「アラーム設定」で入力した日時、「繰り返し設定」で選択した時期、「繰り返し期限設定」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日(P251)を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
 - 例 スケジュール開始日時を2004年10月1日(金)11:00として、開始日時の30分前に通知するように、アラーム設定日時を2004年10月1日(金)10:30に設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

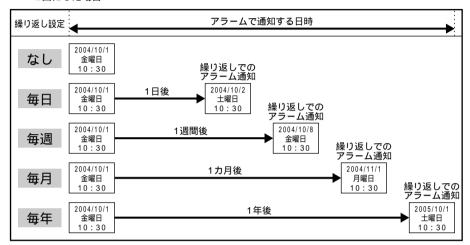

- ・繰り返し期限設定と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、 繰り返し設定にしたがって無期限に通知します。
- ・繰り返し回数は02~99回、繰り返し例外日は最大20件まで設定できます。

内容を確認する

- 1 Mゾニ 「カレンダー」を選択 [
- 2 x=- 「スケジュール一覧」を選択 OK

スケジュールの一覧が表示されます。



< スケジュール一覧画面 >

「 (終了日時)」で設定した日時を過ぎた スケジュールは日付の表示色が赤色に変わります。 3 確認したいスケジュールを選択 詳細



<スケジュール詳細画面>

□編集:編集画面になります。修正する場合は、
合は、
⑦で項目を選択
理別を
押して修正します。

お知らせ

・スケジュール一覧画面で選択されているか、詳細画面表示中のスケジュールで電話番号やEメールアドレス、URLが入力されていれば次の操作で発信や送信、接続ができます。

0	電話をかける
D ₂₇	登録アドレスを宛先にしたEメールを作成 長押し(約1秒以上)時はCメールを作成
Па	URLに接続

スケジュールで使える機能

スケジュールの一覧画面や詳細画面(P253)から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1 スケジュールを表示 ※ユー スケジュールを表示するにはP253をご参照ください。



項目	ページ
新規登録	250
発信	36
Eメール作成	79
C メール作成	108
URL	327
データフォルダヘコピー	328
Eメールへ添付	87
赤外線送信	227
項目コピー	328
アドレス帳へ登録	61
フォト表示 OFF (ON)	65
シークレット一時設定	330
メモリ登録件数	65
消去	329
プッシュ信号送信	40

スケジュール詳細画面のメニューで表示されます。

電話番号(Eメールアドレス、URL) をアドレス帳に登録する場合

例 電話番号を登録する場合

1 メニューで「アドレス帳へ登録」を 選択 OK



- プ 「電話番号」を選択 ○K
- 3 電話番号を選択 OK

アドレス帳の新規登録または追加登録 (P61)へ進みます。

指定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

用件が表示されます。 シークレット(P298)を「OFF」に設定していると、シークレット登録されているスケジュールの用件は表示されません。

- う 通知後約1分経過または
 「停止」
 - アラーム音が止まり、通知画面が表示され ます。
- 3 「スケジュールアラーム X件」 を選択 「確認)

通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧が表示されます。1件の場合は、詳細画面が表示され操作はここで終わりです。シークレットを「OFF」に設定していると、シークレット登録されているスケジュールは表示されずに、一覧が表示されます。

「全工」を押して「シークレットー時設定」をおこなってください。(P330)

/ 詳細

ご注意

・オートロック設定中(P296)は、アラーム音を止めたあと、ロックNo.を入力しないと詳細の登録内容を確認することができません。

- ・ 原止のほか、どのキーを押してもアラーム音は 止まります。また、本体を閉じた状態で、背面 キー操作(P295)が 有効」に設定されている場 合は、背面キーまたはサイドキーのいずれかを押 すとアラーム音が止まります。
- ・電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのまま です。
- ・電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、EZweb接続中、データ消去 中、USB通信中、赤外線通信中は、設定した時 刻になっても通知されません。これらの動作が 終了してから通知されます。
- ・複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、 P246のお知らせをご参照ください。

タスクリストを作成する

大切な用事や、やらなければいけないことなどを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。

タスクリストには以下の項目が登録できます。

項	目	備考	ページ
7	内容	全角で最大20文字 (半角で最大40文字)	255
類	カテゴリ	42 種類の中から 選択	256
M	期限日時	タスクの期限を設定	256
.	アラーム 設定	アラーム日時、ア ラーム音、アラーム 音量、アラーム通知 画像、バイブレータ、 アラーム優先を設定	256
完未切	状態	「完了」「未完了」「期 限切れ未完了」を 設定	256
휜	完了日時	タスクが完了した日 時を入力	257
æ	シークレット 設定	他人に登録内容を知 られないように設定	256

- 1 「カレンダー」を選択 選択
- 2 「新規登録」を選択 OK「タスクリスト」を選択 OK
- 3 内容を入力 〇K

内容が入力されていない場合は、その旨 メッセージが表示されます。



< タスクリスト編集画面 >

△ 必要な項目を入力 🚉

各項目の入力方法は、「新規登録する」 (P256)をご参照ください。

- ・タスクリストを編集中に着信などで操作が中断 された場合は、入力中のデータが一時的に保護 されます。(P45)
- ・シークレット登録するには、あらかじめシークレット(P298)を「ON」に設定してください。シークレット登録されているタスクリストは、シークレットを「OFF」に設定すると表示されなくなります。
- ・タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。(P21)
- ・アラーム日時を現在の日付よりも過去の設定で 登録した場合は、待受画面には表示されません
- ・アラーム設定で「アラーム日時」入力時に期限日 時より未来の場合は、設定できません。
- ・入力した期限日時が現在の日付より過去の場合は、状態が例と表示されます。
- 画面表示が1画面を超える場合は、(でページスクロールできます。)

新規登録する

カテゴリ

1 類(カテゴリ)を選択 選択 カテゴリを選択 選択 42種類の中から選択できます。

期限日時

- 1 ► M(期限日時)を選択 選択 期限を入力 設定
 - で入力することもできます。

アラーム設定

- 7 P252と同様にアラームを設定する

シークレット設定

シークレット(P298)を「ON」に設定している場合は、シークレット登録ができます。シークレット登録されているタスクリストは、シークレットを「OFF」に設定すると表示されなくなります。

1 **№**(シークレット設定)を選択 選択 「ON を選択 「設定」

内容を確認する

- 1 Mンメニュー 「カレンダー」を選択 選択
- 2 「タスクリスト一覧」を選択 OK

タスクリストの一覧が表示されます。



<タスクリスト一覧画面>

闭 : 期限が過ぎたタスク(期限切れ未完了)

R: 終了していないタスク(未完了) **R**: 終了したタスク(完了)

タスク内容の表示色が赤色に変わります。

3 😔

「全データ」期限切れ「未完」完了」と、タスクリスト一覧を切り替えて表示できます。

4 確認したいタスクリストを選択

詳細



< タスクリスト詳細画面 >

※無果:編集画面になります。修正する場合は、②で項目を選択 選択 を押して修正します。

完了を設定する

登録しているタスクを完了したり、完了日を編 集したりすることができます。

1 タスクリスト詳細画面で 編集

完⇔未

完了日時として、現在時刻が自動的に表示 されます。

もう一度 完⇔未 を押すと「未完了」に戻ります。

期限日時が設定されていて、期限が切れているタスクを選択し、 原⇔ を押すと 期限切れ未完了 になります。



< タスクリスト編集画面 >

→ 登録

完了日時設定後は、アラームが鳴らなくな ります。

お知らせ

・ 原≪利を押したあと、完了日時を変更できます。
 また、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。

タスクリストで使える機能

タスクリストの一覧画面や詳細画面(P256)から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 タスクリストを表示 🎞

タスクリストを表示するにはP256をご参 照ください。



項目	ページ
新規登録	255
データフォルダヘコピー	328
Eメールへ添付	87
赤外線送信	227
シークレット一時設定	330
メモリ登録件数	65
項目コピー	328
消去	329

タスクリストの詳細画面のメニューで表示されま す。

指定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

内容が表示されます。

シークレット(P298)を「OFF」に設定していると、シークレット登録されているタスクリストの内容は表示されません。

つ 通知後約1分経過または [停止]

アラーム音が止まり、通知画面が表示され ます。

以降の操作は「指定した時刻になると」 (P254)の手順3~4をご参照ください。

日記を作成する

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記は最大50件まで登録でき、1日に複数件の日記を作成することもできます。また、日記をEメールに添付して送信することもできます。

日記には以下の項目が登録できます。

項目		備考	ページ
0	設定日	指定した日付に日記を登録	258
**	天気	晴れ / くもり / 雨 / 雪などの 絵文字を選択	258
Cł.	画像	データフォルダに保存してあ る画像などを設定	258
	本文	絵文字も入力できます。 全角で最大100文字(半角で 最大200文字)まで入力	258
3	シークレット 設定	他人に登録内容を知られない ように設定	258

- 2 「ニュー」「新規登録」を選択 OK 「日記」を選択 OK



< 日記編集画面 >

各項目の入力方法はP258をご参照ください。

3 必要な項目を入力 🚉

お知らせ

- ・日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。(P45)
- ・シークレット登録するには、あらかじめシークレット(P298)を「ON」に設定してください。 シークレット登録されている日記は、シークレットを「OFF」に設定すると表示されなくなります。
- 画面表示が1画面を超える場合は、(・)でページスクロールできます。

新規登録する

日記編集画面(P258)で各項目を登録します。

設定日

1 ②(設定日)を選択 選択 設定日を入力 設定

> カレンダーで選択した日付が表示されます。 (*)
> で入力することもできます。

天気

画像

データフォルダに保存してある画像などを設定 します。

> 以降の操作は「画像 (P59)の手順3をご 参照ください。

設定したい画像を選択して「設定」を押すと、 日記編集画面に戻ります。

フォト撮影の操作についてはP126、ムービー撮影の操作についてはP128をご参照ください。

本文

1 ■(本文)を選択 選択 本文を入力 OK

シークレット設定

シークレットを「ON」に設定している場合は、 シークレット登録ができます。シークレット登 録されている日記は、シークレットを「OFF」に 設定すると表示されなくなります。

- ・日記を新規登録する場合は、「②(設定日)」には カレンダーで選択した日付が表示されます。
- ・本文に半角カタカナを入力することはできませh。

内容を確認する

1 Myxニュー 「カレンダー」を選択 選択

2X:1-「日記一覧」を選択OK日記の一覧が表示されます。



<日記一覧画面>

確認したい日記を選択 [詳細]



<日記詳細画面>

[編集]:編集画面になります。修正する場合 は、(♪)で項目を選択 [選択]を押し

て修正します。

日記で使える機能

日記の一覧画面や詳細画面(P259)から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1 日記を表示 🎞

日記を表示するにはP259をご参照ください。



項目	ページ
新規登録	258
データフォルダヘコピー	328
Eメールへ添付	87
日記メール作成	260
シークレット一時設定	330
メモリ登録件数	65
消去	329

日記メールを作成する

1 日記一覧 / 詳細画面(P259)で 「日記メール作成」を選択

OK

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。以降の操作はP79をご参照ください。

お知らせ

・送信メール作成画面では以下のように表示され ます。

件名	「日記:年/月/日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

- ・著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択してOK を押してください。
- ・登録されている画像のデータ容量が150KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像を添付せずに送信するときば「YES」を選択してOK」を押してください。

音/表示

着信音や着信画像など を設定する[M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定することができます。

お買い上げ時の設定はP299をご参照ください。

1 Xインメニュー 2 ABC 1 .@



着信種別	概要
[M211] 音声着信	電話がかかってきたとき
[M212] Eメール受信	Eメールを受信したとき
[M213] 指定外Eメール	指定外のEメール(P69)を受信 したとき
[M214] お知らせ受信	サーバにE メールを受信したとき、伝言お知らせや着信お知らせ、番組お知らせ機能 P182)による通知などがあったとき
[M215] Cメール受信	Cメールを受信したとき

つ 着信種別を選択 ^{選択}

「音声着信」を選択した場合は手順4へ進みます。

つ 「ON」を選択 □

4 項目を選択 設定

羊/ 羊猛叫	項目					
着信種別	4	4 0)		Ŭ	Ĝ	Ġ.
音声着信						/
Eメール受信						
指定外Eメール						
お知らせ受信						
Cメール受信						

各項目の入力方法はP262~263をご参照 ください。

5 確定

お知らせ

- ・ 音声着信の音量を変えると次の音量も変更されます。
 - ・ウェイクアップ
 - ・パワーオフ
- ・ボイス通知機能
- ・Eメールに添付されている音データの再生音
- ・データフォルダにある音データの再生音
- からくり時計
- ・付属の三洋平型ステレオイヤホン02または平型 (スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売) をご利用の場合は、着信音量を「OFF」に設定し ていても、イヤホンマイクからは最小の音量で 着信音が聞こえます。
- 「無疑定を押すとすべての音量を一括で設定できます。ただし、「STEP」、「STEP」を設定することはできません。
- ・リルカラを押すと設定内容を確認できます。
- ・アドレス帳で着信動作を設定している相手から 着信があったときの優先順位は、次のとおりで す

アドレス帳 個人)の個別設定 アドレス帳 グループ)のグループ別設定 着信設定

- ・音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面に
 のが表示されます。(P21)
- ・音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にWが表示されます。(P21)
- ・EZwebやEZアプリ操作中などは、お知らせ受信音が鳴りません。

咅

着信音(受信音)設定には、シンプル着信と シャッフル着信があります。

シンプル着信

着信音(受信音)を1曲設定します。

- 1 **♪**(音)を選択 ②定
- 「シンプル着信」を選択選択
- 3 音参照先を選択 ② 設定 ③
- 4 音を選択 □設定□

シャッフル着信

着信 受信 があると、登録した複数の着信音(受信音)の中からランダムに1曲を選択して鳴らします。

- 1 ♪(音)を選択 ②定
- プ 「シャッフル着信」を選択 選択
- 3 「新規登録」を選択 選択 登録済みの項目を選択して 無意を押すと、「1件解除」またば 全件解除」することができます。
- △ 音参照先を選択 ②②②
- 5 音を選択 <u>設定</u>
- 6 手順3~5を繰り返す 10曲まで登録できます。同じ曲を複数登録 することもできます。
- 7 完了

お知らせ

- ・画像つきの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- ・「シャッフル着信」を選択した場合、ネーム de コールは利用できません。
- ・ネームdeコールの音声は自然音声とは異なります。聞きづらい音やアクセントになる場合があります。

・音の参照先は下表のとおりです。

音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・Etude "Revolutionary" ・Salut d 'amour ・Sky Surf ・ミッキーマウス ' ・ミッキーマウス(メールだよ) ・ミッキーマウス(あうな) ・ミッキーマウス(あった。郵便だ) ・ミッキーマウス(時間だよ) ・Happy Times ・Hallelujah ・Fantastic Scale ・Ready Go Around ・音なし 2 ・パターン1~5 ・お知らせ通知音 3
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続 ⁴
ネームde コール	着信(受信)時に音声で読み上げ (例 : 「お電話です」) ⁵

- 1 画像つきの音データです。「音声着信」の「シンプル着信」でのみ表示されます。
- 2 着信音(または受信音)が鳴らなくなります。電話がかかってきたときに(*)を押しても実際の音は鳴りません。
- 3「音声着信」では表示されません。
- 4 EZwebでの操作を終了すると待受画面に戻ります。 着信設定の他の項目を設定するには P261 の手順 1 から操作してください。
- 5 着信(受信)画面に名前が表示されているときは 名前を読み上げます。(例:アドレス帳のヨミに 「サンヨウハナコ」で登録している場合は、「サン ヨウハナコさんからお電話です」)
- •「EZwebで探す」を選択した場合は、次の選択を おこなう場合があります。

	直前まで選択していた音以外の設定 を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存し ないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

音量

░░░░░または░゚で音量を調

節 設定

「OFF(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

I Level1の音量からだんだん大きく

STEPL: Level5の音量からだんだん小さくなる。

画像

1 ☑(画像)を選択 ②定 画像参照先を選択 ②定

画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・グラフィギュア ・レモンイエロー ・クールウィンド ・ホワイト ・ファンタジアミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

つ 画像を選択 ②定

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

3 ぐ で画像の表示位置を調節 □ 設定 □

お知らせ

・手順2で画像を選択して「メニュー」を押すとメニューが表示されます。

機能	ページ
画像編集	141
リサイズ	145
サムネイル / リスト切替	192

「オリジナル」選択時は表示されません。

バイブレータ

1 ¼(バイブレータ)を選択 設定 項目を選択 選択

データ優先	音データのバイブレータパターンまた はパターン1で振動
パターン1~5	設定したパターンでバイブレータが 振動
OFF	バイブレータは振動しない 続いて、マナーモード中のバイブ レータパターン1~5を選択

グバイブレータ強度を選択 [設定]

ランプ

1 ♀(ランプ)を選択 設定 項目を 選択 選択

データ優先	音データのランプパターン または「パターン1」で点滅
パターン1~3	設定したパターンで点滅
OFF	着信ランプは点滅しない

ク カラーを選択 ②定

選択時に、着信ランプを見てカラーを確認することができます。「ALL」に設定すると、6種類のカラーでランプが点滅します。

お知らせ

・音声着信の ♀(ランプ)を「OFF」に設定すること はできません。

通知時間

- 1 🍅 (通知時間)を選択 🔯
- 2 「一曲鳴動」または「時間設定」を選択

一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
時間設定	音の長さに関係なく通知時間を設定 (手順3へ進んでください)

3 通知時間を入力 設定

通知時間は01~60秒まで入力できます。

② で入力することもできます。

効果音を設定する [M22]

- ・キーを押した時の確認音(キー操作音)
- ・設定・登録完了時の効果音(OK効果音)
- ・エラー時の効果音(NG効果音)
- ・本体を開閉したときの効果音 (オープントーン、クローズトーン)

お知らせ

キーを押したときの操作音を 設定する「M221]

[お買い上げ時: OFF]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量は5段階に調節でき、音色も選べます。音が鳴らないようにすることもできます。

イ メインメニュー 2 ABC 2 ABC 1 · ® あ

音量を設定しない場合は、手順3へ進んでく ださい。

- つ 音量を調節
 - (*): 音量が大きくなる。
 - ②:音量が小さくなる。


音色を設定しない場合は、手順5へ進んでく ださい。

- 3 章
- 4 音色を選択 「設定」 「Pi Po Pa」、「音階」、「単一音」から選択できます。

5 設定

お知らせ

・音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次 の図のようになります。

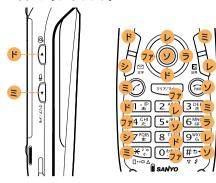



 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロック No.やパスワードの入力時には、「単一音」が鳴り ます。

OK 効果音 [M222] NG 効果音 [M223] を設定する

[お買い上げ時: Level1]

- ・設定・登録完了時の効果音(OK効果音)
- ・エラー時の効果音(NG効果音)

音量は5段階に調節できます。音が鳴らないようにすることもできます。

例「OK効果音」を設定する場合

- 【メインメニュー 2 ABC 2
- つ 音量を調節 設定
 - 🐧 : 音量が大きくなる。
 - ②:音量が小さくなる。

オープントーン [M224] クローズトーン [M225] を設定する

[お買い上げ時:(音量) Level1] (音色)スタイリッシュ]

本体を開閉したときの効果音や音量を設定します。音量は5段階に調節でき、音色も選べます。音が鳴らないようにすることもできます。

例 「オープントーン」を設定する場合

メインメニュー (2 ABC) (2 ABC) (4 GHI た

音量を設定しない場合は、手順3へ進んでく ださい。

ク 音量を調節

: 音量が大きくなる。: 音量が小さくなる。

音色を設定しない場合は、手順5へ進んでく ださい。

音色参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・オープントーン: スタイリッシュ ミッキーマウス(はーい) ・クローズトーン: スタイリッシュ ミッキーマウス(おっと)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続

4 音色を選択 🔯

5 設定

ウェイクアップ M23] パワーオフ[M24]の 効果音パターンを設定する

[お買い上げ時: ON]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画 像など各種効果を設定します。

お買い上げ時の設定について、詳細はP299~300をご参照ください。

例 「ウェイクアップ」を設定する場合

- **メインメニュー 2 ABC 3 DEF** さ
- 3 項目を変更

♪(音) 【(画像) ¼(バイブレータ) ♀(ランプ)の設定方法は、P262~263を ご参照ください。

音/画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ウェイクアップ音: スタイリッシュ ミッキーマウス(やぁみんな!) ・ウェイクアップ画像: ウェイクアップアニメ ミッキー ハロー! ・パワーオフ音: スタイリッシュ ミッキーマウス(またねぇ!) ・パワーオフ画像: パワーオフアニメ ミッキー グッバイ!
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

音の場合は、「OFF」が表示されません。

確定

お知らせ

・♪(音)で画像つきの音データを選択した場合
 は型(画像)の設定ができません。

音声読み上げ[M26]

[お買い上げ時: ON]

アドレス帳、メモ帳、Eメール、Cメールの内容 を読み上げるときのスピードや音量、声質など を設定します。

お買い上げ時の設定について、詳細はP300を ご参照ください。

イ メンメニュー 2 ABC 6 MNO は

つ 「ON を選択 DEE

「OFF」: 音声読み上げをおこないません。

3 項目を選択 選択

項目	概要
発 読み上げ スピード	読み上げるスピードを設定
◀)) 読み上げ音量	読み上げるときの音量を設定
🝣 読み上げ声質	読み上げる音声の声質を設定
[●] スピーカ / レシーバ切替	読み上げる音声の出力先を設定
♥ 読み上げ優先	マナーモードが設定されている 場合に読み上げ機能を優先する かどうかを設定

/ 内容を選択 □設定 □

【 保存

各機能の読み上げ

1 待受中にデータを表示 √を長押し(約1秒以上)

お知らせ

- 読み上げの音声は、自然音声とは異なります。聞きづらい音やアクセントになる場合があります。
- ・読み上げは、基本的には下記の規則にもとづいていますが、ご希望のとおり読み上げされなかったり、読み上げをおこなわない、読みかたを誤る場合があります。
 - ・数字が連続している場合は、「セン(千)」、 「ヒャク(百)」などをつけて桁読みします。(20 桁まで)
 - 英字はアルファベット読みになります。
 - ・記号、顔文字、絵文字はあらかじめ登録されて いる読み上げをおこないます。
 - ・文章の内容や記載内容により思った内容で読み 上げされない場合があります。
 - ・文字列(名称など)によってはあらかじめ登録されている読み上げをおこなう場合があります。

未確認通知を音声でお 知らせする「M56]

「お買い上げ時:時刻+各種通知]

本体を閉じた状態で、待受中に ()を押すと現在 の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。(ボイス通知機能)

1 メインメニュー 5 of 1KL 6 MNO によ

時刻	現在時刻をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ
時刻 + 各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
OFF	ボイス通知なし

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信通知	「不在着信があります」
簡易留守メモ通知	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、 Cメール、サーバメール)	「メールがあります」
アラーム通知 (タスクアラーム、 スケジュールアラーム)	「アラームがあります」
EZチャンネル通知	「EZチャンネルがあり ます」
未確認通知がない場合	「新着通知はありません」
通知内容が複数ある場合	「新着通知があります」

- 音声着信音量を「OFF」に設定またはスピーカ音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、アナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- ・次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - ・オートロック設定中(P296)
 - ・背面キー操作を「閉じた時無効 (P295)に設 定してW22SAを閉じている場合
 - ・電池残量がなくなった場合
 - ・EZチャンネルの更新失敗のお知らせの場合 (状況によっては動作する場合があります。)

メインディスプレイの 表示を設定する[M31]

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、スクリ・ンセーバやメールを送信中、EZweb接続時の画像を設定することもできます。

画像表示サイズ一覧

各画面で表示できる画像の最大サイズは以下の とおりです。

画面設定	サイズ(横×縦)
壁紙	240×320
スクリーンセーバ	240×296
EZ接続	240407
Eメール送受信、Cメール送信	240×197

待受画面に壁紙を表示する 「M311]

[お買い上げ時:キューブ]

- Mソメニュー 3 bef 1 · ® 1 · ® 1 · ®
- 2 「壁紙設定」を選択 選択
- 3 参照先を選択 □設定 □

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・キューブ ・ポップウェーブ ・レモンイエロー ・クールウィンド ・ホワイト ・ファンタジアミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

選択した画像のサイズや種類によっては画像位置設定画面が表示されます。その場合は手順5へ進んでください。

5 ・ で表示位置を調節 ②定

お知らせ

・手順4で画像を選択して、 <u>**-</u>* を押すとメニューが表示されます。

機能	ページ
画像編集	141
リサイズ	145
サムネイル / リスト切替	192

「オリジナル」選択時には表示されません。

・手順5の画面で「短変更を押すと、壁紙の画像表示サイズに合わせて画像サイズを変更することができます。(サイズによっては「短変更は表示されません。)

操作キー	操作内容
サイズ変更を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせ てサイズ変更
サイズ変更を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせ てサイズ変更
解除 を押す	元の画像サイズに戻る

- ・データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。データフォルダで画像を再生し、「整定」を押して「メインディスプレイ」を選択し、運択してサービスプレイ」を選択し、またまでは、手順5をおこなってください。データの再生については、P194をご参照ください。
- ・壁紙設定を「OFF」に設定すると、待受画面には 画面テイストに設定されている画像が表示され ます。

音/表示

待受画面に時計を表示する [M311]

[お買い上げ時:デジタル時計a(小)] 待受画面に時計を表示することができます。

「デジタル時計」、「アナログ時計」を 表示する

- **州以ニュー 3 cf 1 ig 1 ig 1 ig 1 ig** 1 ig あ
- 2 「時計設定」を選択 選択 「デジタル時計」または 「アナログ時計」を選択 题定
- 3 参照先を選択 設定

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・デジタル時計: デジタル時計(大) デジタル時計(小) デジタル時計(小) バンピ(大) バンピ(小) ・アナログ時計: アナログ時計(大) アナログ時計(大) アナログ時計(大) アナログ時計(大) アナログ時計(大) アナログラジアミッキー(小)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

- 4 時計を選択 設定

「世界時計」を表示する

- メインメニュー (3 g (1 · @) (1 · @) (1 · @)
- 3 ◆で都市を選択 譲定 選択中の都市が地図上に点灯します。 サマータイムが設定できる都市では、 ፵-፵/ム を押すと ・ が表示され、時刻が1時間進み ます。もう一度押すと、サマータイムが解 除されます。
- <u>↑</u>
 設定

「カレンダー」を表示する

- イ メンメニュー 3 cer 1 · ® 1 · ® 1 · ®
- 2 カレンダーの種類を選択 ② 設定

- ・「1ヶ月カレンダー(小)」を選択した場合は、
 で表示位置を調節して
 酸定 を押します。
- •「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を 設定した場合は、待受アイコン表示が「OFF」に なります。

「日めくり手帳」を表示する

カレンダーに登録 表示 されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示します。

- メインメニュー 3 DEF 1 ·@ 1 ·@ 1 ·@ あ
- 2 「時計設定」を選択 選択 「日めくり手帳」を選択 設定

すでに待受アイコン表示が「OFF」の場合は 手順4に進みます。

3 「YES」を選択 OK

「図暦」で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。

/ 設定

お知らせ

- ・日めくり手帳を設定すると、待受アイコン表示が「OFF」になります。
- ・毎日0時0分に日めくり手帳画面が更新されます。カレンダーにデータを新規登録、消去や編集をした場合は、待受画面に戻ったときに更新されます。
- ・日めくり手帳に表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。

名前

タスクリスト(期限時刻と内容)

スケジュール(開始時刻と用件)

日記(日付)

データフォルダ(データタイトル)

Eメール(件名)

Cメール(本文)

メモ帳(本文)

プロフィールやアドレス帳に名前と生年月日 が登録されている場合

- ・カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット 設定が ON 」になっているデータは、シークレット(P298)が OFF」に設定されていると表示されません。
- ・アドレス帳制限、メール制限がON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。

時計を表示しない

- 2 「時計設定」を選択 選択 「OFF」 を選択 設定

「からくり時計」を表示する「M311]

「お買い上げ時: OFF 1

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- 2 「ON」を選択 ^{設定}
- / 保存

お知らせ

- ・設定した時刻に着信などがあったり、W22SA を操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- ・からくり音は、設定したデータにもよりますが、最大約5秒間鳴ります。

時刻設定

[お買い上げ時:毎時]

例「個別指定」を設定する場合

4 ●(時刻設定)を選択 選択

毎時	1時間ごとにからくり時計が起動
期間指定	開始時刻と終了時刻を指定 指定時間内は1時間ごとにからくり時計 が起動

ク 「個別指定」を選択 □設定 □



3 ②で時刻を指定 ON

時刻は複数指定できます。

- ○
 ■を押した時間に
 ●を表示します。
- ◯ՄӺ◯を押した場合は解除されます。
- / 完了

お知らせ

・手順3で □ または □ を長押し(約1秒以上) すると、一括設定または一括解除ができます。 **2** 「お買い上げ時: Ready Go Around]

1 ♪ (からくり音)を選択 選択 参照先を選択 「設定」

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・音声着信音(P262)と同じ
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

からくり音を選択 ②定

からくり画像

[お買い上げ時:からくり画像]

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・からくり画像 ・ファンタジアミッキー ・レモンイエロー ・クールウィンド ・ホワイト ・ファンタジアミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
OFF	画像は表示しない

2 画像を選択 設定

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

3 で表示位置を調節 □設定□

待受アイコン表示 [M311]

「お買い上げ時:ON]

待受画面に待受ランチャーメニュー(P28)の アイコンを表示 / 非表示します。

- **イ** メンメニュー 3 bef 1 · ® 1 · ® あ 1 · ®
- う 「待受アイコン表示」を選択 □選択 □
- 「ON」または「OFF」を選択
 設定

お知らせ

- ・「OFF」に設定しても、待受画面で®を押すと待受 ランチャーメニューのアイコンは表示されます。
- ・時計設定が「3ヶ月カレンダー」、「6ヶ月カレンダー」またば「日めくり手帳」の場合、待受アイコン表示を「ON」に設定すると、時計設定は「デジタル時計a(小)」に変わります。

スクリーンセーバを設定する [M312]

[お買い上げ時: OFF]

指定時間内に何も操作をしなかった場合に、スクリ-ンセーバが働くように設定できます。

- **メンメニュー** 3 ^{DEF} (1 · ®) (2 ABC か

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・カラーリーフ ・白雪姫と王子様
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
OFF	スクリーンセーバは起動しない

- 3 画像を選択 設定
- 4 待ち時間を入力 ②定

待ち時間を1~3分まで入力できます。

で入力することもできます。

ご注意

・ダウンロードした画像をスクリーンセーバとし てご利用されますとバッテリーを著しく消耗 し、連続待受時間が極端に短くなりますのでご 注意ください。

- ・スクリーンセーバの待ち時間が節電画面 (P275)の待ち時間と同じ場合は、節電画面 が優先されます。
- ・実際にスクリーンセーバが起動する時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

メール通信中画面「M313 】 背景画像表示[M315] EZ接続画面「M314]を設定 する

「お買い上げ時:グラフィギュア1

Eメールを送受信中やCメールを送信中、EZ サーバに接続中に画面に表示する画像を設定し ます。

例 EZ接続画面を設定する場合

メインメニュー 3 DEF 1 :@ 4 GHI た

参照先を選択 設定

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・メール通信中画面
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

3 画像を選択 設定

画像位置設定画面が表示された場合は手順4 へ進みます。

◆ で表示位置を調節 設定

お知らせ

・画像のサイズや種類によっては、表示されない場 合や、表示に時間がかかる場合があります。

「お買い上げ時: OFF]

壁紙に設定されている画像 静止画 を待受画面 以外の画面にも表示させます。

- メインメニュー 3 DEF 1 :@ 5 of 1 を 5 of 1 を
- 「ON を選択 DDE

- ・壁紙に静止画が設定されている場合のみ、背景 画像表示の設定ができます。
- ・着信履歴などでシースルー表示を「ON」に設定し ている場合は、シースルー表示の画像が表示さ れます。
- 背景画像表示を「ON」に設定中でも、壁紙設定を 「OFF」または静止画以外の画像に変更すると、 背景画像表示は「OFF 設定時と同様の状態にな ります.
- ・背景画像表示を「ON」に設定しても、メインメ ニューやEZメニューなどの背景に壁紙の画像は 表示されません。

音/表示

サブディスプレイの表示を設定する[M32]

サブディスプレイに表示される画像、時計などの設定をおこないます。サブディスプレイで表示できる画像の最大サイズは120×160です。

待受画面に壁紙を表示する [M321]

[お買い上げ時:レモンイエロー]

- メインメニュー (3 per) (2 ABC) (1 ·@) あ
- 3 参照先を選択 [設定]

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・レモンイエロー ・クールウインド ・ホワイト ・ファンタジアミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

△ 画像を選択 設定

画像位置設定画面が表示された場合は、手順5へ進んでください。

「表示位置を調節」で表示位置を調節」で表示位置を調節」で表示位置を調節している。

お知らせ

・手順4で画像を選択して、 <u>「たュー</u>」を押すとメニューが表示されます。

機能	ページ
画像編集	141
リサイズ	145
サムネイル / リスト切替	192

「オリジナル」選択時には表示されません。

・手順5の画面で「短変更を押すと、壁紙の画像表示サイズに合わせて画像サイズを変更することができます。(サイズによっては「短変更は表示されません。)

操作キー	操作内容
州変更を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせ てサイズ変更
	画像表示サイズの縦幅に合わせ てサイズ変更
解除 を押す	元の画像サイズに戻る

- ・データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。データフォルダで画像を再生し、「殿定」を押して「サブディスプレイ」を選択し、選択します。画像位置設定の画面が表示された場合は、手順5をおこなってください。データの再生については、P194をご参照ください。
- ・壁紙設定を「OFF」に設定すると、待受画面には 画面テイストに設定されている画像が表示され ます。

音/表示

待受画面に時計を表示する [M321]

[お買い上げ時:デジタル時計a(大)] サブディスプレイの待受画面に時計を表示する ことができます。

「デジタル時計」、「アナログ時計」を表 示する

- メインメニュー (3 mer) (2 ABC) (1・@) あっ
- 2 「時計設定」を選択 選択 「デジタル時計」またば アナログ時計」 を選択 選択
- 3 参照先を選択 □ 設定 □

4 nz 4-	407 385
参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・デジタル時計: デジタル時計は大) デジタル時計は大) デジタル時計は、小) デジタル時計は、小) 白雪姫 ・アナログ時計: アナログ時計は、小) アナログ時計は、小) アナログ時計は、小) アナログ時計と、カ) アナログ時計と、カ) アナログ時計と、カ) アナログ時計と、カ) アナログ時計と、カ) アナログ時計と、カ)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

- △ 時計を選択 設定
- 5 で表示位置を調整 設定 選択した時計の表示サイズによっては位置 の調節ができません。

「世界時計」を表示する

「カレンダー」を表示する

- メインメニュー 3 DEF 2 ABC 1 ·@ あ
- 2 「時計設定」を選択 選択 「カレンダー」を選択 選択

時計を表示しない

- メインメニュー 3 DEF 2 ABC 1 ·@ あ
- 2 「時計設定」を選択 選択 「OFF」 を選択 選択

通知表示 [M322]

[お買い上げ時:ON]

着信したときに発信者の名前や電話番号などを サブディスプレイに表示し、アラーム時は設定 されている画像を表示します。

- メインメニュー (3 ^{DEF}) (2 ^{ABC} か (2 ^{ABC} か)
- 2 「ON」を選択 <u>設定</u> 「OFF」: 発信者の情報表示やアラームの画 像表示はおこないません。

通話中画面 [M323]

「お買い上げ時: OFF]

通話中に本体を開いているとき、サブディスプレイに画像を表示します。

- ク 「ON」を選択 ②定
- 3 画面の種類を選択 <u>B定</u> 「パターン1」、「パターン2」から選択できます。

ダウンロードピクト [M33]

「お買い上げ時:標準]

待受画面の電池レベルと電波状態のアイコンを 変更します。

メインメニュー 3 per 3 per a def

つ 参照先を選択 [設定]

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・標準 ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

3 アイコンを選択 [設定]

両生を押すと通常時と節電状態時のアイコン表示を確認することができます。

ディスプレイやキーの 照明を設定する 「M341

[お買い上げ時: ON(10秒)]

通常画面[M341] メール画面[M342] EZweb 画面[M343] を設定する

キーを押したときにディスプレイが点灯する / 点灯しないと、ディスプレイとキー照明が点灯 する時間を設定します。

例 通常画面を設定する場合

- メインメニュー (3 per) (4 chi (1 ·@) あ
- 7 「画面照明」を選択 選択 「ON」または「OFF」を選択 設定 「OFF」を選択した場合は、手順4へ進んでください。
- 3 「画面/キー照明」を選択 選択 点灯時間を入力 設定

点灯時間は01~60秒まで入力できます。
①で入力することもできます。

/ 保存

- ・サブディスプレイの点灯する/しないは通常画面の設定にしたがいます。点灯時間は約10秒で固定されています。

節電設定「M344]

電池の消費を抑える

[お買い上げ時:30秒]

キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面になります。(節電画面)

メインメニュー 3 DEF 4 GHI 4 GHI 1 :@ 1 :®

🤈 待ち時間を選択 🔯

お知らせ

- ・節電状態でキー操作をすると、表示が復帰します。また、本体を開閉したり、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。
- ・実際に節電状態に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

キー照明節電を設定する

[お買い上げ時: ON]

キーを押したときに、明るいところではキー照明を点灯させず、暗いところで点灯させるようにして電池の消費量を少なくできます。(キー照明節電)

メンバニュー 3 DEF 4 GHI 4 GHI 2 ABC か

ク 「ON」を選択 □
定

ご注意

キー照明節電を「ON」に設定した場合でも、薄暗 いところなど周囲の明暗に光センサが反応しに くい場合は、照明の点灯/消灯が働かないこと があります。

画面表示の文字サイズ を設定する [M 3 5]

入力文字 [M351] メール表示 [M352] EZweb 表示 [M353] アドレス帳一覧 [M354] 電話番号入力 [M355] を設定する

[お買い上げ時: (入力文字)大]

: (メール表示)中]: (EZweb表示)中]: (アドレス帳一覧)大]: (電話番号入力)大1

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。場面ごとに設定することもできます。(文字サイズ)

文字のサイズを画面ごとに設定する

各画面の文字のサイズを個別に変更します。

例 入力文字サイズを変更する場合

 文字のサイズを選択 「設定」 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

・電話番号入力の文字サイズは、「極小」、「中」、 「大」、「極大」から選択できます。

文字のサイズを一括設定する

1 メインメニュー 3 DEF 5 %な 5 %な

「YES」を選択 □K

お知らせ

・「小」を設定したときの電話番号入力の文字サイズは「中」になります。

画面表示を英語にする [M36]

[お買い上げ時:日本語]

W22SAの画面表示を英語に切り替えます。 (Set Language)

- メインメニュー 3 DEF 6 MNO は
- 2 「English」を選択 Set 「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ディスプレイのデザイン を設定する[M37]

「お買い上げ時:キューブ]

メインメニューなどの各メニュー画面の表示、 ディスプレイの配色を3種類の中から選択でき ます。(画面テイスト)

- **イ** メンメニュー (3 DEF) (7 PQRS #
- プデザインを選択 ②定

画面テイスト	表示形式(メインメニュー)
キューブ	9項目メニュー
ポップウェーブ	リストメニュー
ディズニー(ムービー)	ディズニーメニュー

お知らせ

・メインメニューを表示して ※コーを押しても画面 テイストの設定ができます。

通話中にランプを点滅させる[M381]

[お買い上げ時: OFF]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。(通話イルミネーション)

- 2 「ON」を選択 <u>設定</u> カラーを選択 <u>設定</u>

選択できるカラーは6種類です。 選択時に、着信ランプを見てカラーを確認することができます。「ALL」に設定すると、6種類のカラーでランプが点滅します。

着信、受信、アラーム 通知時にランプを点滅 させる[M382]

[お買い上げ時: OFF]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルの通知がある場合(P25)は、本体を閉じていると、着信ランプが点滅します。(お知らせランプ)

- **メインメニュー** (3 DEF) (8 TUV (2 ABC か)
- つ 「ON」を選択 ^{設定}



- 3 お知らせの種類を選択 選択
- 4 カラーを選択 ^{設定}カラー1~5、「OFF」から選択できます。
- 5 保存

便利機能

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

1 MXCI 「便利ツール」を選択 選択 「簡易電卓」を選択 選択



2 計算式を入力 ●

操作キー	操作内容
0 9 wxxz	数字
③	+(足し算)
©	-(引き算)
•	×(かけ算)
③	÷(わり算)
E (.)	.(小数点)
(C)	入力した数字を消去
•	=(計算結果)
(AC) ()	計算過程をすべて消去

お知らせ

- 計算結果が+10,000,000,000以上の場合や 0によるわり算の場合は、右端に「E」が表示されます。
- ・計算結果が 10,000,000,000以下の場合は、左端に「-」右端に「E」が表示されます。
- ・計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- ・電話がかかってきたり、アラームの通知がある と簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去 されます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不 足金額を計算することができます。また、割引 クーポン利用時などには割引額や割引率を入力 して計算することができます。

1 「便利ツール」を選択 選択 「割り勘ツール」を選択 選択 「選択」



- 2 「合計」を選択 「変更」 合計額を入力 「確定」
- 3 「人数」を選択 変更 人数を入力 確定

人数は99人まで入力できます。
①で入力することもできます。

4 「割引額」または「割引率」を選択 変更 割引額または割引率を 入力 確定

> 割引率は99%まで入力できます。 一人当りの金額および不足分を表示。

- ・各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額 および不足分を再計算、再表示します。
- ・割引額または割引率は、どちらか一方が有効になります。最後に入力を確定した方が有效 ⑥が付きます)になります。
- ・割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が 小数となる場合は小数点以下は切り捨てられま す。

フォトミキサー

テンプレートに、静止画やメッセージを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。お買い上げ時は6種類のテンプレートが用意されています。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

フォトアニメを作成する

1 「便利ツール」を選択 選択 「選択」 「フォトミキサー」を選択 「選択」

フォトミキサー起動中の画面に続いて、 フォトミキサー画面が表示されます。



② OK テンプレート参照先を選択選択 テンプレートを選択

「データフォルダ」を選択した場合は、格納先のフォルダまで選択します。

選択できるテンプレートがあるフォルダのみが表示されます。

□再生 を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で □確定 ○を押して、
手順3に進むこともできます。

3 選択

選択したテンプレートの項目が表示されます。

「別一別 を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

[済わり] を押すと項目閲覧画面(P279)が表示されます。

4 各項目を設定

画面表示にしたがって各項目を設定してください。各項目を設定するときは、はじめに ○ とかでは、はじめに ○ とかでは、はじめに ○ とかでは、はじめに ○ とかでは、はじめに ○ とかでは、はいる。 ・ はいる。 ・

5 保存

コレクションフォルダ(P187)に保存されます。

お知らせ

- 保存したデータは編集することはできません。
- ・手順3で選択したテンプレートによっては、データ異常のため表示できない場合があります。
- ・手順3で画像の表示サイズが大きいテンプレート を選択した場合は、編集するかどうかを確認す る画面が表示されます。
- ・お買い上げ時には、次の6種類のテンプレートが 用意されています。
 - ・ダンボとティモシー
 - ・王妃と魔法の鏡
 - ・スクラッチ
 - ・ニュース シネマ
 - ・ナビゲータ*ー*(着信設定用)
 - ・トラベルトレイン
- ・テンプレートはEZwebの情報サイトからもダウンロードすることができます。(P158)

画像を設定する

「データフォルダ」を選択する場合

- 「データフォルダ」を選択 選択
- 2 フォルダを選択 選択 選択 選択できる画像があるフォルダのみが表示されます。
- 3 画像を選択 選択

「再生」を押すと選択しているデータを確認できます。再生画面で「確定」を押して、手順4に進むこともできます。

- △ 画像の表示位置を調節
 - ・ で表示位置を調節します。

5 設定

「フォト撮影」を選択する場合

- 1 「フォト撮影」を選択 選択
- → 撮影

フォト撮影についてはP126をご参照ください。

<u>x</u> を押して画像編集することもできます。(P134、139)

2 作成

撮影した画像がフォトフォルダに保存され ます。

以降の操作は、「「データフォルダ」を選択する場合」の手順4~5をおこなってください。

テキストを設定する

例 テキストを入力して文字色を変更する場合

1 テキストを入力

入力できる文字数はテンプレートにより異なります。

文字色を変更しない場合は、手順5へ進んでください。

2

装飾メニューが表示されます。



3 「文字色」を選択 OK カラーパレットが表示されます。



手順2で√を長押し(約1秒以上)しても、カラーパレットを表示できます。

- 4 色を選択 OK 選択した色が画面の右上に表示されます。
- 5 OK

お知らせ

- ・ダウンロードしたテンプレートによっては、文字色が透過でない場合に装飾メニューから「文字 透過」が選択できるものがあります。
- ・文字透過ができるテンプレートで文字透過を設 定すると画面右上にCLRが表示されます。
- ・装飾メニューから「解除」を選択すると、設定した文字色や文字透過はテンプレートの初期設定に戻ります。
- ・文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設 定することはできません。

タイトルを入力する

1 タイトルを入力 OK

全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力可能です。

お知らせ

・ スネップ が表示されている場合は、 スネップ を押すと、次のような項目閲覧画面が表示されます。 項目閲覧画面で設定したい項目を選択して 編集 を押し、各項目を設定することもできます。



<項目閲覧画面>

・項目閲覧画面で ※ を押して「リハーサル」を選択すると、設定内容を再生して確認できます。

フォトミキサーで使える機能

1 項目閲覧画面で ँ<ा-



項 目	ページ
リハーサル	279
Eメールへ添付	79
選択内容リセット	280

選択内容をリセットする

作成したメロディ付きアニメの画像、テキスト、タイトルの各項目内容を、テンプレートの初期設定に戻すことができます。

- 1 項目閲覧画面でリセットする項目 を選択 ※ユー
- う 「選択内容リセット」を選択 □K
- マ 「YES」を選択 □K

英単語辞書

和英辞書/英和辞書/ カタカナ英語辞書

和英辞書	日本語から英語に翻訳 (見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	英語から日本語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)
カタカナ英語辞書	カタカナ読みから英語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)

- 1 「便利ツール」を選択 選択 「英単語辞書」を選択 選択
- ク 辞書を選択 選択
- 3 単語を入力 検索 全角で最大8文字(半角で最大16文字) まで

全用で最大8文字(手用で最大16文字) はで 入力できます。単語入力時の文字の種類は 次のとおりです。

和英辞書	「漢字・ひらがな」
英和辞書	「半角大英」「半角小英」「記号」
カタカナ英語辞書	「全角カタカナ」

例 和英辞書でく を検索した場合



4 ② で単語を選択 選択 または ③



<u>√</u>でページスクロールできます。

原る。を押すと、翻訳候補一覧表示に戻ります。

カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、 医知 を押すと英和辞書引きをおこなうことができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が 複数件表示された場合は、翻訳したい単語 を選択して 医知 を押します。

お知らせ

・英単語辞書で翻訳中に電話がかかってきたり、 アラームの通知があると各辞書は終了し、入力 中の文字は消去されます。

カメラ de 辞書

認識したいアルファベットの文字列をカメラ撮 影し、翻訳をすることができます。

- 1 「便利ツール」を選択 選択 「英単語辞書」を選択 選択
- 7 カメラde辞書」を選択 選択以降の操作は、「OCR機能(P150)をご 参照ください。

英単語クイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。 それぞれ のクイズのレベルも表示できます。

- 1 「便利ツール」を選択 選択 「英単語辞書」を選択 選択
- 7 「英単語クイズ」を選択 選択



- 3 「和英ゲームスタート」または 「英和ゲームスタート」を選択 選択 クイズがスタートします。
- ✓ 答えを選択 OK

合計で10問出題されます。画像と音で正解/ 不正解をお知らせします。

正解して次の問題へ進むには^{次問題}を押して ください。

不正解またはTIME OVERになった時点でクイズは終了です。 OK を押して手順3からクイズを再開してください。

 5
 10問回答後
 OK
 OK

 英単語クイズの最初の画面に戻ります。

お知らせ

- ・10問連続正解でステージクリアできます。
- クイズをスタートする前に、(*)でクリアした範囲でレベルを変更できます。
- ・ リットを押すと、これまでにクリアしたレベルや 挑戦した回数がお買い上げ時の状態(P301) に戻ります。
- ・ ※※(1/2)を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- #サー(1)を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- ・手順3で「ルール説明」を選択して選択して選択してよりと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- ・ゲーム中に着信などがあった場合はゲーム中の 内容が一時的に保護され、再度「英単語クイズ」 を呼び出すと途中から始めることができます。

ピクトガイド

待受画面に表示されているアイコン(P20)の 説明を確認できます。

- 1 対次二 「便利ツール」を選択 選択



お知らせ

・with Disney(P283)を設定した場合やダウンロードピクト(P274)でアイコンを変更した場合は、変更したアイコンが表示されます。

with Disney!

[お買い上げ時: OFF]

壁紙や各種着信音、着信画像などをディズニー のキャラクターに変更することができます。

1 Myzzzzz 「便利ツール」を選択 選択 「with Disney!」を選択 選択

「ON」を選択
 設定

- 表示されるアイコンについては、P20をご参照 ください。
- ・設定を一括で元に戻す場合は、「OFF」を選択します。個別に設定を変更する場合は、次の表を参照してそれぞれの設定を変更してください。ただし、設定をwith Disney!で「ON(一括で変更)にしたあと、個別に変更をおこなった場合はwith Disney!で「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。

機能名称	設定値	ページ
音声着信 [M211]	音:ミッキーマウス (音付き動画) 画像:一	261
Eメール受信 [M212]	音:ミッキーマウス (メールだよ)	261
指定外Eメール [M213]	音:ミッキーマウス (何かがきたよ)	261
お知らせ受信 [M214]	音:ミッキーマウス (あっ、郵便だ)	261
Cメール受信 [M215]	音:ミッキーマウス (お手紙だよ)	261
オープントーン [M224]	音:ミッキーマウス (はーい)	265
クローズトーン [M225]	音:ミッキーマウス (おっと)	265
ウェイクアップ [M23]	音:ミッキーマウス (やぁみんな!) 画像:ミッキー ハロー!	265
パワーオフ [M24]	音:ミッキーマウス (またねぇ!) 画像:ミッキー グッパイ!	265
待受画面(メイン ディスプレイ) [M311]	壁紙:ファンタジアミッキー 時計:デジタル時計a(小)	267
からくり時計 [M311]	音:ミッキーマウス (時間だよ) 画像:ファンタジアミッキー	269
スクリーンセーバ [M312]	白雪姫と王子様	270
メール通信中 画面[M313]	ファンタジアミッキー	271
EZ接続画面 [M314]	ダンボ	271
待受画面 (サブディスプレイ) [M321]	時計:白雪姫	272
通話中画面 [M323]	パターン2	273
ダウンロード ピクト[M33]	ディズニー	274
画面テイスト [M37]	ディズニー(ムービー)	28、 276
シャッター音 (フォト/ムービー)	ミッキーマウス	137
Eメール シースルー表示	Disney	70
Cメール シースルー表示	Disney	107

一括最大設定

[お買い上げ時: OFF]

各種文字サイズや、受話音量の設定を一括して 最大値に変更できます。

- 1 「便利ツール」を選択 選択 「一括最大設定」を選択 選択
- つ 「ON」を選択 DEED

一括最大設定で設定される項目は次のとお りです。

機能名	設定値	ページ
受話音量調節	Level9	4 1
入力文字	極大	275
メール表示	極大	275
EZweb表示	極大	275
アドレス帳一覧	極大	275
電話番号入力	極大	275


お知らせ

・「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

プリントモード[M63] (PictBridge で印刷)

USBケーブルWIN(別売)を使ってW22SAと PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンタを接続することで、W22SAで撮影したフォトはもちろん、データフォルダの静止画データをパソコンなどを使わずにダイレクトプリントすることができます。

- 1 待受画面が表示されている状態で USBケーブルWINをW22SAの 外部接続端子に接続する
- 2 USBケーブルWINをプリンタの USBコネクタと接続する

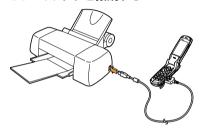

USBケーブルWIN(別売)を接続する前に、 プリンタの電源を入れてください。

3 OK



4 「プリントモード」を選択 選択

OK



レイアウト	概要
プリンタ指定 レイアウト	プリンタの設定にあわせたレイアウ トで印刷
1分割プリント (縁なし)	1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ず つ印刷
1分割プリント	1枚の用紙に画像を1枚ずつ印刷
2分割プリント	1枚の用紙に画像を2枚ずつ印刷
4分割プリント	1枚の用紙に画像を4枚ずつ印刷
8分割プリント	1枚の用紙に画像を8枚ずつ印刷
9分割プリント	1枚の用紙に画像を9枚ずつ印刷
16分割プリント	1枚の用紙に画像を16枚ずつ印刷
20分割プリント	1枚の用紙に画像を20枚ずつ印刷
インデックス プリント	用紙に複数の画像(インデックス)を 印刷

5 レイアウトを選択 選択

[ガイド]を押すと、選択しているレイアウトの 説明が表示されます。



< 印刷設定画面 >

6 印刷画像、部数、サイズ、日付を 設定してから 印刷 を押すと、印刷 が開始される

各項目の設定方法はP286をご参照ください。

印刷中に「デーを押し、「YES」を選択、 OKを押すと、印刷を中止することができます。

7 印刷終了 ☆または ▽▽▽▽▽▽ 「YES」 を選択 OK USBケーブルWIN を外す

プリントモードについて

- ・PictBridge(ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラなどで撮影した画像をパソコンを使わずにダイレクトプリントするなど、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定された標準規格です。PictBridgeを採用しているプリンタであれば、メーカーや機種を問わず簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。
- ・電池レベルが1以下の場合、プリントモード機能 をご利用できません。充電をしながら、または 電池残量が十分なときにご利用になることをお 勧めします。
- プリンタが対応していないレイアウトはレイアウト選択画面に表示されません。
- ・印刷時の処理速度などは、プリンタによって異なります。
- プリントモード中は、W22SAからUSBケーブルWIN(別売)を抜くまでは、着信、発信、メール送受信、EZweb接続はできません。
- ・ M/Xエー 6型 3型 「実行」を選択 選択 でもプリントモードを利用できます。
- ・インデックスプリントする場合、用紙のサイズに よっては印刷が複数枚にわたる可能性がありま す。また、プリンタによっては、QVGAサイズ 以下の画像は、印刷できない場合があります。
- ・印刷中にエラーが発生した場合、メッセージが 表示されます。プリンタ側のエラーが発生した ときはプリンタの取扱説明書を参照し、エラー を解除してから印刷を再開してください。
- ・印刷が再開できないエラーが発生する場合があります。ディスプレイに表示される指示にしたがって、状況に応じてプリントモードを終了させてください。
- 印刷中はUSBケーブルWIN(別売)を抜かないでください(USBケーブルWIN(別売)を抜くと印刷を強制的に終了します)。

印刷設定

印刷画像を設定する

- 1 印刷設定画面で「印刷画像」を選択 「_{設定}」
- フォルダを選択 選択 画像を選択 選択

操作は選択したフォルダによって異なります。フォルダについてはP186をご参照く ださい。

複数の画像を選択できます。

「解除」を押すと選択が解除できます。

| 再生 | を押すと画像が再生できます。

へ 確定

お知らせ

- ・著作権保護されている画像やExif形式のJPEG画像以外の画像など、印刷できない画像は選択できません。
- ・選択した画像が印刷できない場合もあります。
- ・一度に選択できる画像数は99枚までです。

印刷部数を設定する

- 1 印刷設定画面で「印刷部数」を選択 「設定」
- 2 印刷部数を入力 設定 OK 設定可能な部数は10部までです。

お知らせ

・インデックスプリント時は印刷部数の設定はで きません。

サイズを設定する

指定したサイズで画像を印刷することができま す。

- 1 印刷設定画面で「印刷サイズ」を選択
- つ 印刷サイズを選択 選択 OK

印刷サイズ	概要
プリンタ指定	プリンタで指定された用紙サイズで 印刷
L判	L判サイズで印刷
ハガキ	ハガキサイズで印刷
2L判	2L判サイズで印刷
A4	A4サイズで印刷

日付を設定する

画像データに記録されている日付を印刷しま す。

- 1 印刷設定画面で「日付印刷」を選択 「^{設定}
- つ「ON」を選択 ②定 ○K

- ・日付の印字位置はプリンタによって異なります。
- ・画像データによっては日付が印字されない場合 があります。

ポケットライト

カメラ撮影時のライトをポケットライトとして 利用することができます。

1 W22SAを閉じた状態で^{*}√√を長押し (約1秒以上)

ライトが点灯します。キーを離すとライトが消えます。また、 を押した状態で約5分経つとポケットライトは消えます。

ご注意

・ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発 光部を直視しないようにしてください。視力低 下などの障害を引き起こす原因となります。

お知らせ

- ・ライト点灯中に電話がかかってきたりメールを 受信した場合や、W22SAを開いた場合、目覚 まし・タスクリスト・スケジュールのアラー ム、データ転送があった場合は、ライトが消え ます。
- ・連続してポケットライトをご使用になると、 W22SAのご利用可能時間が短くなります。

My ボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。

My ボイスを録音する

- 1 「バイスメモ」を選択 「選択 「Myボイス」を選択 選択
- 2 「Myボイス録音」を選択 選択
- 3 録音 または√ 録音可能な残り時間と録音状況が表示されます。録音開始時と終了時に音が鳴ります。 「學止」または√を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音
- 4 「上ュー 「保存」を選択 OK

が終了します。

保存中のメッセージが表示され、録音した Myボイスがデータフォルダのボイスフォル ダに保存されます。

(やり直しを押すと録音をやり直すことができます。

属生 を押すと録音したMyボイスを確認できます。

データフォルダの空き容量のない場合は、 その旨をメッセージでお知らせします。 録音を続けたいときは、データフォルダの不 要なデータを消去してください。(P329)

- ・録音したMyボイスのタイトル名は、「録音年月 日+録音時間+連番」の組み合わせで表示されま す。
 - 例 2004.12.24 19:30に録音したMyボイスの場合、041224_1930~01と表示します。
- ・ Myボイス録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。

My ボイスを再生/消去する

- 1 Myzi 「ボイスメモ」を選択 選択 「Myボイス」を選択 選択 (選択)
- 7 「ボイスフォルダ」を選択 選択 再生するにはP194を、消去するにはP329 をご参照ください。

MyボイスをEメールへ添付する

録音したMyボイスをEメールに添付して送信することができます。

- 1 「Myボイスを録音する(P287) の手順1~3をおこなう <u>木</u>ユー
- 2 「Eメールへ添付」を選択 OK 以降の操作はP79をご参照ください。

ボイスレコーダを使う

待受中に音声を録音 / 再生することができます。 最大約6.5時間まで録音できます。

ただし、データフォルダに他のデータがある場合は、録音可能時間が短くなります。

音声を録音する

「お買い上げ時:(マイク感度)会議用]

- 1 「ボイスメモ」を選択 選択 「ボイスレコーダ」を選択 選択



「録音残り」は、データフォルダの残容量から計算した録音可能時間を表示します。

3 録音

録音を開始します。

原止を押すと、録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ

・録音待機画面で を押すと、マイク感度を設定できます。

マイク感度	概要
🕍 会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
■ 口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定

音声を再生する

- 1 MXに 「ボイスメモ」を選択 選択 「ボイスレコーダ」を選択 選択
- 3 データを選択 選択 <u>再生</u>



再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容	
(音量調節	
II	一時停止	
(早送り	
•	巻き戻し	
9 ^{wxvz}	テンポアップ	
7 PORS	テンポダウン	
★ ;°	前データ	
#5+	次データ	

ボイスレコーダで使える機能

聞きたい部分にジャンプしたり、繰り返し再生したり、録音内容を消去したりできます。また、録音データについての詳細情報を表示できます。

1 再生画面で 🎞



項目	概要
ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生
消去	録音データを消去
詳細情報	音声の情報や設定先を表示
ガイド表示	再生中機能のガイドを表示

リピート再生をおこなう

- 1 再生画面で <u>ドュー</u> 「リピート を選択 OK
- 2 **再生** リピート再生を始める時点で 始点 停止する時点で **※**点
- 3 選択した範囲を繰り返し再生します。

自分の電話番号や E メールアドレスを 確認する[M0]

お客様のプロフィールを登録することができます。(プロフィール)

項目		頂 目	最大入力文字数	ページ
	1 2	自局電話番号		
	₩2	マイアドレス		
自局	名	名前	全角で最大 12 文字 (半角で最大 24 文字)	58
	\blacksquare	∃ ₹ ¹	半角で最大 24 文字	58
	P	画像		59
	=	郵便番号 1	半角で最大 7 桁	60
	•	住所 1	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)	60
	(4	電話番号 1	36桁	58
	*	Eメール アドレス 1	半角英数記号で最大64 文字	58
連絡	Ψ	組織名称	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)	291
絡先	eri	所属	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)	291
	=	郵便番号 2	半角で最大 7 桁	60
	♠	住所 2	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)	60
		電話番号 2	36桁	58
	\rangle	Eメール アドレス 2	半角英数記号で最大64 文字	58
	1	GPS 情報		59
	7	血液型 2		60
	100	生年月日		60
	*	星座 3		60
情報	趣	趣味	全角で最大 10 文字 (半角で最大 20 文字)	60
	URI.	URL	半角英数記号で最大 256文字	60
		メモ	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)	60

- 1「名前」を入力すると自動的に入力されます。
- 2 血液型は4種類と?型から選択できます。
- 3 星座は13星座と?座から選択できます。また、 「生年月日」を入力すると自動的に入力されます。

1 X()X=1- O;;=



< プロフィール画面 >

お客様のau電話番号とEメールアドレスが表示されます。

つ 編集 ロックNo.を入力

・ で自局 / 連絡先 / 情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。



<プロフィール編集画面>

2 必要な項目を入力 🚉

- ・お客様ご自身(プロフィール)の携帯電話番号を 編集することはできません。
- ・EZwebの初期設定 P34 冷おこなうと、プロフィールのマイアドレスにはお客様自身の携帯電話のEメールアドレスが表示されます。
- マイアドレスをプロフィールで編集することは できません。変更する場合は「Eメールアドレス を変更する(P75)をご参照ください。
- ・プロフィールを編集中に電話がかかってきた り、アラームの通知がある場合は、プロフィー ルの編集は中断され、入力中のデータは一時的 に保護されます。(P45)

プロフィールを登録する

登録項目のうち、組織名称と所属の項目以外についてはアドレス帳を参照して操作してください。(P58~60)

組織名称を登録する

1 プロフィール編集画面で ・ 任 (組織名称)を選択 選択 名称を入力 OK

「所属」を登録する場合も、同様に操作します。

プロフィールで使える機能



項目		ページ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36
Eメール作成		79
Cメール作成		108
GPS情報	GPSメール作成	209
	地図を表示する	207
	ここへ行く	208
	GPS情報詳細	209
URLへジャンプ	•	327
Eメールへ添付		87
赤外線送信		227
プッシュ信号送信		40

お知らせ

・次の操作は、メニューを表示しなくてもプロフィール画面の連絡先/情報画面(P290)からおこなうことができます。

発信	連絡先画面で電話番号を選択して
Eメール作成	連絡先画面でEメールアドレスを 選択して◯∷
Cメール作成	連絡先画面で電話番号を選択して □ を長押し(約1秒以上)
URLへジャンプ	情報画面でURLを選択して『

メモ帳を利用する

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり 全角で最大128文字(半角で最大256文字) 最大50件まで登録できます。また、登録したメ モ帳を音声で読み上げることもできます。

メモ帳に登録する

- つ 「メモ帳」を選択 選択 □選択 □



< メモ帳一覧画面 >

- ▲ メモを入力 OK

お知らせ

- ・メモ帳の編集中に電話がかかってきたり、ア ラームの通知がある場合は、メモ帳の編集は中 断され、入力中のデータは一時的に保護されま す。(P45)
- ・電話番号と認識されるのは次の条件です。
 - 「圖 ʃ Ø ∫ TEL ʃ tel ʃ tel ː (大文字と小文字また、全角と半角が混在していても認識 メに続く36桁までの数字(★ ʃ # ʃ P ʃ ʃ(ʃ)」があっても認識)

メモ帳で使える機能

メモ帳に登録している内容が電話番号やメールアドレスやURLの場合、登録している番号に電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、URLに接続できます。また、カレンダーに登録するとカレンダーから登録したメモ帳を参照できます。メニューの項目は、操作する場合の状況によって異なります。

1 メモ帳一覧画面でメモを選択 「メニュー」



項目		ページ
発信	発信	
Eメール作成		79
Cメール作成		108
URL	URLへジャンプ	327
	お気に入りへ登録	327
メモ帳読み上げ		293
アドレス帳へ登録	電話番号	61
	Eメールアドレス	61
	URL	61
カレンダー登録(カレ	レンダー登録解除)	330
消去	1件消去	329
	選択消去	329
	全件消去	329
プッシュ信号送信		40

お知らせ

・次の操作は、メニューを表示しなくても、メモ 帳一覧画面からおこなうことができます。

発信	電話番号のメモを選択して ②を押し、電話番号を選択して ②
Eメール作成	Eメールアドレスのメモを選択して て∫っを押し、Eメールアドレスを 選択して○K
Cメール作成	電話番号のメモを選択して 🗦 を 長押し(約1秒以上)し、電話番号 を選択して OK
URLへジャンプ	URLのメモを選択して』()を押し、URLを選択してOK)「YES」を選択してOK)

メモ帳読み上げ

『が表示されているメモ帳の内容を音声で読み上げます。

- 1 メモ帳一覧 / 詳細画面 ^{火ュー}「メモ帳読み上げ」を選択 OK
- <mark>? ガイド表示の有無を選択 🔘 🗀 🗀 🤇</mark>

お知らせ

- ・ √を長押し(約1秒以上)しても、読み上げを開始します。
- ・読み上げを停止するにはプラブマナーを押します。
- ・ 通話中、音声読み上げ設定OFF、メモ帳の内容 が未入力の場合、読み上げはおこないません。
- ・読み上げ前に「XX件目のメモ帳です」とお知らせ します。
- ・読み上げのON/OFF切替、読み上げの音量やスピードなどは、音声読み上げ、P266 の設定にしたがいます。

操作方法を確認する 「 M #]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。 (ガイド機能)

4°# -EZXVX

()

2

各機能の操作方法を順次切り替えて表示で きます。

実行が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。

お知らせ

・ディスプレイの表示内容



・auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から を押して直接発信できます。また、「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録 してジャンプメニューから簡単に呼び出すこと ができます。ジャンプメニューで機能を呼び出 す操作については、P28をご参照ください。

機能を登録する

1 「ジャンプメニュー」を選択

待受画面で 💍 長押 U(約1秒以上)しても、 呼び出すことができます。



お買い上げ時には、上記の機能が登録され ています。

選択: 項目を選択して押すと、選択した機能を呼び出します。

- 2 編集
- 3 登録先(1~8)を選択 変更
- 4 登録する機能を選択 登録 - 極速が表示されている場合に、 - 極速を押

「無職性」が表示されている場合に、「無職性」を押すと、表示されている機能の一括設定を登録します。

項目を移動する

- 1
 Mソバニー 「ジャンプメニュー」を選択

 選択 [編集] 項目を選択 [移動]
- 2 移動先を選択 選択 すでに機能登録されている場所に移動をおこなうと、移動元と移動先の機能の登録場所が入れ替わります。

項目を解除する

- 1 「ジャンプメニュー」を選択 選択 編集 項目を選択 解除
- 2 「1件解除」または「全件解除」を選択

1件解除	1件のみ解除 (操作はここで終わりです)
全件解除	すべて解除

3 ロックNo.を入力 「YES」を選択 ok

初期設定に戻す

1 「ジャンプメニュー」を選択 「週末」「リセット」

っ 「YES」を選択 OK

背面キー操作無効

電源を入れたまま本体を閉じた状態でカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶ場合に、誤動作しないように背面キーやサイドキーにロックをかけることができます。

1 待受中に ● を長押し(約1秒以上) キー操作がロックされ、待受画面に劇が表示されます。(P21) 「閉じた時無効」の状態で ● を長押し(約1秒 以上)すると、ロックを解除できます。

お知らせ

イヤホン設定[M58]

「お買い上げ時:マイクなし]

W22SAでは、FMラジオで使用するイヤホン (マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

イヤホンの接続方法についてはP219をご参照 ください。

1 メインメニュー [5°な] [8 **)

2 「マイクなし」または「マイクつき」 を選択 「設定」

マイクなし	付属の三洋平型ステレオイヤホン02など、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を 使用する場合

お知らせ

- ・接続したイヤホンと、イヤホン設定が合ってい ないと、通話ができないことがあります。
 - ・マイクなしイヤホンを接続した場合 「マイクつき」に設定されていると、W22SAの マイクを使用できません。
 - ・マイク付きイヤホンを接続した場合 「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマ イクを使用できません。W22SAのマイクは 使用できます。

電波OFFモード M551

「お買い上げ時: OFF]

設定すると、着信などにさえぎられることなく メールを作成したりフォト / ムービーを撮ることができます。

1 Xインメニュー [5°JKL] [5°JKL]

ク 「ON」を選択 □b定

ご注意

- ・電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作がおこなえません。ただし、緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- ・航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯 電話の使用が禁止されている場所では、電波 OFFモードではなく、電源をOFFにしてくださ い。

- ・電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、ディスプレイにであが表示されます。 (P21)
- ・電波OFFモードの設定にかかわらず、FMラジオ を聴くことができます。

ロックNo.**を変更する** [M41]

「お買い上げ時:1234]

機能設定やロック解除する際に使用するロック No.を変更できます。(ロックNo.変更)

- イ Mソメニュー 4 chi 1 · ® a s
- 2 「YES」を選択 選択 ロックNo. を入力

入力したロックNo.が正しい場合は、現在のロックNo.が表示されます。

3 新ロックNo.を入力

設定

入力途中で修正する場合は、

一を短く

押すと1桁ずつ数字が消え、長押し、約1秒

以上でると入力前の表示に戻ります。

お知らせ

・ロックNo.については「ご利用いただく各種暗証番号について」 P31)をご参照ください。

操作に制限をかける [M43]

[お買い上げ時:すべてOFF]

電話の発信やアドレス帳、EZweb、Eメール、C メールなどの機能を他の人が利用しないよう に、アクセスを制限できます。(アクセス制限)

オートロック [M431]	ロックNo.を入力しないとW22SAを使用できないように設定 オートロックの一時解除後、電源を 入れるたびに自動的にオートロック に設定
ダイヤル	ダイヤルキーでの番号入力による
発信制限	発信やアドレス帳の登録・編集・
[M432]	消去を制限
アドレス帳	スピードコール(P38)の発信や
制限	アドレス帳の登録・呼び出しを制
[M433]	限
メール制限	EメールおよびCメールの利用を
[M434]	制限
EZweb制限 [M435]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限	EZアプリ通信、GPS通信を個別
[M436]	に制限

お知らせ

- ・オートロック設定中でも以下の操作は可能です。
 - ・特定の番号へ電話をかける
 - ・110、118(海上保安本部への緊急通報)119

上記番号へかけるときは、ダイヤルすると ロックNo.入力画面が表示されますが、その まま (グを押すと発信できます。

- ・かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサー(P44)および平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)での応答)
- 電源を切る
- ・ 通話中の受話音量調節、 着信中の着信音量調節
- ・着信中に

 ・着信中に

 ・運動

 を押す(P45)

 ・

 を押す(P53)

 ・

 を押す(P53)
- ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを 停止することができます。
- ・ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・特定の番号へ電話をかける(P297)
- アドレス帳制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - ・メモリリセット、オールリセット(P298)で アドレス帳を消去できます。
 - ・アドレス帳制限設定中の履歴の名前表示については、P44をご参照ください。
- ・メール制限設定中でもメールは受信されます。
- ・オートロック、ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限の設定中に各操作をおこなうとロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作をおこなうことができます。

各種制限を設定する [M431~M436]

ダイヤル発信制限を設定する場合

- メインメニュー 4 ^{GHI} 3 ^{DEF} 2 ABC か

お知らせ

- ダイヤル発信制限設定中に、発信履歴
 (P39)着信履歴
 (P46)ダイヤルメモ
 (P43)メモ帳
 (P292)などで電話をかける場合はロックNo.の入力が必要となります。
- ・オートロック、アドレス帳、メール制限、 EZweb制限を設定する場合も同様の操作で設定 できます。

EZアプリ制限を設定する場合

- **イ** メンメニュー 【4 GHI 【3 DEF】 【6 MNO は
- 2 「アプリ通信制限」または 「GPS通信制限」を選択 「選択

アプリ通信制限EZアプリの通信機能を制限GPS通信制限EZアプリのGPS通信機能を制限

- ・EZアプリ制限の「アプリ通信制限」が設定されている場合は、通信をおこなうことができません。「アプリ通信制限」を「OFF」に設定し直してください。
- ・EZアプリ制限の「アプリ通信制限」が設定されている場合でも、EZナビウォーク(P204)の通信やEZアプリのダウンロード(P213)をおこなうことができます。
- ・EZアプリ制限の「GPS通信制限」が設定されている場合は、現在地を確認することができません。「GPS通信制限」を「OFF」に設定し直してください。
- EZアプリ制限の「GPS通信制限」が設定されている場合でも、EZナビウォークで現在地を確認する(P205)ことができます。

シークレット設定を おこなう[M47]

[お買い上げ時: OFF]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。(シークレット)

- 2 「ON」を選択 「設定 ロックNo. を入力

お知らせ

- シークレットが「OFF」に設定されている場合は、シークレット登録されているアドレス帳の検索、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- ・シークレットを「ON」に設定すると間が表示されます。(P20)
- ・シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセット(P298)でも「OFF」に設定されます。

機能やメモリの内容を 初期状態にする[M46]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ 内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機 能の設定をお買い上げ時の状態に戻すことがで きます。また、すべてのメモリと機能を一度に お買い上げ時の状態に戻すこともできます。 大切な情報は、消去する前に控えをとってくだ さい。

学習情報リセット [M461]	文字入力時の予測候補や文節区切りな どの情報を消去
機能リセット [M462]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M463]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリ リセット [M464]	EZアプリに関するすべての内容を リセット
オールリセット [M465]	ロックNo.および日付・時刻をのぞ くすべての機能、すべてのメモリを リセット

ロックNo.はリセットされません。

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、 P299~304のリセット一覧表をご参照ください。

お知らせ

・お買い上げ時には、EZアプリがあらかじめダウンロードされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうとEZアプリカタログ、EZアプリ設定、FMラジオ以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は、EZアプリカタログ(P212)からダウンロードしてください。

各種リセットをおこなう [M461 ~ M465]

例 オールリセットする場合

- 2 「YES」を選択 選択 ロックNo. を入力
- マ 「YES」を選択 □K

	機能名称	お買い上げ時の状態 (オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
МО	プロフィール	自局番号と マイアドレスのみ	-	お買い上げ時の状態	290
M12	時間/料金	0秒/0円	_	=	48
M13	通話時間表示	ON	お買い上げ時の状態	-	49
M14	通話料金表示	OFF	お買い上げ時の状態	-	49
M15	通話料金レート	1.0倍	お買い上げ時の状態	-	49
M211	音声着信 1 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	Etude 'Revolutionary '' Level3 グラフィギュア OFF(マナー中パターン1、中) データ優先(カラー3)	お買い上げ時の状態	Etude 'Revolutionary '' - グラフィギュア	261
M212	Eメール受信 ¹ Eメール受信音 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON Happy Times Level3 グラフィギュア OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	お買い上げ時の状態	- Happy Times - グラフィギュア - -	261
M213	指定外Eメール ¹ 指定外Eメール受信音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON Fantastic Scale Level3 OFF OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	お買い上げ時の状態	Fantastic Scale OFF	261
M214	お知らせ受信 1 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON お知らせ通知音 Level3 0FF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	お買い上げ時の状態	- お知らせ通知音 - - - - -	261
M215	Cメール受信 1 Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON Hallelujah Level3 OFF 0FF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	お買い上げ時の状態	- Hallelujah - OFF - - -	261
M221	キー操作音 音色	OFF Pi Po Pa	お買い上げ時の状態	-	264
M222	OK効果音	Level1	お買い上げ時の状態	-	264
M223	NG効果音	Level1	お買い上げ時の状態	-	264
M224	オープントーン 1	Level1 スタイリッシュ	お買い上げ時の状態	- スタイリッシュ	265
M225	クローズトーン 1	Level1 スタイリッシュ	お買い上げ時の状態	- スタイリッシュ	265
M23	ウェイクアップ ¹ ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ON スタイリッシュ ウェイクアップアニメ OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3)	お買い上げ時の状態	- スタイリッシュ ウェイクアップアニメ - -	265

¹ メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。

	機能名称	お買い上げ時の状態 (オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M24	パワーオフ ¹ パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	ON スタイリッシュ パワーオフアニメ OFF(マナーサパターン2、中) データ優先(カラー3)	お買い上げ時の状態	- スタイリッシュ パワーオフアニメ - -	265
M25	呼出バイブ	OFF	お買い上げ時の状態	-	41
M26	音声読み上げ 読み上げスピード 読み上げ音量 読み上げ声質 スピーカ/レシーパ切替 読み上げ優先	ON 標準 Level3 高い スピーカ OFF	お買い上げ時の状態	-	266
M311	 特受画面 メインディスプレイ) ¹ 壁紙設定 時計設定 からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音 からくり画像 待受アイコン表示	キューブ デジタル時計a(小) OFF 毎時 Ready Go Around からくり画像 ON	お買い上げ時の状態	キューブ デジタル時計a(小) - - Ready Go Around からくり画像 -	267
M312	スクリーンセーバ ¹ 画像、待ち時間	OFF カラーリーフ、1分	お買い上げ時の状態	- カラーリーフ、 -	270
M313	メール通信中画面 ¹ 画像	ON グラフィギュア	お買い上げ時の状態	- グラフィギュア	271
M314	EZ接続画面 ¹ 画像	ON グラフィギュア	お買い上げ時の状態	- グラフィギュア	271
M315	背景画像表示	OFF	お買い上げ時の状態	-	271
M321	待受画面(サブディスプレイ) ¹ 壁紙設定 時計設定	レモンイエロー デジタル時計a(大)	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	272
M322	通知表示	ON	お買い上げ時の状態	-	273
M323	通話中画面	OFF	お買い上げ時の状態	-	273
M33	ダウンロードピクト	標準	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	274
M341	通常画面	ON、10秒	お買い上げ時の状態	•	274
M342	メール画面	ON、10秒	お買い上げ時の状態	-	274
M343	EZweb画面	ON、10秒	お買い上げ時の状態	-	274
M344	節電設定 節電画面 キー照明節電	3 0秒 ON	お買い上げ時の状態	-	275
M351	入力文字	大	お買い上げ時の状態	-	275
M352	メール表示 ²	中	お買い上げ時の状態	-	275
M353	EZweb表示 ³	中	お買い上げ時の状態	-	275
M354	アドレス帳一覧	大	お買い上げ時の状態	-	275
M355	電話番号入力	大	お買い上げ時の状態	-	275
M36	Set Language	日本語	お買い上げ時の状態	-	276
M37	画面テイスト	キューブ	お買い上げ時の状態	-	276
M381	通話イルミネーション	OFF	お買い上げ時の状態	-	276

- 1 メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。
- 2 Eメール、Cメールの文字サイズと同じです。 3 EZwebの文字サイズと同じです。

	機能名称	お買い上げ時の状態 (オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M382	お知らせランプ 不在着信 簡易留守メモ メール アラーム EZチャンネル	OFF カラー1 カラー2 カラー3 カラー4 カラー5	お買い上げ時の状態	-	276
M42	発信者番号通知	ON	お買い上げ時の状態	-	40
M431	オートロック	OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M432	ダイヤル発信制限	OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M433	アドレス帳制限	OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M434	メール制限	OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M435	EZweb制限	OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M436	EZアプリ制限 アプリ通信制限 GPS通信制限	OFF OFF	お買い上げ時の状態	-	296
M 4 4	着信拒否	OFF ²	OFF	指定番号拒否はOFF ²	5 1
M45	ワンコールカット機能	OFF	お買い上げ時の状態	-	50
M47	シークレット	OFF	お買い上げ時の状態	-	298
M511	入力設定 入力方式 入力予測	携帯電話方式 ON	お買い上げ時の状態	-	240、 241
M512	定型文編集	一覧表(P236)	-	お買い上げ時の状態	241
M513	顔文字編集	一覧表(P234)	-	お買い上げ時の状態	241
M514	ユーザ辞書編集	データなし	-	お買い上げ時の状態	242
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	お買い上げ時の状態	243
M521	オープン通話	OFF	お買い上げ時の状態	-	52
M522	クローズ終話	OFF	お買い上げ時の状態	-	52
M53	自動時刻補正	自動補正	お買い上げ時の状態	-	35
M54	市外局番メモリ	OFF ²	OFF	お買い上げ時の状態	40
M55	電波OFFモード	OFF	お買い上げ時の状態	-	295
M56	ボイス通知機能	時刻+各種通知	お買い上げ時の状態	-	266
M58	イヤホン設定	マイクなし	お買い上げ時の状態	-	295
便利ツール	アラーム名、アラーム時刻、 繰り返し、時刻読み上げ、 スヌーズ音、 アラーム音、アラーム音量、 アラーム通知画像、 パイブレータ、 アラーム優先	OFF アラーム1~8、0:00、 繰り返しなし、ON、 OFF、アラーム音、 アラーム音、Level3、 アラーム画像、 OFF(マナー中パターン3、中) OFF	お買い上げ時の状態	- 、 - 、 - 、 - 、 - 、 アラーム音、 アラーム音、 - 、 アラーム画像、 - 、 - ・	244
	英単語クイズ 和英/英和クイズの挑戦回数 和英/英和クイズのレベル	0回 レベルなし	お買い上げ時の状態	-	282
	with Disney!	OFF	お買い上げ時の状態	-	283
	一括最大設定	OFF	お買い上げ時の状態	-	284
ジャンプ メニュー	ジャンプメニュー登録データ	メディアプレイヤー イヤホン設定 背面キー操作 目覚まし 英単語を書 with Disney! ボイス通知機能	-	お買い上げ時の状態	294

¹ メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。2 リセット時に登録されている番号も消去されます。

	機能名称	お買い上げ時の状態 (オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
メイン メニュー	メインメニュー画面	9項目メニュー	お買い上げ時の状態	-	28
その他	発信履歴	データなし / フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	39
	着信履歴	データなし / フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	46
	拒否履歴	データなし / フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	46
	受話音量調節	Level6	お買い上げ時の状態	=	41
	背面キー操作	有効	お買い上げ時の状態	-	295
	文字入力の学習情報	データなし	-	お買い上げ時の状態	298
アドレス帳	アドレス帳	データなし/電話帳検索、フォト表示ON	電話帳検索、フォト表示ON	データなし	57
	時短検索	頻度順	お買い上げ時の状態	-	63
	グループ編集	グループアイコン0~19、 グループ名0~19	-	お買い上げ時の状態	64
カレンダー	休日設定	2004年、2005年は日曜·祝1、 他の年は日曜	-	-	248
	カレンダー登録	解除	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	330
	月間カレンダー画像表示切替	サムネイル表示	お買い上げ時の状態	-	249
	日記	データなし	-	お買い上げ時の状態	258
	スケジュール一覧	データなし/フォト表示ON	フォト表示ON	データなし	250
	タスクリスト	データなし	=	お買い上げ時の状態	255
ボイス	録音データ	データなし	-	お買い上げ時の状態	187
メモ	簡易留守メモ	OFF	お買い上げ時の状態	-	53
	応答メッセージ	標準 1	標準	お買い上げ時の状態	53
	メモ帳	カレンダー登録の解除/データなし	カレンダー登録の解除	お買い上げ時の状態	292
	ダイヤルメモ	データなし	-	お買い上げ時の状態	43
	ボイスレコーダ(マイク感度)	会議用	お買い上げ時の状態	-	288
	マナーモード	OFF	お買い上げ時の状態	-	
	オリジナルマナー スピーカ音量 バイブレータ 簡易留守メモ 効果音	OFF ON OFF OFF	お買い上げ時の状態	_ 2	55
カメラ	拡大再生	通常表示	お買い上げ時の状態	-	134
	フォト画質	ノーマルモード	お買い上げ時の状態	-	137
	フォトサイズ	壁紙サイズ	お買い上げ時の状態	-	135
	録画モード	標準、Sサイズ	お買い上げ時の状態	-	138
	保存先選択	フォトフォルダ/ムーピーフォルダ	お買い上げ時の状態	-	140
	プレイヤーデザイン	ON	お買い上げ時の状態	-	138
	日付スタンプ	OFF	お買い上げ時の状態	-	137
	シャッター音(フォト) (ムービー)	カシャ ピピッ	お買い上げ時の状態	-	137
	キャラクターリーダー(認識データ)	データなし	-	お買い上げ時の状態	150

^{1「}オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中はリセットされ、録音データも消去されます。 2 簡易留守メモに「オリジナル1」、「オリジナル2」が設定されていた場合は「標準」になります。

	機能名称	お買い上げ時の状態 (オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
Eメール	受信ボックス	データなし	-	お買い上げ時の状態	92
	送信ボックス	データなし	-	お買い上げ時の状態	87
	送信/受信メール履歴	データなし	-	お買い上げ時の状態	115
	送受信ボックス表示切替	1行表示(名前)	お買い上げ時の状態	-	101
	フォルダ表示	ON	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	69
	フォルダ表示件数切替	未読件数	お買い上げ時の状態	-	94、95
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	お買い上げ時の状態	-	68
	メール受信方法	全受信	お買い上げ時の状態	-	69
	添付自動受信	すべてON ¹	お買い上げ時の状態	-	69
	インライン再生	すべてON	お買い上げ時の状態	-	73
	シースルー表示	OFF	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	70
	返信先アドレス	OFF(データなし)	お買い上げ時の状態	-	70
	差出人名称	OFF(データなし)	お買い上げ時の状態	-	70
	冒頭文	OFF(データなし)	お買い上げ時の状態	-	71
	署名	OFF(データなし)	お買い上げ時の状態	-	71
	返信メール引用	ON	お買い上げ時の状態	-	71
	装飾メニュー表示	ON	お買い上げ時の状態	-	72
	受信メール参照	ON	お買い上げ時の状態	-	72
	返信自動学習	OFF	お買い上げ時の状態	-	73
	Eメール読み上げ	日付・宛先(差出人)・本文	お買い上げ時の状態	-	73
	振り分け登録	データなし	-	お買い上げ時の状態	92
	なかよし登録	データなし	-	お買い上げ時の状態	95
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ1~9、フォルダ0	-	お買い上げ時の状態	93
	なかよしボックス / フォルダ名	フォルダ1~9、フォルダ0	-	お買い上げ時の状態	95
	プライバシー メール表示 メンバー登録 添付保存先設定	OFF データなし 通常	お買い上げ時の状態	-	74
	アドレス変更送信 送信時変更表示 アドレス内容編集	ON アドレス(P72)	お買い上げ時の状態	-	71
Cメール	受信ボックス	データなし	-	お買い上げ時の状態	111
	送信ボックス	データなし	-	お買い上げ時の状態	109
	送信/受信メール履歴	データなし	-	お買い上げ時の状態	115
	署名	OFF(データなし)	お買い上げ時の状態	-	105
	蓄積機能	選択蓄積	お買い上げ時の状態	-	105
	受信メール参照	ON	お買い上げ時の状態	-	106
	Cメール読み上げ	日付・宛先(差出人)・本文	お買い上げ時の状態	-	106
	シースルー表示	OFF	お買い上げ時の状態	-	107
	返信自動学習	OFF	お買い上げ時の状態	-	107
	自動押出優先	設定フォルダなし	=	お買い上げ時の状態	112
	送受信ボックス表示切替	1行表示(名前)	お買い上げ時の状態	-	114
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ1~9、フォルダ0	-	お買い上げ時の状態	93
	フォルダ表示件数切替	未読件数	お買い上げ時の状態	-	94
	振り分け登録	データなし	-	データなし	92

¹ 各種データの初期値は、静止画:20KB、音声:20KB、動画:30KB、装飾データ:10KBです。

		お買い上げ時の状態			
	機能名称	(オールリセット時)	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
Cメール	フォルダ表示	ON	お買い上げ時の状態	-	107
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外 非通知 Eメール通知	OFF ¹ OFF OFF OFF	OFF お買い上げ時の状態 お買い上げ時の状態 お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態 - - - -	106
EZweb	キャッシュ	データなし	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	157
	お気に入りリスト	データなし	-	お買い上げ時の状態	161
	画面メモリスト	データなし	=	お買い上げ時の状態	164
	添付データ	再生する	お買い上げ時の状態	-	167
	画像サイズ	標準	お買い上げ時の状態	-	168
	ページスクロール	1行	お買い上げ時の状態	-	168
	タイトル表示	表示しない	お買い上げ時の状態	-	168
	EZ音量	Level3	お買い上げ時の状態	-	168
	履歴クリア	自動設定しない	お買い上げ時の状態	-	169
	タイムアウト	30秒	お買い上げ時の状態	-	169
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ ezweb/	SANYOケータイプラネット ² http://www.stel - web.com/ ezweb/	お買い上げ時の状態	169
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne.jp /nads/select.jsp?num=	-	お買い上げ時の状態	167
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)	お買い上げ時の状態	-	211
ウォーク	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	お買い上げ時の状態	-	211
EZアプリ	EZアプリ設定 待受EZアプリ設定 一発起動設定 メニュー表示切替	設定OFF 設定OFF アイコン表示大	お買い上げ時の状態	お買い上げ時の状態	215
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	-	データなし	212
	サービスダウンロードアブリ 3	アプリモコンEZ バーコードリーダー EZナビウォーク EZ・FM EZアプリカタログ EZアプリ設定	-	EZアプリカタログ EZアプリ設定 FMラジオ	212
EZ「着うた フル™」	メディアプレイヤー リスト	データなし	-	お買い上げ時の状態	
	再生設定 リピート ランダム	OFF OFF	お買い上げ時の状態	-	175
データ	データ 4	着うたフル™:1曲	-	データなし	187
フォルダ	ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1~9、プライベート	-	お買い上げ時の状態	191
	サムネイル / リスト切替	サムネイル(大きめ)	お買い上げ時の状態	-	192
	プレイリスト	データなし	-	お買い上げ時の状態	191
	データフォルダ設定 リピート ランプ バイブレータ	OFF データ優先 データ優先	お買い上げ時の状態	-	188

- 1 リセット時に登録されている番号も消去されます。
- 2 「お気に入り選択」、「手動設定」の登録内容は消去しません。 3 メモリリセット時、オールリセット時にはEZアプリカタログ、EZアプリ設定、FMラジオ(P224)以外 は消去されます。
- 4 メモリリセット時、オールリセット時にはデータフォルダのチャンネルボックス内のデータ以外は消去さ れます。

au のネットワークサービス

auのネットワークサー ビスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いた しております。

	ページ	
	Cメール	104
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	305
	着信転送サービス	312
標準サービス	発信番号表示サービス	317
	番号通知リクエストサービス	318
	データ通信サービス	321
	割込通話サービス	315
±₩1±₽>>.	三者通話サービス	317
有料オプション サービス	迷惑電話撃退サービス	320
, ,,	通話明細分計サービス	319

お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。

お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

お留守番サービスと着信転送サービス (P312)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを起動中に、着信転送 サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。

お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(P318)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

ダイヤル発信制限 P296 が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番 サービスを 開始する (P306)

伝言を 再生する (P308) お留守番 サービスを 停止する (P306)

お知らせ

・お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお 預かりします。

お預かり(保存)時間	引 48時間まで ¹
お預かりできる件数	文 20件まで ²
1件あたりの録音時	<mark>間</mark> 3分まで

- 1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- 2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手 の方に、お預かりできないことをガイダンスで お知らせします。この中にはボイスメール (P310)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 ·@ 4 GHI 1 ·@

グ ガイダンスにしたがって操作

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

伝言再生(=1417)

応答メッセージ録音 / 確認 / 変更(= 1414) 外国語ガイダンスの設定 / 解除(= 14191 / 14190)

不在通知の設定/解除 = 1610/1611) 着信お知らせの開始/停止

伝言お知らせの選択/変更

お留守番サービスを開始する

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

1 Mンメニュー 5% (7ºk) (2 ヘ²k) または (1:@) (4.5k) (1:@) (1:@)

プ がイダンスを確認 ♀

留守番開始2(通話中にかかってき た電話は転送しない場合)

1 Myzi 5 o/k 7 pos 3 g f または (1 g (4 g k) 1 g (3 g f)

プ がイダンスを確認

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始 1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に「騒」を押した場合	選択転送

ご注意

- ・ 着信転送サービスと異なり、接続される条件を 選択して設定することはできません。
- ・お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

1 M次コー 5% (7 kg) (4 kg) または (1 kg) (4 kg) (1 kg) (0 kg/kg) (1 kg) (0 kg/kg) (1 kg) (

ク ガイダンスを確認

- ・お留守番サービスを停止しても、録音された伝 言や応答メッセージは消去されません。
- ・お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が 伝言を録音する操作です。よく電話をかけてく る方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P309)は⊕を押しても応答メッセージはスキップしません。

ク 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話 を切っても伝言をお預かりします。

マ 単を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスにしたがって以下の キーを押して操作をすることができます。

操作キー	操作内容
1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言 を確認すると、他の「至急扱い」でない伝 言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

△ 電話を切る

ご注意

・お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中 に電話を切った場合には通話料金は発生しませ んが、転送されて応答メッセージが流れ始めた 時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを 通知音と文字でお知らせし ます。

伝言お知らせは着信履歴 (P46)で確認することが できます。



< 诵知されるタイミング >

・伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などです ぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番センターのリトライ機能によりお 知らせすることができます。

- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)「発番情報あり(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は ともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異な ります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報 あり」は20件までです。
- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P306)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

M/ンメニュー [5ºਫ਼ੀ] [7ºਫ਼ੀ] [1:8] または 1 .@ 4 chi 1 .@ 7 pors #

ガイダンスにしたがって操作

操作キー	操作内容		
1 · ®	同じ伝言をもう一度聞く		
2 ABC	伝言を保存する		
4 gHI &	5秒間巻き戻して聞き直す		
5∘ ^{JKL}	伝言を一時停止(20秒間)する 1		
6 MNO	5秒間早送りして聞く		
9 ^{WXYZ}	伝言を消去する		
O 508%	伝言再生中の操作方法を聞く		
#5+) V £	次の伝言を聞く ²		
(¥;°)	前の伝言を聞く ²		

- 1 💮 以外のキーを押すと伝言の再生を再開しま
- 2 再生中の伝言は保存されません。

(PWR) お知らせ

- ・伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を 音声で通知します。
- ・伝言再生後、保存または消去を選択しないと、そ の伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ・伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預か りした場合も、ボイスメール P310 でお預 かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンター に着信があったことを通知 音と文字でお知らせしま す。

着信お知らせは着信履歴 (P46)で確認することが できます。



- < 诵知されるタイミング >
 - ・相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと ただし、通話中、EZweb利用中などです ぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番センターのリトライ機能によりお 知らせすることができます。

- ・着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言 を残さずに雷話を切った場合に、着信があった 時間と、相手の電話番号をお知らせします。
- ・雷話番号通知のない着信についてはお知らせし ません。ただし、番号通知であっても番号の桁 数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ・ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は 最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されて いますが、総合案内(P306)で「着信お知らせ 無し」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音 / 確認 / 変更 / スキップ禁止などの設定をおこなうことができます。

- 2 が ガイダンスにしたがって操作 すべてお客様の声で録音するタイプの応答 メッセージに設定する
 - 1: 3分以内で応答メッセージを録音
 - #5+) #5+) (PW)

名前のみお客様の声で録音するタイプの応 答メッセージに設定する

- 2 髪 10秒以内で名前を録音
- #5+ #5+ (PAR)

設定されている応答メッセージを確認する ③擘 応答メッセージを確認 🕋

お知らせ

- ・録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ・応答メッセージは、お留守番サービスが停止中 でも録音できます。
- ・ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定 されています。
- ・通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答 メッセージを最後まで聞かずに(スキップして) 伝言の録音を開始できますが、応答メッセージ を最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセー ジ選択後の設定でスキップができないようにす ることもできます。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくば「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 M次コー 5%に 7^{PQB} 5%にまたは 1 ** 4 5 1 1 ** 4 5 1
- 2
- 3 蓄積停止メッセージを録音

3分以内で応答メッセージを録音 #シナ #シナ

- 4 PWR
- 5 (1.g) (6.m) (1.g) (0.m) (7) お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。
- 6 PWR

不在通知を解除する

- 1 $(1 \cdot 0)$ $(6 \cdot 0)$ $(1 \cdot 0)$ $(1 \cdot 0)$ $(1 \cdot 0)$
- 2

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を 開始した旨のガイダンスが流れます。

3 (PWR)

ご注意

・本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを 停止しても不在通知機能は解除できません。この 状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守 番サービスを開始すると、通常のお留守番サービ スではなく、再び不在通知機能が設定されます。 通常のお留守番サービスをご利用になるには、 「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要 があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留 守番サービスの開始 / 停止、伝言の再生、応答 メッセージの録音 / 確認 / 変更などができま す。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。			
総合案内(伝言再生など) 0141			
お留守番サービスの開始	1411/1413		

お留守番サービスの開始1411/1413お留守番サービスの停止1410伝言再生1417

(#)

- <mark>2</mark> 自分のau電話番号を入力
- 3 暗証番号(P31)を押す (#)
- / ガイダンスにしたがって操作

ご注意

- ・操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりま すので、お忘れになりませんようご注意くださ い。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると、通話は中断 されます。
- ・遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

ボイスメール

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

W22SA からボイスメールを送る

- 1 (1 : 🖟 (6 MM) (1 : 🖟 (2 : 4 MM) + (1 : 4 MM) (1 : 4 MM) + (1 : 4 MM) (1 : 4 MM) + (1 : 4 MM) (1 : 4 MM) + (1 : 4 MM)
- 2 グ ガイダンスにしたがって伝言を 録音

その他の電話からボイスメールを 送る

- 1 「090-4444-0001」に電話をかける
- グ ガイダンスにしたがって伝言を録音

お知らせ

ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ¹
お預かりできる件数	20件まで ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- 1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- 2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の 方に、録音できないことをガイダンスでお知ら せします。この中にはお留守番サービスの伝言 も含まれます。
- ・ボイスメールを送信したときに相手が電話に出 ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールを預かると、お留守番サービスの 伝言と同様に、通知音と文字でお知らせしま す。(P307)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(P308)と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」 (P310)と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

- 外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
- 3 PWR

日本語ガイダンスに切り替える

- 3

お知らせ

ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

「ご利用料金について

- 1. 月額使用料について 無料
- 2. 特番へのダイヤル操作 ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された 伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場 合は通話料金がかかりません。
- 3. 读隔操作

遠隔操作をおこなった場合、すべての操作に ついて遠隔操作をおこなった電話に対して通 話料金がかかります。

4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通 話料金がかかります。(お留守番サービスに 転送する旨のガイダンス中に電話を切った場 合には通話料金は発生しません。)

転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

着信転送サービス

標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

転送の種類	転送のしかた
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合 や、電源が切ってあったり、電波が 届かない場所にいる場合などに転送 します。
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた 電話を転送します。
フル転送	かかってきた電話をすべて転送しま す。
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。

転送の種類と特番

転送の種類	サービス特番	
	通常	再設定時
無応答転送	「1422」+ 転送先電話番号	ر 14212 ړ
話中転送	「1423」+ 転送先電話番号	ر 14213 ړ
フル転送	「1424」+ 転送先電話番号	ر 14214 ر
選択転送	「1425」+ 転送先電話番号	ر14215 ر
転送停止	「1420」	-

前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

・着信転送サービスをご利用になるには、上記特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスにしたがって各操作をおこないますが、W22SAでは、ガイド機能(P293)からこの番号を呼び出すことができます。

ご利用料金

月額	領使用料	無料
	サービス開始 (「1422」~「1425」)	無料
サービ	サービス停止 (「1420」)	無料
ビス使用料	相手からW22SAまで の通話料金	有料 電話をかけてきた相 手の方のご負担とな ります。
	W22SAから転送先ま での通話料金	有料 お客様のご負担とな ります。 ^注

注)海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信事業者からのご請求となります。

お知らせ

- ・海外へ転送することもできます。(P314)
- ・緊急電話の「110 (警察)/「119 (消防)/「118 (海上保安本部)や「117 (時報)「177」 (天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- ・着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このとき「簡易留守メモ(P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ・着信転送サービスと「お留守番サービス」 (P305)を同時に開始することはできません。着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス(P318)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限 (P296)が設定されていると、着信転送サービスを呼び出すことはできません。設定を解除してから操作してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止して から設定し直してください。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。

1:フル転送
 2:話中転送
 3:選択転送
 4:無応答転送

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切っ てあるときなど、かかってきた電話に出られな いときに電話を転送します。

- 1 1 *** (4 5th) (2 ½** (2 ½** + 転送先電話番号を入力
- 2 ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR

お知らせ

- ・手順1でMXXII #32 「無応答転送」を選択 実行 または ◇と操作しても設定できます。
- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14212+(~で再設定することができます。

話中転送

通話中にかかってきた電話を転送します。

- 1 1 (2 45t) 2 45t) 3 tg + 転送先電話番号を入力
- 2 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流 れます。
- 3 PWR

お知らせ

- ・手順1でMXコ#コー「話中転送」を選択 実行 または (ごと操作しても設定できます。
- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14213+ ←で再設定することができます。
- ・話中転送と割込通話サービス(P315)を同時 に設定している場合は、割込通話サービスが優 先されます。

フル転送

かかってくるすべての電話を転送します。

- 2 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR

- ・手順1でMxxx #32 「フル転送」を選択 実行 または ◇と操作しても設定できます。
- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14214+ で再設定することができます。
- ・W22SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないと きなどに手動で転送します。

1 1 : ② 4 型 2 % 5 % + 転送先電話番号を入力

2

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR

お知らせ

- ・手順1でMXに乗っ 「選択転送」を選択 乗行 または ぐと操作しても設定できます。
- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14215+②で再設定することができます。

電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなう と登録先に転送されます。

1 着信中 転送

転送停止

着信転送サービスを停止します。

- 1 * 4 GHI 2 ABC 0 ***

3 PWR

お知らせ

・手順1でMXに乗っ 「転送停止」を選択 乗行 または~と操作しても停止できます。

海外の電話に転送する

KDD(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例 アメリカの 212-123-XXXX」に転送する場合

1 142X 🕜

転送の種類によって以下の番号をダイヤさい。	ルしてくだ
無応答転送	1422
無応答転送(再設定時)	14212
話中転送	1423
話中転送(再設定時)	14213
フル転送	1424
フル転送(再設定時)	14214
選択転送	1425
選択転送(再設定時)	14215

2 001(KDDI国際アクセスコード)+ 010+1(アメリカの国番号)+212 (市外局番)+123XXXX(転送先電 話番号)を入力

3

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合せは下記へ

一般加入電話・au 電話から 0120-786-001(通話料金無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTTコミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いただけます。 別途、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(0066-11)、日本テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ(0120-506-506)とのご契約が必要です。

着信転送サービスを遠隔操作 する(遠隔操作サービス)

お客様のW22SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、サービス停止ができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的にようになります。	って次のよ
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
サービス停止	1420

- 🤈 自分のau電話番号を入力 🜐
- 3 暗証番号(P31)を入力 (単)
- △ ガイダンスにしたがって操作

ご注意

- ・遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断 されます。
- ・遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始 / 停止を切り替えることができます。

・新規にご加入いただいた際には、サービスば 開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始 / 停止)に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

- 例 Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてき た場合
- 1 通話中に割込音が聞こえる Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

- ・ 📾 を押すと、通話中 / 保留中の両方の通話が終了します。
- ・割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の 相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない 着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手 の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止させることができます。

1 .@ 4 GHI 5 oJKL 2 ABC

+「相手先電話番号入力] 🕜

ご注意

- ・発信の際に、発信者番号を通知する / しないを 設定することができます。その場合は「186 / 184 を先にダイヤルしてください。
 - 186+1452+相手先電話番号「発信者番号 を通知する」
 - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
 - 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった 場合は、お話し中になります。

お知らせ

・電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。 13 42 5 2 2 5 と押したあと、 下を押してください。

割込通話サービスを開始する /停止する

割込通話サービスの設定(開始 / 停止)を切り替 えることができます。

割込通話サービスを開始する

- 3 PWR

割込通話サービスを停止する

- 1 M/)メニュー 5 o/ば 7 pogs 9 wx/7 または 1 ** 4 GHI 5 o/ば 0 ***
- 3

お知らせ

- ・割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(P318)を同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (P320)を同時に開始していると、迷惑電話 撃退サービスが優先されます。
- ・Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際特に有料データをダウンロード中など)かEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- ・割込通話サービスを「停止」に設定しても、 Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータ のやりとりがない場合には、かかってきた電話 を受けることができます。
- ・「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担 (保留中でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス

別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で 通話ができます。

- 例 Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で 話す場合
- 1 通話中にBさんの電話番号を入力
- 2 🕜

Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

3

3人で話せます。

もう一度 を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

ご注意

- ・三者通話中に @ を押すと、すべての通話が終了 します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- ・三者通話ではCメールを送ることはできません。
- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービス をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方 が割込通話中であれば、割込みはできません。

お知らせ

- Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとA さんとの通話に戻ります。
- ・通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人 の相手との通話になります。
- 三者诵話開始後の操作

操作	結 果
自分で ⁄〉を押す	最初の方との二者通話に戻ります。2 人目の相手との電話は切れてしまう ため、三者通話に戻すには、もう一 度電話をかけ直す必要があります。
2番目の人が 電話を切る	最初の方との二者通話に戻ります。
最初の人が 電話を切る	2人目の相手との二者通話になります。
自分で ®を押す	最初の方との電話も2人目の相手と の電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりすることができます。

発信時の操作について (自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」 をつけてダイヤルすることによって、通話ごと にお客様の電話番号を通知する / しないを指定 することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 + 🕜
	186 + 相手先電話番号 + 🕜
電話番号を 通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 🕢

ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。お取扱 いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワーク および電話機によってはお客様の電話番号が表 示されないことがあります。

- 三者通話、ASYNC/FAX通信(P326)を おこなう場合でも、電話番号を通知するかどう かを指定できます。
- ・「184」または「186」をダイヤルしたあとに、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(P36)
- ・発信者番号通知(P40)により、お客様の電話 番号を通知したり、通知しないようにすること もできます。発信番号表示サービスの契約内容 が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・発信者番号通知を「OFF」に選択してもCメール送 信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示について

(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しな
(ID Unsent)	い設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をか
(Payphone)	けた場合
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系 電話、CATV電話など、発信者番 号を通知できない電話から電話を かけてきた場合

お知らせ

- ・電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号が アドレス帳に登録してあると、電話がかかって きたときに電話番号と名前が表示されます。
- ・割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエスト サービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- ・お買い上げ時は「サービス停止」に設定されてい ます。
- ・お留守番サービス(P305)着信転送サービス(P312)割込通話サービス(P315) 三者通話サービス(P317)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退 サービス(P320)を同時に開始すると、迷惑 電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービス を開始する

1 · @ 4 · B TUV 1 · @ 1 · @ 8 · D 1 · @

2 🕜

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR

お知らせ

・電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。

番号通知リクエストサービス を停止する

- 1 .@ 4 GHI 8 TUV 0 ...
- 2 ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 PWR

お知らせ

- サービスの開始 / 停止には通話料金はかかりません。
- ・電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れ ると相手の方へ通話料金がかかります。
- ・以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を 通知できない電話からの発信の場合

通話明細分計サービス

別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。

(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)




- 1 (1:s) (3 ost) (1:s) + 相手の電話番号を入力
- 2
- 3 (PWR)

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要 があります。 簡単な発信方法についてはP37をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

		操作手順
電紙来 早ま 添加して	131 + 相手先電話番号 + 🕜	
電話番号を通知して 分計する場合		186+131+相手先電話番号 + 🕜
	番号を通知しな 分計する場合	184+131+相手先電話番号+

- ・フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルすることができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

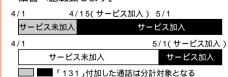

「131」付加した通話は分計対象とならない

迷惑電話撃退サービス

別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する

- 1 迷惑電話などの着信後 1 : ② 4 5 4 5 2 5 2 5 2
- 2 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR

お知らせ

- ・お留守番サービス(P305)着信転送サービス(P312)番号通知リクエストサービス(P318)割込通話サービス(P315)三者通話サービス(P317)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ・電話番号の通知のない着信についても、受信拒否 リストに登録できます。
- ・以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへ は登録できません。
 - 警察、消防、海上保安本部
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ・電話をかけてきた相手の方には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。受信拒否ガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- ・受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンス に接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の 場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常 の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する

- 1 * 4 GHI 4 GHI 8 TUV
- 2

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝 えるガイダンスが流れます。

3

お知らせ

・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

- 1 · @ 4 GHI 4 GHI 9 WXYZ 9 S
- 2

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝 えるガイダンスが流れます。

3

ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除 「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

データ通信サービス

標準サービス

データ通信サービスとは、W22SAとパソコン を接続してPacket通信、ASYNC / FAX通信 をご利用になるためのサービスです

通信環境を確認する「M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

メンメニュー (6 mno) (1 · @) (1 · 8

「YES」を選択 選択

しばらくすると利用可能な最大通信速度が 表示されます。

最大2.4Mbps: 1X WIN対応地域

最大144kbps: CDMA2000 1X対応地域 圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用した CDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN 接続をおこなうことができます。

W22SAは「au.NET(エーユードットネット)」 等のPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により パソコンなどを手軽にインターネットに接続 し、Packet通信をおこなうことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等のダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから http://www.au.kddi.com

お客さま窓口 au電話から 「EZ ボタン 「トップ

電話から 「EZ」ボタン 「トップメニュー」 「料金・申込・インフォ」

W22SAではパソコンと接続機器を使って最大速度2.4Mbps(下り)のPacket通信がご利用いただけます。

お知らせ

・通信速度については、最新のau総合カタログ/ auのホームページをご参照ください。

- ・ご利用にはUSBケーブルWIN(別売)の接続機器が 必要です。
- ・別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ ¹による接続もできます。
- ・パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・W22SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- ・実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。
- ・Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
 - 1 対応プロバイダについてはauホームページ をご参照ください。また、設定方法は通信ソ フトによって異なりますので、各対応プロバ イダの設定手順書をご参照ください。

Packet WIN を利用する 利用するための準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルWIN(別売)のドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBケーブルWIN(別売)のドライバはあらかじめダウンロードしてください。付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

三洋電機株式会社テレコムカンパニー のホームページ

http://www.sanyo-keitai.com

- 1 接続機器(USBケーブルWIN)を パソコンなどに接続する
- う 接続機器のモデム設定をする
- 3 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通	
パスワード	「au」: 全ユーザー共通	
電話番号	*99**24#	
DNSアドレス	・プライマリDNS:	
	210.196.3.183	
	・セカンダリDNS:	
	210.141.112.163	

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

「<u>*99**24#」以外の英数字</u>を設定した場合 は、ASYNC/FAX通信(P325)となります のでご注意ください。

- 例 Windows® XPでのau.NETご利用の設定
- 1 「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスクの中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする



つ 「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



5 「ダイヤルアップモデムを使用して 接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」を クリックする



7 「ISP名」に任意の名前(例:au.NET)
を入力し、「次へ」をクリックする



8 「電話番号」に「*99**24#」を入 力し、「次へ」をクリックする



9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」 「パスワード」・「パスワードの確認入 力」に「au」と入力し、「次へ」をクリッ クする



「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。

10「完了」をクリックする



11「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル(TCP/IP)」にチェックし て、「プロパティ」をクリックする



- 15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする
 - ・ 優先DNSサーバー:

210.196.3.183

・代替DNSサーバー:

210.141.112.163



16 プロパティ画面で「OK」をクリック する



17「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18「ダイヤル」をクリックする



お知らせ

・雷波状態が悪いときなどには、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信 できない場合があります。

ご利用料金について

• Packet WINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料金	有料

・au.NETご利用の場合

月額使用料(ご利用月のみ発生)	有料
通信料金	有料

お知らせ

・ 通信料金については、最新のau総合カタログ/ auのホームページをご参照ください。

Packet 通信中の表示

Packet 通信中は次のように表示されます。







<送信中>

<受信中>

<送受信中>

回線交換通信サービス

USBケーブルWIN(別売)を利用して、パソコン などから最高速度14.4kbps(無線区間)の ASYNC / FAX通信をおこなうことができま す。

ご注意

- ・パソコンなどの接続のしかた、ASYNC / FAX 通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およ びパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取 扱説明書をご参照ください。
- ・実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデ ムの性能)により異なります。
- ・音声通話をおこなっているときに、電話を切ら ずにそのままASYNC / FAX诵信を開始するこ とはできません。
- ・ASYNC / FAX通信を終了すると、自動的に回 線が切断されます。ASYNC / FAX通信終了後 に雷話を切らずにそのまま音声通話を開始する ことはできません。
- ・ au電話以外の電話からau電話に対してASYNC / FAX诵信をおこなう場合は、特別なダイヤル操作 が必要になります。(P326)
- ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で静止 した状態でおこなうことをお勧めします。
- ASYNC / FAX通信をしながら充電するとき は、卓上ホルダを使って充電してください。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料

ASYNC / FAX通信をおこな う前に

- 接続機器(USBケーブルWIN)を パソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする

ASYNC / FAX通信を開始す



W22SAからASYNC / FAX通信を する場合

W22SAからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC / FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する 接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

その他の電話からW22SAへASYNC / FAX 通信をする場合

au電話以外の電話からW22SAへASYNC/ FAX通信をする場合、アクセス番号を使用しま す。相手にアクセス番号をお伝えください。

ASYNC通信(PC通信)をおこなう場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号をダイヤルする 090-4444-4444
- 3 プー音を確認する
- 4 W22SAの電話番号 + 単を入力
- 5 ASYNC通信開始

お知らせ

- ・ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合は、手順2で以下のように入力すると ASYNC通信を開始します。
- 「ATDT0904444444444,,(W22SAの電話番号)」を入力

FAX通信をおこなう場合

- 7 アクセス番号をダイヤルする 090-4444-4445
- 2 プー音を確認する
- 3 W22SAの電話番号 + 単を入力
- ▲ FAX通信開始

お知らせ

- ・ポーズボタンのあるFAXから発信する場合は、 手順1で以下のように入力するとFAX通信を開 始します。
 - 「09044444445 <u>***-ズ **-ズ **-ズ</u>(W22SA の電話番号) を入力

ASYNC 通信 / FAX 通信の画面表示

ASYNC 通信

通信中 MISSO ASYNC X時間XX分XX秒

FAX 通信

着信中

TI 76/119:30 FAX **着信**

通信中

その他機能/索引

その他機能/索引

メニューの操作につい て

各機能の画面で (本語) を押し、メニューから以下 の操作をおこなうことができます。 メニューの 項目は、操作する状況により異なります。

登録した URL を利用する

URL へ接続する

1 各機能のメニューで「URL」を選択 OK

プロフィールから操作する場合は、メニューで「URLへジャンプ」を選択してOKを押します。



<URL操作画面>

- プ「URLへジャンプ」を選択 OK
- Q URLを選択 ○K
- ✓ 「YES」を選択 OK

お知らせ

- ・機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
 - ・詳細画面でURLを選択し、
 _■ または
 _{選択}を
 押す
 - ・一覧画面で∭を押す(アドレス帳の場合は、 URL項目に登録しているURLへ接続されます。)
- ・通話中に「URLへジャンプ」はできません。

URLをお気に入りリストへ登録する

- 1 各機能のメニューで「URL」を選択 OK
- プ 「お気に入りへ登録」を選択 □K
- 3 URLを選択 OK お気に入りリストへ登録されます。

お知らせ

・機能によっては、詳細画面でURLを選択し、 選択を押してお気に入りリストへ登録することができます。

登録内容をデータフォルダに **項目をコピーする** 保存する

1 件保存する

各機能のメニューで 「データフォルダヘコピー を選択 OK



< コピー方法選択画面 >

「1件コピー」を選択 OK 「YES」 を選択 OK

選択して保存する

- コピー方法選択画面で「選択コピー」 を選択 OK
- 保存したい項目を選択 選択 選択を解除する場合は、「解除」を押します。
- 実行 「YES を選択 OK

全件保存する

- コピー方法選択画面で「全件コピー」 を選択 OK
- 「YES を選択 OK

お知らせ

- シークレット登録しているアドレス帳などを データフォルダに保存する場合は、シークレッ トを「ON」に設定してください。(P298)
- ・ 複数のデータを 1 回の操作で保存した場合も、 1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- ・アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定 されている場合は、メッセージが表示されま す。「画像なしで実行」を選択して ○ 医・を押すと 該当するアドレス帳の画像を外して保存されま す。「中止」を選択してOKIを押すと保存は中止 されます。
- ・ 簡易留守メモ / 通話音声メモを選択した場合やア ドレス帳などの詳細画面から「データフォルダへ コピー をおこなうと、1件コピーとなります。

選択した項目に登録されている内容を貼付け データへ保存して、文字入力などに利用できま す。

詳細画面のメニューで「項目コピー」 1 を選択 OK

例 アドレス帳



項目を選択 選択

お知らせ

時、URL、詳細

- ・アドレス帳の項目コピー対象項目は以下のとお りです。
 - 名前、電話番号、Eメールアドレス、生年月日、 郵便番号、住所、趣味、URL、メモ
- ・スケジュールの項目コピー対象項目は以下のと おりです。 開始日時、終了日時、用件、場所、アラーム日
- タスクリストの項目コピー対象項目は以下のと おりです。

内容、期限日時、アラーム日時、完了日時

・機能によっては、「電話番号コピー」、「メールア ドレスコピー」、「Eメールアドレスコピー」 「URLコピー があります。

登録内容を消去する

1件消去する

1 各機能のメニューで「消去」を選択

あらかじめ、消去したい項目を選択してお きます。



<消去方法選択画面>

- う 「1件消去」を選択 □K
- マ 「YES」を選択 ○K

お知らせ

- 消去する内容により、手順2までで操作が終了する場合があります。
- ・詳細画面から手順1をおこなうとメッセージが表示されます。「YES」を選択してOK を押すと消去されます。

選択して消去する

- 1 消去方法選択画面で「選択消去」を 選択 「OK」
- 2 消去したい項目を選択 選択 選択を解除する場合は、 MMM を押します。
- 3 実行 「YES」を選択 OK

全件消去する

- 1 消去方法選択画面で「全件消去」 を選択 OK
- つ ロックNo.を入力
- 3 「YES」を選択 OK

お知らせ

- ・機能によっては全件消去する場合に、ロックNo. を入力しない場合があります。
- ・選択消去 / 全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して選択を押し、実行を押すと該当するデータが消去されます。
- ・メールやデータフォルダのデータを消去する場合、状況によって「フォルダ内全件消去」または「検索メール全件消去」検索データ全件消去」が表示されます。
- ・Eメールのなかよしボックスのフォルダー覧画面で「フォルダ内全件消去」をおこなった場合は、 送信済み・既読以外のメールが含まれていても 消去対象選択画面は表示されずにフォルダ内の メールを全件消去します。

- 一覧画面のメニューで 「シークレットー時設定」を選択 OK
- ロックNo.を入力

お知らせ

一時設定をおこなったときの機能の操作を終了す ると、シークレット一時設定は解除されます。

シークレットを一時設定する「データをカレンダーへ登録する

各機能のメニューで 「カレンダー登録」を選択 OK あらかじめ、登録したいデータを選択しておき



日付を選択 選択

お知らせ

ます。

データフォルダのデータを登録する場合は、 データを再生し、設定先選択画面から「カレン ダー」を選択します。カレンダーに登録可能な件 数は300件です。

データフォルダで登録可能なデータは次のとお りです。


- ・SMAF形式のデータ
- ・JPEG / PNG / BMP / GIF形式のデータ
- ・再生制限なしの動画データ
- ・Mvボイス/簡易留守メモ/通話音声メモデータ 一部登録できないデータがあります。
- 登録可能な件数は次のとおりです。

Eメール	送信・受信ボックス最大容量の50%または保護メールも含めて送信メール250件、受信メール500件
Cメール	保護メールも含めて、送信メール 25件、受信メール50件
メモ帳	50件

・カレンダーの登録を解除するには、登録されて いるデータを選択して「メニュー」を押し、「カレン ダー登録解除」を選択します。

周辺機器のご紹介

三洋AC**アダプタ**03 (03SAPQA)

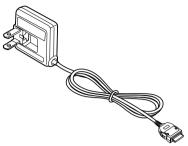


電池パック (22SAUAA)



三洋DC**アダプタ**01(別売) (01SAPEA)




卓上ホルダ (22SAPUA)

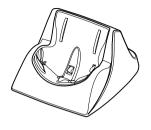

三洋平型ステレオイヤホン02 (02SAQPA)



USBケーブル WIN (別売) (0201HVA)

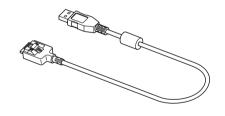

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) 平型ステレオイヤホンマイク(別売) 三洋平型ステレオイヤホン01(別売) (01SAQPA)

三洋 AC アダプタ 03 での充電方法

- 1 三洋ACアダプタ03のコネクタを卓上ホルダに接続します。(図) コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- つ 三洋ACアダプタ03の電源プラグをACコンセントに差し込みます。(図)
- 3 電池パックを装着したW22SA本体 を、向きに注意して卓上ホルダに取り 付けます。(図)

「カチッ」と音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。


	着信ランプ	ディスプレイ表示
充電中	赤く点灯	●1点灯
充電完了	消灯	電源ON時 Ш点灯 電源OFF時 消灯

4 充電が完了したらW22SA本体を卓上ホルダから取り外し、 電源プラグをACコンセントから抜きます。

充電時間: 約130分



データ诵信しながら充雷する場合

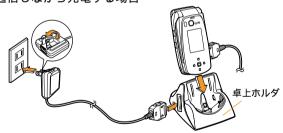

本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。

電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池交換警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯し、乳が点灯して充電を開始します。

本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。

コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に抜くと故障の原因となります。

三洋ACアダプタ03のコネクタをW22SAの外部接続端子に接続して充電することもできます。(右図)




三洋 DC アダプタ 01 (別売)での充電方法

- 1 W22SA本体の側面にある外部接続端子(図)に三洋DCアダプタ01のコネクタを差し込みます。(図)
 - コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- 2 シガーライタソケットへ三洋DCアダ プタ01プラグを差し込みます。(図) 着信ランプが赤く点灯し、ディスプレ イの 動 が点灯して、充電が開始されます。

	着信ランプ	ディスプレイ表示
充電中	赤く点灯	€≒点灯
充電完了	消灯	電源ON時 Ш点灯 電源OFF時 消灯

3 充電が完了したらコネクタをW22SA本体から外し、三洋DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜きます。 (使用後は端子カバーを閉じてください。)

充電時間: 約120分

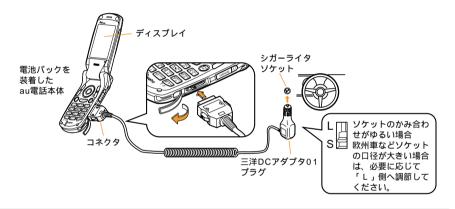

三洋DCアダプタ01は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。

三洋DCアダプタ01は、W22SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。三洋DCアダプタ01を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。

バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。 コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に抜 くと故障の原因となります。

三洋DCアダプタ01が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)の使い方

ご利用になるときは、イヤホン設定(P295)を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.499に登録しておけば、平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

- 1 平型 スイッチ付 / ステレオ)イヤホンマイクをW22SA本体に接続する
- 2 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチをはなしてください。
- 3 通話を終了するときは、平型、スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

スイッチをはなすと通話が終了します。

お知らせ

・ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型(スイッチ付 / ステレオ) イヤホンマイク(別売) 接続時に平型(スイッチ付 / ステレオ) イヤホンマイク(別売) のスイッチで電話を受けることができます。

1 着信中に平型 スイッチ付 / ステレオ)イヤホンマイクのスイッチを音がするまで 押す

音がしたらすぐにスイッチをはなしてください。

その他機能/素己

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく装着されていますか? ② を長押し(約1秒以上)していますか? 電池がわれてなっていませんか?	33 32
電話がかけられない	電池切れになっていませんか? サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? オートロックがかかっていませんか?	32 22 22
	電源が入っていますか? 電話番号を間違っていませんか? 電話番号を入力後√を押していますか? 市外局番を忘れていませんか? 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	32 36 36 36 295
電話をかけたとき、「ブーッ、 ブーッ」という音がしてつな がらない	相手の方がお話し中です。	_
電話がかかってこない	サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?電源が入っていますか? 着信拒否を設定していませんか? 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか? 着信転送(フル転送)を設定していませんか?	22 32 51 295 313
充電ができない	充電用機器のコネクタが汚れていませんか? 電池パックを正しく取り付けていますか? 三洋ACアダプタ03を正しく接続していますか?	14 33 332
キー操作ができない	オートロックがかかっていませんか? 背面キー操作無効を設定していませんか?	22 295
電源が勝手に切れる	電池切れになっていませんか?	32
「充電してください」の表示が でる	電池が少なくなっています。 (充電してください。)	22
着信音が鳴らない	サイレントバイブモードまたはドライブモードまたはおやすみ モードまたはオリジナルマナーモードのスピーカ音量を 「OFF」に設定していませんか? 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?	55 261
電池パックを利用できる 時間が短い	電池パックの寿命ではありませんか? 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。)	16 32
画面の表示が消える	節電状態です。キー操作をすると表示が復帰します。	275
電源を入れて、耳に当てても 音がしない	故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力して から⊘を押してください。	36
相手の声が聞こえない	受話音量を「Level1」に設定していませんか?	41
ディスプレイの照明がつかな い	照明を「OFF」に設定していませんか? 節電画面の時間を短く設定していませんか?	274 275
Eメール/Cメール/メモ帳 /アドレス帳の読み上げ操作 をおこなっても音声が 聞こえない	音声読み上げの読み上げ優先を「OFF」に設定していませんか?	266

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

- (ご注意)・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・ 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
 - ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW22SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」 などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般雷話からは

■ 0077-7-113 (通話料金無料)

au雷話からは

局番なしの113番(通話料金無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。

補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

充電機器類は補償対象に含まれません。

契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。(auご加入年数は継続されます。)

auショップ、PiPitでのサービスとなります。

販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは

■ 0077-7-111 (通話料金無料)

336 au電話からは

局番なしの157番(通話料金無料)

主な仕様

質 量	約114g (電池パック装着時)
連続通話時間	約230分
連続待受時間	約260時間
FMラジオの受信時間	約40時間(イヤホン出力時)
サイズ (幅×高さ×奥行き)	約48mm x 約99mm x 約25mm (突起物を含まない寸法)

高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W22SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準 に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W22SAのSARの値は0.684W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html au のホームページ http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社テレコムカンパニーのホームページ http://www.sanyo-keitai.com 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

スペック一覧表

Eメール

新規作成 ¹	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角 640 文字以内)
	件名	全角で最大50文字、半角で最大100文字
	本文	全角で最大5000文字、半角で最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5 件まで添付可能。サイズ合計で最大約 150KB (送信メール作成画面でご確認ください) ²
受信	差出人	差出人名称を含み半角で最大 88 文字以内
	件名	全角で最大50文字、半角で最大100文字
	本文	全角で最大 5000 文字、半角で最大 10000 文字
	添付データ	5 件まで受信可。サイズ最大約 206 KB (1 データ) ³
	保存容量	約640KBまたは最大1000件です。(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。) 4
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大500件
	保存容量	約384KB または最大500件 (容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。) 4
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大 250件
++ 11"	保存容量	3MB
サーバ	保存期間	30日

- 1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- 2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:150KBのデータはEメールに添付すると約206KBになります。)
- 3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- 4 添付データを含みません。

EZweb

お気に入り リスト	タイトル	全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字
	最大登録件数	100件
	URL の最大入力数	半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む)
URL ダイレクト 入力	最大入力数	半角で最大 1000 文字(http:// や https:// を含む)
一発ジャンプ	URL の最大入力数	半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む)
データフォルダ へ保存	タイトル	全角で最大 20 文字、半角で最大 40 文字
画面メモ リスト	タイトル	全角で最大 25 文字、半角で最大 50 文字
	最大登録件数	10件または最大 120KB

Cメール

新規作成	本文	全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字
受信	本文	全角で最大50文字、半角で最大100文字
	保存件数	100件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含めて 50 件
	保存件数	50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含めて 25 件
Cメール	保存件数	無制限
センター	保存期間	C メールセンターに蓄積されてから 72 時間まで

カメラ

画素数	有効画素数	133万画素	
	撮影モード(横×縦)	壁紙サイズ(24 VGA サイズ(6	(120 × 160 ドット) 40 × 320 ドット) 640 × 480 ドット) 1280 × 960 ドット) 1
フォト	ズーム	壁紙サイズ	: 最大 8 倍(2 4 段階) : 最大 4 倍(2 4 段階) : 最大 2 倍(2 4 段階) : -
	撮影可能枚数	最大 1024 件	2(ケータイサイズの場合)
	録画モード(横×縦)	標準 : M サイ 高品質: M サイ 高品質: L サイス 長時間: M サイ	ズ(96 × 80 ドット) ズ(128 × 96 ドット) ズ(128 × 96 ドット) ズ(176 × 144 ドット) ズ(128 × 96 ドット) ズ(176 × 144 ドット)
ムービー	録画時間	標準 / 高品質長時間	15 秒 M サイズ: 1 件あたり最大 30 分 L サイズ: 1 件あたり最大 15 分
	ズーム	M サイズ:最大	5 倍(24 段階) 3.75 倍(24 段階) 2.7 倍(24 段階)
	録画可能件数	最大 1024 件	² (標準 S サイズの場合)

- 1 ディスプレイには、240 x 320 ドットのサイズで表示されます。
- 2 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

	1					
全データ	保存可能件数	最大 1024	4件、約40MB			
	保存可能枚数	ケータイサ	イズ 120 x 1	60 ドット	1024枚	約 9KB
		壁紙サイズ	240 × 320	ドット	1024枚	約30KB
		VGA サイズ	640 x 480 ドット	(ファインモード)	約409枚	約 100KB
フォトフォルダ		VGA サイズ	640 x 480 ドット	(ノーマルモード)	約512枚	約80KB
23123707		VGA サイズ	640 x 480 ドット	(メールモード)	約819枚	約 5 0 KB
		SXGAサイズ	1280 × 960 ドット	・(ファインモード)	約81枚	約500KB
		SXGAサイズ	1280 × 960 ドット	約204枚	約 200KB	
		SXGAサイズ	1280 × 960 ドット	・(メールモード)	約409枚	約 100KB
	保存可能件数	標準 1	Sサイズ	96 x 80 ドット	約682件	約 60KB
			M サイズ	128 x 96 ドット	約568件	約 72KB
ムービーフォルダ		高品質 1	M サイズ	128 × 96 ドット	約290件	約 1 4 1 KB
4 6 74/1/			Lサイズ	176×144ドット	約290件	約 1 4 1 KB
		長時間 2	M サイズ	128 x 96 ドット	約71件	約 570KB
			Lサイズ	176×144ドット	約40件	約 1 MB

データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存可能枚数 (件数)は、少なくなります。

- 1 録画時間を15秒で算出しています。
- 2 録画時間 1 分の場合で算出しています。

アプリモコン EZ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 >(以下「当社」といいます)が 提供する『アプリモコンEZ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 >(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
- (9)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない 場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)、沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZナビウォークアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 >(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・ 複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない 場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ・FM アプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 >(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない 場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。



OPENWAVE

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C) 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エン ジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2004年3月現在)キューバ、イラン、イラク、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba,Iran,Iraq,Libya,North Korea,Sudan and Syria.(Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure"AND"Genuine RSA"logos are trademarks of RSA Data Security,Inc.

NetFront[®] M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として株式会社 ACCESS のNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright (C) 2003-2004 ACCESS CO., LTD. NetFront は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社 ACCESS の NetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。 Copyright(c) 2003-2004 ACCESS Co., Ltd. NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。



BREW $^{\otimes}$ 及びBREW $^{\otimes}$ に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

 $\mathsf{BREW}^{\$}$ and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn v2を使用しています。 "Advanced Wnn v2"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.2003-2004 All Rights Reserved.

本製品は Disney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright(c)Disney

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			

Microsoft®、Windows®は米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。





本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロ ジーを搭載しています。

Copyright[©] 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved .

Macromedia ,Flash ,Flash Lite , Macromedia Flash ,Macromedia Flash Lite は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer®及びシンボル・マークは、デスパー・プロダクツ社の登録商標です。

Ν	Λ	E	: 1	VI	C)																																				
		•				•	•					•	•								•			•			•					•			•		•				•	
		•																														•			•							
		•				•	•																•	•			•		•	•	•	•			•		•					
		•				•	•															•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•			•				٠			•
		•								•		•										•							•			٠			•		•		٠			•
•		•				•	•	•	•	•		•	•				•				•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•		•	•		٠	•	٠		•	•
•	•	•		•	•		•		•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	•		٠		•	•	•		•	•	٠	•	٠	٠		•	٠		٠		٠	٠	•	•
٠	•	٠	٠	٠	•	•	•	•																													٠			•	•	•
٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•																							٠	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•
		•				•	•															•	•	•		•	•			•		•		•	•	•	•					
		•					•																														•					
		•					•					•	•								•		•	•			•			•					•	•	•				•	•
		•				•	•	•				•	•								•	•	•	•		•	•	•		•			•		•	•	•				•	
		•				•	•	•		•		•									•	•	•			•	•		•	•		•			•		•	•			•	
		•										•									•								•										•		•	•
		•			•	•	•	•	•	•		•	•				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	

I	/I	E	ľ	/l	C)																																				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠
•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•			•	•		•							•	٠	•	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•		٠			•		٠	•	٠
		•		•		•	•	•				•							•			•	•	•			•	•		•					•							
		•					•																•	•						•												
		•					•																•	•			•			•												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	•	•		•	٠	٠		٠	٠	٠	٠		٠	٠	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•		•	٠	•	٠
		•				•	•				•											•	•	•		•	•	•		•					•					•		•
																							•				•								•							
		•			٠		٠															٠	٠	٠		٠	٠															
٠																																										
٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠
•	•	٠		٠	٠	•	•	•			•	•	•			•	•		•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•		•	•		•		٠	•		•		•	•	•
		•		•			•	•													•	٠	٠			٠	٠			•												
	•	•		•			•	•				•							•	•			•	•	•		•			•											•	
		•					•																٠	•			٠															

英数 ^{X通信}

ASYNC/FAX通信	225
au国際電話サービスauのネットワークサービス	27
au 国际电前リーレス	. 31
auのネットリークサーヒス	305
auのメルマガサービス設定	
BGM	176
Cメール ^	104
Cメール作成	108
Cメール設定	105
Cメールメニュー ·	1 0 4
Cメール設定	111
アイコン	105
ソー人ルー衣示	107
自動押出優先	
受信	110
受信フィルター 受信ボックス	106
受信ボックス	111
受信メール参照	106
	105
新規作成	108
選択保護/解除	113
	108
送信結果詳細	
	109
	105
電話発信111, 1	
电码光信	
	–
フォルダ表示	107
	108
	109
返信 111, 1	
返信自動学習	107
保護(保護解除)	113
本文操作	113
メール件数確認 EZ・FM(FMラジオ)	107
EZ・FM(FMラジオ)2	219
	155
	168
	167
ロマミル ⇔ reb≥の	169
	155
EZ/\(\lambda\) - F 31, 1	160
EZXII	161
SANYOケータイプラネット ′	161
SSL / TLS	157
UKL91 レクト入月	165
一発ジャンプ	169
お気に入り登録	166
お気に入りリスト	161
お気に入りリスト 画像サイズ	168
画面メモへ保存	166
	164
	160
	156
ショートカット	164
	165
カイトリ主子	160
タイトル表示タイトル表示 タイムアウト	160
フ1ムアソト	109
プリンロート	158
ダウンロード データフォルダへ保存 添付データ トップメニュー バージョン情報	166
添付データ	167
トップメニュー	155
バージョン情報	169
表示 / 音量設定	167

	ブニウ+	ず屋口	**					1	E .
	ブラウ! ブラウ!	ノ限	Œ.	•••••	•••••		•••••	1	Э
	ブラウサ	げ履り	胚ク	٦IJ	ァ			1	6
	7=03	***	H.	-	-			4	Ė.
	ブラウ ページ 文字サイ	,,	<i>)</i> .	•••••	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	J
	ページス	スクロ		- ル				1	6
	ウマサ	17						1	6
	文子リ	1 ^		•••••	•••••		•••••	•	0
	料金・田	iλ••	ィン	៸ᄀ	*			1	51
	履歴ク! webご	~		-				:	~
	腹歴グリ	ノン						1	6
F7	wah.	EII 🏻	の音	ή I.:					3.
	Webe	כדעניו	U) H	ין ני				•••	٠.
F7	web#II[狠						2	91
	アプリ(EZアプ EZアプ アプリ	D D .		٥١				_	Ξ.
ΕZ	アノリ(RKI	= VV	ຶ)				2	1.
	Fフアプ	11+	Þ	\Box	ŕ			2	1
		7/3	' '	ч,	,			_	٠.
	EZアブ	リ設	定					2	1
	7 1 1 1 A	+ ^*:	** =					^	4
	アノリリ	业'\1	当っ	٠.	•••••			2	11
	一発起	計談	定					2	1 (
	+755							_	
	延勤				•••••			2	1
	起動 削除							2	1 (
	13160	_		•••••	•••••			-	•
	註細情?	₩						2	11
	ダウン[バージ:	٦_	Ľ					2	1
	ノフント		٠.	•••••	•••••			_	١.
	バージ:	ョン	アッ	ノブ	確認	2		2	1
	7 + 11 /	ゲルキ	m vi	-				2	1
	フォルク 待受EZ	火火	1117	\J.			•••••	2	1 1
	待受EZ	アフ	۲IJ	设定	Ē			2	1
	J	_=	='-	 ⊓≢≠				_	4
	メニュ-	777	小し	当台			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	1 1
F7	アプリ							2	g i
	GPS通	信制	刚					2	9
	アプリi	函(≐:	±IIRE	₹ .				2	a.
	, , , , ,	210	րյբւ	x				_	9
EZ	アプリリ	ノセ	ット	٠				2	9
	サ レ・	7						4	
	サービ	۷.		L —	••••		•••••	- 1	0
F7	接続画	丽						2	7
	JAMUEL			•••••				-	•
EZ	「着うた	:フル	,TM	٠. ل				1	7.
	BGM								
									′ '
	画像を係	呆存.						1	7
	acm ±¥4	m == :	=					4	٦.
	突世 計	四衣	小 .	•••••	•••••		•••••	- 1	1
	着うたっ	フル	メニ	ュ	—			1	7
	岩 ラナル	- 						•	<u>.</u>
	■楽着着メチェを指 がいまするディング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	末仔			•••••			1	/
	メディ	アプ	レイ	ヤ	_			1	7
				•	-			i	
ŁΖ	チャン	ネル						1	7
	Fフチャ`	ソカロ	۱, ۷			1	7.8	1	Q.
		יוי כ			_	'	70,	•	
	更新チェ	ェッ	ク.					1	8
	コントロ	٦_	11.+	+_	11			1	8
	7/!!	- '			<i>,</i>			•	
	エント サイト 手動更新	ノン・	ク.					1	8
	千動再業	F∓	- »	תו				1	8
	丁劉丈	917	T >	, ,	••••			٠	0
	詳細情報	₩						1	8
	= A1	ク重由						4	0
	データ種	夕里儿	•••••	•••••	•••••			•	8
	番組お知	116	せ模	魸				1	8
	巫(口七)	/ 10	- 1/	~ 130				•	
	留組刀	ΙΓ		•••••	•••••		•••••	1	8
	番組ガィ	イド:	サー	- バ				1	8
	番組ガー番組ガー番組の無	2045		. ,				4	0
	田組の開	件点划		•••••				1	8
	番組の評	车生						1	8
									8
	番組の								
	番組の	学结						1	8
	田畑の1							:	
	番組の(禾仔						1	8
F7	チャン	יוו ל	707	ž÷	z :	- レ		1	7
	, ,,,,,	עליו			200			•	′ '
EZ	ナビウ:	† − '	ク.					2	0
	ロフナレ	~ -		<i>⊢</i> ±.	nф			2	1
		71		ノ	又止		•••••	_	1
	EZナビ	ウォ	_	クゝ	۷ニ	ュー		2	0
	r マナレ	م ب	ь		١٠,	_		^	4
		小-		י עו.	, ,	ン	•••••	_	1
	EZナビ EZナビ EZナビ GPS情	報通	知					2	1
	OD0-1		115					_	
	GPS⊀	ール	UF	L				2	1
	Mvスポ	w F						2	0.
	+>							-	~
	Myスポ おでかけ 現在地 現在地	アメ.		ι –				2	0
	現在地で	Z w.	プ					2	0
	~/b II ~ E '	; _		•••••				_	
	現在地)	× – ,	ル.					2	1
	4	= /						2	0
		1 /	•••••	•••••				2	U
	目宅へ	帚る						2	0
	##1897 本 =	ŧ÷.	, ,					2	۸.
	-비즈(건구	XVIV	9 6	,	•••••			2	U
EZ	現在地域になった。自宅のは、サンプラングでは、サンスをはないでは、サンフェングでは、サンフェングでは、サンフェングでは、サンプラングでは、サンプラングでは、サンプラングでは、サンスをはないでは、カングラングでは、カングではないでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングでは、カングで	1 —	クて	でご	きる	らこと	=	2	0
	パマロー	_ k					31	1	6

EZムービーメニュー	. 1	71
五生 172	1	7.3
EZムーピーメニュー	1	72
フューストッ ニンノウエ …		72
ストリーミング再生	٠ ١	72
王凹山衣示	. 1	73
タワンロード再生	. 1	72
ハイパーリンク	. 1	73
ライブカメラ	. 1	72
EZX=1	1	61
Eメール	٠.	0 1
	••••	00
Eメール作成 Eメール設定		79
Eメール設定		68
Eメール設定確認		78
Eメール設定 Eメール設定確認 Eメールヘッダ情報表示 Eメールメニュー Eメール読み上げ		78
Eメールメニュー		67
Fメール読み上げ 73	1	0.3
マイコン	, .	67
アイコン		0 /
アドレス詳細表示 アドレス変更送信 一括送信ボックス 8		99
アドレス変更送信		71
一括送信ボックス8	3,	87
インライン亜生		73
インライン再生 各種機能 メニュー) 共通設定		0.6
古性成態 クーユー)		70
八世 設正	••••	13
検索	. 1	02
サーバメール2	2,	90
差出人名称		70
シースルー表示		70
シースルー表示 自動転送先 受信		76
平台		0.0
文信	••••	0 9
受信・表示設定		
受信ボックス		92
受信メール切替 受信メール参照 署名		99
受信メール参照		72
罢名		7 1
新規作成	••••	70
新着メール問合せ		90
選択保護/解除	. 1	02
選択保護/解除 装飾データ消去(解除)		85
装飾メニュー表示 送信		72
送信		7.9
送信•作成設定	••••	70
之后,F/从以足		0.7
达信 ハックス	••••	0/
送信待ちに変更		88
送信ポックス 送信待ちに変更 その他の設定 その他の設定の確認		75
その他の設定の確認		78
転送 7	8,	98
添付自動受信		6.9
添付データ 8	2	01
添付データ	۷,	0 5
なかよし 芸 4 -		90
なかよしホックス		95
なかよしボックス パステルメール		8 4
バックグラウンド受信 6	8,	90
範囲指定	. 1	01
表示件数切替	4.	9.5
表示件数切替	1	0 1
フォルダ9	ຸ '	0.5
フォルゲの計	۷,	90
フォルダ移動	. 1	03
フォルダ作成フォルダ消去フォルダ消去		94
フォルダ消去		94
フォルダ設定リセット 9	4,	95
フォルダ内全件消去 9	4.	9.5
フォルダ内全件消去	٠,	9/
フォルグ主 フォルグ主	••••	60
フォルグなが		0 9
フォルダ名編集9	ئ ,	95
プライバシー		7 4
振り分け登録		92

	オートロック296	学習情報リセット 29	a •
編集			
返信98	ダイヤル発信制限 296, 297	各種申込 49, 15	
返信先アドレス70	メール制限296	各部の名称と機能	1 8
返信自動学習73	アドレス帳 57	画像編集1	4
返信メール引用71	アドレス帳読み上げ 64	回転 1 -	4 :
冒頭文 7 1	各種機能(メニュー)	拡大/縮小 14	4
保護(保護解除)102	グループ編集	画像合成 14	
保存80	検索62		
未送信に変更		左右反転 1	
	修正62	スタンプ1 -	
メール再振り分け93	消去 63	テキスト 1・	4:
メール自動受信68	スケジュールへ登録 65	特殊効果 1 -	4 4
メール受信方法69	他の機能から登録61	フレーム 1・	
メール消去94	電話をかける		
メールフィルター76	登録57	カタカナ英語辞書28	
		壁紙設定267, 2	
文字サイズ100	頻度リセット	カメラ1:	2
落書きメール86	メモリ登録件数65	AFモード1;	3 (
Eメールアドレス290	文字サイズ65	GPS情報編集134, 13	
表示 290	アドレス帳制限296	USBカメラ 1 1	
変更 75	アドレスフィルター77		
Eメールアドレスコピー 328		明るさ1:	
	指定拒否設定77	アフレコ1 -	
Eメールご利用の前に34	指定受信設定77	インデックス保存1:	3 9
Eメールへ添付 82,87	全受信 77	各種機能(撮影後)1	3 9
Flash(フラッシュ)	アドレス変更送信71	各種機能 撮影時)	
155, 187, 196	アフターサービス336	拡大表示	
FMラジオ 219	アプリ通信制限	画像編集1 ·	
FMラジオを聴く220	アプリモコンEZ217	カット 1 -	
NOW ON AIR情報を表示 221	アラーム 244, 250, 255	キャプチャ1・	4 8
音量 220	暗証番号31	キャラクターリーダー(OCR) 1	5 (
サブディスプレイでの操作 225		切り出し14	
	安全上のご注意 9		
三洋オリジナル	一括最大設定 284	撮影シーン	
スピーカー切り替え 222, 223	イヤホン設定295	サイズ調整1 -	
チューニング220	インターネット155	撮影時のキー操作1	
ツール/メニュー222		シーンセレクト1:	3
録音 / 再生 221	with Disney!(ディズニー) 283	シャッター音1:	
GPS通信制限	ウェイクアップ 265	ズーム1:	
	英単語クイズ282		
Myスポット207	英単語辞書280	スタンプ14	
GPSメール作成209		セルフタイマー1:	
アドレス帳へ登録209	英和辞書 280	全画面表示1	3 :
アドレス帳へ登録209	英札辞書		
アドレス帳へ登録209 ここへ行く208	絵文字232, 235	操作ガイド1:	3 8
アドレス帳へ登録209 ここへ行く208 詳細情報209	絵文字232, 235 OCR機能150	操作ガイド1: ディスプレイ切替1:	3 i
アドレス帳へ登録	絵文字	操作ガイド1: ディスプレイ切替1: ディスプレイの見かた 125, 1:	3 i 3 i 2 i
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207	絵文字	操作ガイド	3 4 2 (
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207	絵文字	操作ガイド	3 4 2 (4 :
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207	絵文字	操作ガイド	3 (2 (4) 4 (
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296	操作ガイド	3 (2 (4) 4 (
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52	操作ガイド1:ディスプレイ切替1:ディスプレイ切替125,12 ディスプレイの見かた125,12 テキスト1 テロップ1 動画編集1 特殊効果1	3 4 2 (4 : 4 : 4 :
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265	操作ガイド	3 4 2 (4 (4 (4 (4 (
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265	操作ガイド	3 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答保留 55 ホートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298	操作ガイド 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイ切替 125, 1: ディスプレイの見かた 125, 1: テキスト 1	3 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OK効果音 264	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25	操作ガイド	3 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買り上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせランブ 276	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myボイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせランプ 276 主な仕様 337	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買り上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせランブ 276	操作ガイド	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myボイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせランプ 276 主な仕様 337	操作ガイド	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オードフォーカス 296 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310	操作ガイド	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 284 QRコード 161 Set Language(バイリンガル機能)	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ更面 25 お知らせランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 309	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 55 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ画面 25 お知らせ乗す 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 284 QRコード 161 Set Language(バイリンガル機能)	絵文字 232,235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフ連話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ枝 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語 311 開始 306	操作ガイド 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイ切替 125, 1: ディスプレイの見かた 125, 1: テキスト 1	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答保留 53 イトフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306	操作ガイド	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myボイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(バイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327	絵文字 232,235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフ連話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ枝 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語 311 開始 306	操作ガイド	3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 35 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブントーン 265 オールリセット 298 お別らせ画面 25 お知らせランブ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306	操作ガイド	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 万ォト/ムーピーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URL 327 URL 327 URL 327 URL 208	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 55 ホートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせサランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 308 停止 306	操作ガイド	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URL 327 URL 328 USBケーブルWIN 122, 123,	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフ連話 52 オープントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ更 276 主な任長 337 諸留守番サービス 305 遠隔操作サービス 305 遠隔水ウゼージ変更 309 外国語がイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 308 停止 306 伝言お知らせ 307	操作ガイド	3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 万ォト/ムーピーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URL 327 URL 327 URL 327 URL 208	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 308 停止 306 伝言お知らせ 376	操作ガイド	3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myボイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(バイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答保留 55 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ 307 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 総合案内 306 総信お知らせ 308 停止 306 伝言お知らせ 307 伝言再生 308	操作ガイド	3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 UR 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ポイスメール 310	操作ガイド 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイの見かた 125, 1: テキスト 1: テキスト 1: 野画編集 1: 特殊効果 1: 提り直し 1: ビクトガイド 1: ロ付スタンプ 1: フォト画質 119, 1: フォトサイズ 119, 120, 1: フォト撮影 116, 117, 126, 1: フラッシュ 1: ブレイヤーデザイン 1: ブレーム 1: ブレーム 1: ブレーム 1: ブレーム 1: ブレーム 1: ズレギィス設定 1: 保存先選択 1: ホワイトパランス 1: ムービー撮影	333333333333333333333333333333333333333
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myボイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(バイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答保留 55 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ 307 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 総合案内 306 総信お知らせ 308 停止 306 伝言お知らせ 307 伝言再生 308	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 UR 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ポイスメール 310	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ポイスメール 310	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせランプ 276 ま知らせ様 337 お留守番サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言声域 309 ボイスメール 310 音声読み上げ 266	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 UR 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートフック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ポイスメール 310	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オープン通話 52 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせランプ 276 ま知らせ様 337 お留守番サービス 310 応答メッセージ変更 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 着信お知らせ 307 伝言声域 309 ボイスメール 310 音声読み上げ 266	操作ガイド	333444444444444444444444444444444444444
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 ボートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ長 305 遠隔メッセージで更 309 外国語 306 経合帝外 306 経合帝外 306 経合帝外 306 経合信か知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ボイスメール 310 音声読み上げ 266	操作ガイド	333333333333333333333333333333333333333
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 力ォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URL 327 URL 327 URL 327 URL 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 オートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせランプ 276 主な仕様 337 お留守番サービス 305 遠隔操作サービス 305 遠隔操作サービス 309 外国語ガイダンス 311 開始 306 総合案内 306 著信お助らせ 308 停止 308 停止 308 不在通知 309 ボイスメール 310 音声読み上げ 266	操作ガイド 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイ切替 1: ディスプレイの見かた 125, 1: テキスト 1: テキスト 1: 野画編集 1: 特殊効果 1: 提り方がイド 1: 日付スタンプ 1: フォト画質 119, 1: フォトー 一 150, 1: フォト 上 150, 1: フォト 上 150, 1: フォト 上 150, 1: ファッシュ 1: ブレーム 1: ボイ东選択 1: ボワイト 1: ボクイト 1: ムービー 撮影 1: 子二 クー 回面 1: 126, 128, 1: 容量 1 撮影可能 枚数 1: 容量 1 撮影可能 枚数 1: 元 1: 公	333333333333333333333333333333333333333
アドレス帳へ登録 209 ここへ行く 208 詳細情報 209 地図で修正する 207 地図を表示する 207 登録 207 フォト/ムービーへ付加 209 編集 208 Myポイス録音 287 NG効果音 264 OCR機能 150 OK効果音 264 Packet WIN 321 PictBridgeで印刷 284 QRコード 218 SANYOケータイプラネット 161 Set Language(パイリンガル機能) 276 SSL/TLS 157 URL 327 URLコピー 328 USBカメラ 152 USBケーブルWIN 122, 123, 152, 284, 322, 325, 331 W22SAでできること 17 with Disney!(ディズニー) 283	絵文字 232, 235 OCR機能 150 応答保留 45 応答メッセージ 53 ボートフォーカス 117 オートロック 296 オーブン通話 52 オーブントーン 265 オールリセット 298 お買い上げ時の状態 298 お買い上げ時の状態 298 お知らせ画面 25 お知らせ長 305 遠隔メッセージで更 309 外国語 306 経合帝外 306 経合帝外 306 経合帝外 306 経合信か知らせ 307 伝言再生 308 不在通知 309 ボイスメール 310 音声読み上げ 266	操作ガイド	333333333333333333333333333333333333333

市外局番メモリ40

時間/料金......48

辞書 196, 242, 243, 280

英単語辞書280

カタカナ英語辞書280

カメラde辞書 281

ダウンロード辞書243

ユーザ辞書編集242

和英辞書 280

自動時刻補正......35

連写モード 127	自分撮り(サブディスプレイで撮影)	着信ランプ	. 18, 263
録画サイズ138	130	着信履歴	46
録画モード 119, 120, 138	自分の電話番号を表示する 290	チャプター	
カメラde辞書281	シャッター音137	チャンネルボックス	
カメラでできること116	ジャンプメニュー	通信環境確認	
画面テイスト276			
画面メモ166	充電	通知時間	
カレンダー247	周辺機器 331	通知表示	
	祝日設定 249	通話イルミネーション	
各種機能(メニュー)248	祝日データ197	通話音声メモ	
カレンダー登録	受信メール履歴 115	通話時間表示	
簡易電卓277	受話音量調節 41	通話中画面	273
簡易留守メモ	消去 329	通話明細分計サービス	3 1 9
応答メッセージ53	照明 274	通話料金表示	49
再生 4 2	EZweb画面274	通話料金レート	49
消去 42	通常画面274	定型文	
設定 5 3	メール画面274	編集	
カンタンアクセス160	ショートカット 164	ディズニー(with Disney!	
キー照明節電 275	初期設定	ディスプレイの見かた	
キー操作音264	ズーム132	こんな表示がでたら	
記号 232, 234	スクリーンセーバ270		
機能の呼び出し方27		データ通信サービス	
機能リセット298	スケジュール250	データ転送モード	
基本設定一覧30	スタンプ作成145	PIMデータ受信	
キャラクターリーダー(OCR) 150	スタンプ貼り付け142	PIMデータ送信	
	スヌーズモード245	ファイル受信	
キャラ文字 232, 233, 234	スピードコール38	ファイル送信	
QRJ-F218	スペック一覧表338	データフォルダ	
拒否履歴 46	赤外線通信226	EZムービー	
クローズ終話 52	認証パスワード227	Eメール添付	
クローズトーン265	赤外線ポート19	Eメールへ添付	
ゲキタイ機能 50	Set Language(バイリンガル機能)	GPS情報編集	
効果音264	276	PIM情報	
項目コピー328	節電画面	音量設定	
声を録音する42	前回通話時間料金	ガイド表示	
国際電話をかける	選択保護/解除 102, 113	各種機能(メニュー)	
故障とお考えになる前に 335		画像編集	
	操作ガイド138	画像を保存	
	送信メール履歴 115	楽曲詳細表示	
	速メール38	クオリティ設定	
C		グラフィック	
	<u>.</u> .	検索	193
撮影 116, 117, 126, 128, 130	た	コレクション	196
サブディスプレイ	, <u> </u>	再生して登録する	194
20, 24, 29, 130, 225, 272	ダイヤル発信制限296, 297	サウンド	196
三者通話サービス317	ダイヤルメモ43	作成	190
三洋ACアダプタ03 331, 332	ダウンロード158, 213	サムネイル / リスト切替	192
三洋DCアダプタ01 331, 333		祝日データ	197
三洋オリジナルのFMラジオ 224	ダウンロード辞書243	辞書データ	196
イヤホン	ダウンロードピクト274	使用状況	191
オートラジオOFF224	卓上ホルダ331, 332	詳細情報	192
音量	タスクリスト255	ズームアップ再生	192
サブディスプレイでの操作 225	着うたフル™174	スライドショー	191
スピーカー224	着うたフルメニュー174	赤外線送信	190
チューニング224	着信音(受信音) 262	全画面表示	173, 190
三洋平型ステレオイヤホン02	着信音量(受信音量) 262	タイトル編集	
	着信画像(受信画像)	着うた保存	
219, 331	着信拒否	チャプター再生	
シークレット298	着信時の表示 44	データ種類	
シークレット―時設定 330	着信設定	データ転送	
シースルー表示	有 に	データフォルダ設定(再生	
39, 47, 70, 107, 249	Eメール受信261	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
TH DE 1711	- ハ ハ × io 20 l		

お知らせ受信 261

音声着信 261

指定外Eメール261

遠隔操作サービス315

海外の電話に転送する 314

選択転送 314

転送停止 314

フル転送 313

無応答転送 313

話中転送 313

着信転送サービス 312

動画編集 190

時計データ 196

バイブレータ189

ピクトアイコン197

フォルダ移動193

フォルダ名編集191

プレイリスト191

ムービーデータ197

元フォルダへ戻す193

ランプ189

リピート.....188

データフォルダヘコピー 328	フォトミキサー278	各キーの文字割当て 230
テロップ147	フォトメール便	各種機能 メニュー)
電池パック		カット237
18, 32, 33, 331, 332, 333	フォーカス136	記号・絵文字・顔文字・キャラ文字
電波OFFモード295	不在着信 44	232, 234, 235
電話36	プッシュ信号 40	コピー237
入力36	ブラウジング157	通常変換
表示 290	フラッシュ(Flash、アニメーション技術)	定型文を入力
電話番号コピー 328	155, 187, 196	入力画面228 入力予測
電話番号貼付け238	フラッシュ(カメラ)133	バカ
電話を受ける 44	プリントモード 284	範囲指定
電話をかける 36	プレイヤーデザイン138	ポケベル方式文字入力表 240
電話をかけるまでの準備	プレイリスト191	文字サイズ241
動画編集146	フレキシブルキー26	文字種類
時計設定268, 273	プレミアムEZパスワード 31	ユーザー辞書登録 237, 242
からくり時計269	フレーム作成146	よみ確認 237
時計データ196	フレーム枠を貼り付け 142	
取扱上のお願い15	プロフィール290	**
	編集中データ 45	や
4×	ボイス通知機能266	
な	ボイスレコーダ288	有料サービス利用情報158
	再生289	ユーザ辞書編集242
ナイショ通話 41	録音288	ユーザーフォルダ187
内蔵アンテナ 18	ポーズ(P) 40	呼出バイブ 41
日記258	ポケットライト 287	よみ確認 237
日記メール 260	保護(保護解除)102,113	
入力方式240	本書の表記について26	
区点コード 241		5
携帯電話方式 240	4	
ポケベル方式240	ま	ライト 133
入力予測229, 241		ライプカメラ172
認証パスワード 227	待受アイコン表示270	落書きメール86
	待受画面267, 272	リセット
1-+	待受ランチャーメニュー28	リセット一覧
は	マナーモード 55	利用許諾契約341
	未承諾広告フィルター76	EZ·FM 344
バーコードリーダー218	ムービー撮影	EZナビウォーク 343
バイブレータ263	116, 128, 130	アプリモコンEZ 3 4 1
背景画像表示271	ムービー変換149	バーコードリーダー 342
背面キー操作無効	ムービー編集146	料金照会 48, 159
バイリンガル機能(Set Language)	アフレコ147	履歴 39, 46, 115
276	カット148	累積通話時間48
発信 36	カット148 キャプチャ148	累積通話時間 48 累積通話料金48
発信 36 発信者番号通知 37, 40	カット148 キャプチャ148 切り出し148	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127
発信	カット	累積通話時間 48 累積通話料金 127 録画モード 119, 120, 138
発信	カット	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 接画モード 119,120,138 ロックNo. 31
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238	カット	累積通話時間 48 累積通話料金 127 録画モード 119, 120, 138
発信 36 発信者番号適知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265	カット	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 接画モード 119,120,138 ロックNo. 31
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信履号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャプター 149 テロップ 147 ムービー経合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo. 31 変更する 296
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信履号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャプター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20, 22, 267	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 接画モード 119,120,138 ロックNo. 31
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャプター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20, 22, 267	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付げデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37	カット 148 キャブチャ 148 切り出し 148 チャブター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20, 22, 267 メインメニュー 27, 29 メール 66	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 パワーオフ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 デャブター 149 テロップ 147 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 ぶりペイド 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャブター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 メンディスプレイ 20, 22, 267 メインメニュー 27, 29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119, 120, 138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 315
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 ぶりペイド 37 分計 37 分計 37 37 37 分計 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャブター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込高話サービス 315 開始 316
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 ぶリペイド 37 分計 37 ポイスメール 37 ポイスメール 37	カット 148 キャブチャ 148 切り出し 148 チャブター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 公一ビーを持合 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モトド 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 315 開始 316 停止 316
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号付加 37 184 37 186 37 ぶりベイド 37 対計 37 ボイスメール 37 割込禁止 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 デャプター 149 テロップ 147 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール制限 296	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 開始 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 ばけデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号値知 37 184 37 186 37 ぶリペイド 37 分計 37 分計 37 刺込禁止 37 ピクトアイコン 197	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 ボャブラー 149 デロップ 147 ムービー結合 149 ムービー交換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20, 22, 267 メインメニュー 27, 29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メールド成 79, 87, 108 メール制限 296 メール副信中画面 271	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モトド 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 315 開始 316 停止 316
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 バリペイド 37 がリペイド 37 が計 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 デャプラー 149 デロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20, 22, 267 メインメニュー 27, 29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メールド成 79, 87, 108 メール制限 296 メールリ連信中画面 271 メールフィルター 76	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信者音号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 186 37 37 がリベイド 37 がリベイド 37 がリベイド 37 がリベイド 37 がリベイド 37 割込禁止 37 ビクトアイコン 197 ビクトアイコン 197 ビクトアイコン 197 ビクトアイコン 197	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャプター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール調配 296 メールカーに 276 メールフィルター 76 目覚まし 244	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 ぶリベイド 37 がイスメール 37 割込禁止 37 ピクトアイコン 197 ビクトガイド 282 平型スイッチ付イヤホンマイク 331,434	カット 148 キャブチャ 148 切り出し 148 チャブター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 公本ビー結合 20,22,267 メインディスプレイ 20,22,267 メインディスプレイ 20,22,267 メインディスプレイ 320 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール制限 296 メール週信中画面 271 メールフィルター 76 自覚まし 244 メディアプレイヤー 175	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信者番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 脱付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 ぶりベイド 37 がイスメール 37 割込禁止 37 ピクトアイコン 197 ピクトガイド 282 平型スイッチ付イヤホンマイク 331,334	カット 148 キャブチャ 148 切り出し 148 ボャブラー 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール制限 296 メール通信中画面 271 メールフィルター 76 目覚まし 244 メニュー 175 メニュー 327	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 バリベイド 37 分計 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボイスメール 37 ボクトアイコン 197 ビクトアイコン 197 ビクトガイド 282 平型スイッチ付イヤホンマイク 331,334	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 デャプター 149 デロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 メンディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メールド成 79,87,108 メール制限 296 メールカード・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信番号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 39 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 バリペイド 37 がリペイド 37 がリペイド 37 がリペイト 37 がリペイト 37 がリペイト 37 ボイスメール 37 ボイス 37 ボイ	カット 148 キャブチャ 148 切り出し 148 ボャブラー 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール制限 296 メール通信中画面 271 メールフィルター 76 目覚まし 244 メニュー 175 メニュー 327	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316
発信 36 発信者帯号通知 37,40 発信番号表示サービス 317 発信履歴 399 貼付けデータ 238 パワーオフ 265 範囲指定 101,237 番号通知リクエストサービス 318 番号付加 37 184 37 186 37 バリベイド 37 分計 37 ポイスメール 37 対計 37 ポイスメール 37 ボイスメール 37 ボイス・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン・ボイン	カット 148 キャプチャ 148 切り出し 148 チャプター 149 テロップ 147 ムービー結合 149 ムービー変換 149 迷惑電話撃退サービス 320 メインディスプレイ 20,22,267 メインメニュー 27,29 メール 66 Cメール 66 Cメール 104 Eメール 66 メールアドレスコピー 328 メール作成 79,87,108 メール制限 296 メール対信中画面 271 メールフィルター 76 目覚まし 244 メディアプレイヤー 175 メニュー 327 メモ帳 292	累積通話時間 48 累積通話料金 48 連写モード 127 録画モード 119,120,138 ロックNo 31 変更する 296 和英辞書 280 割り勘ツール 277 割込通話サービス 316 開始 316 得止 316 割込禁止 37,316

文字サイズ......275

文字入力228

英単語辞書 231

フォト撮影 116, 126, 130

フォト表示... 39, 47, 65, 115, 254

JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
 - 01区~13区…記号・英字・数字などが収められています。
 - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
 - 48区~84区...(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

X	区点	4桁目	X	区点	4桁目	X	区点 4桁目
分	<u> </u>	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	分	1~3桁目		分	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024	*		135 136	ミ キ サン / ト / ブラ ト アー ベウ ラ / ト	かき	206
	028 029 031 032	% † ‡¶ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	あ		亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鰺 梓 丘 戟 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 田 菜 袷 安 庵 按 暗 案 閣 跡 杏		223 新鄉鏡響 驚仰 所屬 共 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 筋 緊 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 九
	033 034 035 036 037 038	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y	۱۱	164 165 166 167 168 169	以伊位 依 偉 田 夷 要 異 医 以 惟 意 胃 著 孫 選 區 內 體 題 養 選 區 內 體 實 著 所 稅 即 電 過 溢 因 明 表 资 淫 胤 蔭 邵 引 飲 淫 胤 蔭	<	227 倶句区狗玫矩苦躯駆駈 228 駒具愚虞原 229 串 梔 掘層沓靴 響窪 熊 隈 230 栗線桑鍬 勲君 薫訓群軍 231 郡
	040 041 042 043 044	z またさい さい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい ちじ がっぱい ちじ がっぱい ちじ がっぱい ちじ ちにない さいさん ない ない こく また ない さい さい ない かい さい はい かい さい はい かい さい はい かい さい はい かい かい はい かい かい はい かい	う	172 173 173	院陰隠韻时 右宇烏鴉帽 右 宇烏鴉鳴 鏡 展 浦 瓜 凰 雪 雪 雪 在 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	け	232
	046 047	ひびびふぶぶへべべやはぼばまみむめもれるわわりる なをん アアィイゥウェエォ	え	176 177	曳 栄 永 洗 漢 遊 茲 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類		238 (食 億 健 兼 券 剣 町 圏 堅 嫌 239 建 乗 拳 捲
	051 052 053 054 055	オカ ガキ ギク グケ ゲゼン ゴサザシ デスッリハ ジャチ チェッツハベ トレビ ナフブ	お	179 180 181	凹 央奥往応 押旺横欧殴王翁襖篇 鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 牡乙俺卸恩温穏音 下化		243 244 姑孤已庫弧戸故結路 245 糊競五互伍午吳 246 顧衛悟橋蹦碁語誤護關
	057	ボ ポマミムメモャヤュ ユョヨラリルレロヮワ ヰヱヲンヴヵヶ		184 185 186 187	仮 有	LJ	248 乞鯉交 使 件 光 公 功 立
	062 063 064 065	μ		189 190 191 192 193	恢 懷 見 開 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明		254 紅紘紋綱耕考肯肱腔膏 255 航荒網閣內清 256 磁網閣內清 257 号音、 258 告,五數能 3 漁服 腹腹
	070 071 072 073 074 075 076 077 078		か	195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	拡赫頸恰中 閩 勘幹款 等諫 大	₹ T	259 260 忽 忽 惚 性

$\overline{\mathbf{x}}$	区点		4桁]目			X	区点	Г			41	行目	_			Б	X X	点				4桁	行目			
分	1~3桁目	0 1 2 3			6 7	8 9	分	1~3桁目	0	1	2 ;	3 4	5	6	7	8	9 5	7 1~3	椨	0 1	2	3				7 8	8 9
╗	270	察拶扣						335		喪								39		波派					_		
ځا	271	鯖捌錆魚						336		掃:								39		拝捐							
٦		惨撒散				纂蚕		337		燥:								39		倍培							
		讃賛酸省	蚤斬	暫列			そ	338		荘				走	送	遭	鎗	39		陪追							
	273	/ + +1 = -	h 03	m		仔伺	-		霜	騒				/Dil	п.		اے	39		柏泊				舶	溥:		暴力
	274	使刺司员						340	t₽			曾造						t 39		爆線				窓	华 :	櫨帩	釆 月
	275 276	子 屍 市 的 施 旨 枝 」						341		東泊								40		畑畠							
										多:								40		抜筏							
		諮資賜此						344		舵								40		半反							
		字寺慈扌						345												犯班							
	280	次滋治								苔:							代	40)5	頒飯	Ú 挨	晚	番	盤	磐	蕃雪	蛮
	281	耳自蒔話						347										40									. 3
		軸宍雫台					た	348		托:				琢	託	鐸	濁	40		卑否							
		湿漆疾質屡蕊縞含							諾	茸」		月 只		RH.	88	B∇	2111	40		比泌							
	284	废 蕊 編 mi 社 紗 者 ii						350 351	枷	沿谷								40		誹費 批長				旭	具 胶	伸片	E 17
		尺杓灼置						352																T	懸	彦朋	杰 ء
		惹主取号								耽								41		肘頭							
		腫趣酒食								檀						•		41		百韻							票 君
	289	綬 需 囚 🏻	又周					354					値	知	地	弛	恥	41	3	評新	庫	描	病	秒	苗:	錨釒	兵赤
	290	宗就人						355		池								41		蛭鮭		丨彬	斌	浜	瀕	貧寶	智步
	291	終繡習身						356		竹:								41		敏瓶							
		輯週酉						357		仲]								41		A+		付				富富	
- 1		従戎柔汁					ち	358		耐				猪	宁	者	貯	41		府幣							
۷		夙 宿 淑 礼 述 俊 峻 看						359 360	ľ	兆		未能		田ジ	猠	微	talk	41		膚 芙武 舞							
		应 俊 畯 t						361	輾	朝								31 4		氏 5 伏 副				±Ί	1751,	出 , 正	≠ ⊯
		醇順処衫						362		諜								42						淵	弗:	払済	弗 化
- 1		署書書言								朕					,	-112	"	42		物解							
- 1		恕鋤除像						363	i –						津	墜	椎	42		粉糞							
	300	勝匠チ	十召	哨音	商唱	嘗 奨	5	364	槌	追	鎚猏	第 通	塚	栂	掴	槻	佃	42								併兵	
	301	妾娼宵丬					٦	365						椿	潰	坪	壷	42		幣平							
		彰 承 抄 拍							嬬	紬	ΠЕ	吊釣	鶴					\ 42		僻壁							
		松梢樟桃						366	۱	_						停				片篇	1 編	辺	返	遍	使!	勉如	免争
	304	照症省码						367		貞:抵:								42		鞭 /5	2 4:	÷ 0#	=	+#	ᄩ	± 2:	# #
		紹肖菖蒲						368 369		訂				TUE.	怾	任王	Arti	42		穂舅						甫衫	
		丈 丞 乗 🤈					て	370	NX.			丁鼎		培	熤	奋	油	42		俸包							
		情擾条机						371	的	笛								42		抱捧						— n	<i>y</i> 3 /1
		釀錠嘱均						372		典:								43						縫	胞:	芳貞	直 道
	310	拭 植 列	直燭	織耳	職 色	触食		373		顛.								₹ 43	31	蜂褒							鳴る
		蝕辱尻侚						373								兎	吐	43		亡傍							
		心慎振新						374		塗 :								43		望某							
		疹真神素						375		途:								43		鉾防							
	314	身辛進金						376		倒:								43		牧时			轫	没	始:	堀 🦞	晃 乡
	315	尋甚尽腎	atl	≖₺	単 刺			377		島に海								43		本 翻	א א	. <u>益</u>	麻	麻	麽	FF +1	B 4
	315	須酢図園	哥诗	<u>□</u> /τ =	新 én	笥 諏 推 水		378 379		海 筒				=	1년	7万	4	43		昧杉	, 5	. 118				麻地	
		炊睡料器					ح	380	l"			悲 討		₽	踏	洮	诱 :	ŧ 43		鮮物							
*		瑞髓崇						381	鐙	陶								43		繭磨				3.11	-10	- I. A	- P
		相菅頗雀						382		撞							峠	44			曼						
	320	澄摺寸	†					383		匿								H 44								箕山	
	320					凄制		384		読							占	44		蜜 湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民目	
		勢姓征性						385					惇	敦	沌	豚	遁 8	3 44		-			-	==-		Lang 2	. 矛
		栖正清物						386	幀	夻:	雲金		- 307	-	←			44		夢無	+ 年	*	霧	碼	你	啃女	
		西誠誓言					+>	386	±;w	:## ·	本	分配性	那	内细	乍	此志	雅山	44		夕 △	<u>-</u> □□	1 88	714	\$47	né ·	ᄶ	ドリ
		脆隻席情籍績脊責					4	387 388				问性	捌	縄	呶	半	楠			名 命免 棉					喘	XX Y	'C il
±Ι		精 韻 肎 見 接 摂 折 記						388	ŦΛ	天土 .		二尼	=	沵	口	畾	内	44		九竹	ाता ध	国际口	阻		摸:	模力	÷ ·
-		蝉仙先					ات	389	ģΤ	Ħ					رب	МК		14		孟毛	. 猛	盲	網				
		扇撰栓机					Ĭ .	390		如				忍	認		٦			日生							
		煽旋穿角			1		ぬ	390				. ,				濡				紋門						,-	- "
	330	繊羨』	泉舛					390									禰	44	17			也				耶里	
		選遷銭釒		鮮i	前善	漸然	ね	391		寧	葱犭	焼 苗	年	念	捻	撚	燃十			矢厄	2 役	約	薬	訳	躍 :	靖村	卵
		全禅繕				144		392	粘	_				le:	No.				19		_						
	332	++ v= -				措曾	၈	392				と整		悩	濃	納		44				油		re=	=		
₹		曾楚狙战						393	脳	膿	長可	児 垂		ŧm	採	==		Φ 45								友系	
	334	組蘇訴凡	出週	eel 1	百 剧	双	は	393					ㅁ	也	佾	覇	化	45	ΙÍ	悠 曇	2 掴	月	伳	娚	/用:	が日日	ΝÞ

X	区点		4桁目	X	区点	L			4桁]目				X	区点				4	桁	且			
分			456789	分	1~3桁目	_	1 2		_		3 7			分	1~3桁目					4 5				
ゅ	452 452	祐 裕 誘 遊	E 邑 郵 雄 融 夕 予	,	518 519		囁ゅ			赠り	屬囓		化		587 588					昆蜂				
	452	余与誉舆	1 預 傭 幼 妖 容 眉		520	l _{rş1}	超圆			團 區	副 嗇	匮	圦		589		暹				ベ 四	: H브	HØj	岆
ょ	454	揚摇擁曜	〖楊 様 洋 溶 熔 用		521		地均	大圻	址	坏坮	甘埀	垈	坡		590		曄	暸日	愛日	蒙明				
	455		[蓉 要 謡 踊 遥 陽	5	522		地均均								591					事 服				
	456	食 忠 抑 郃	マ沃浴翌翼淀		523 524		場当								592 593					干枯少枚				
5	457	螺裸来菜	頼 雷 洛 絡 落 酯		525		- 博 博													只柜				
	458	乱卵嵐欄	濫 藍 蘭 覧		526		壙 壘								595					立机				
	458 459	履李梨理	利	1	527 528		壺 壽 夲 考								596 597					流 村 条 枒				
	460		里離陸律率立		529		奠奠				~ =	. ~	~							皂枝				
IJ	461		流溜琉留硫料		530		奸女								599	椢	椦						1+	14-
	462		引慮 旅 虜 了 亮 係 1 梁 涼 猟 療 瞭 移		531 532		妍娟娱								600	棹				燙 材 並 相				
	464		· 未 冰 派 凉 感 特 · 量 陵 領 力 緑 倫		533		嫂媳													契根				
	465		琳臨輪隣鱗戲	Ķ ¢	534		嬋星								603					東村				
る	466	瑠 塁 涙 累	* 類	h	535 536		子至								604 605					差 筹旁 桴				
	467	嶺怜玲礼	マロ別は別なる。		537		字 派													万竹斛男				
n	468	齢暦歴列] 劣 烈 裂 廉 恋 惨		538	寳	尅牂	事	對						607	樔	槫	樊	密相	蜜棋	镁樓	橄	樌	橲
	469	連煉簾練			539	 ∌	屁唇			olica.	ىت ن	- N	#		608					登相	重模	樸	樢	檐
	470	蓮 連 錬	· 呂魯櫓炉賂路	3	540 541	岑	展 居 岔 萝								609 610	怎	檠檗			茴 匱 櫂	星梅	檳	檬	櫞
3	471		弄朗楼榔浪源	3	542	峇	峙翁	眨峽	峺	峭頂	嶌 峪	崋	崕		611		櫟	檪	間相	歷梅	具樽	蘖	櫺	樂
٦	472		5 聾 蝋 郎 六 麓 祠	k	543		寄益品品								612					飲證				
	473	肋録論 倭	和話歪賄脇恩	ž	544 545		品质								613 614					飲 與 戔 死				
わ	474	枠 鷲 亙 亘	三鰐 詫 藁 蕨 椀 滔		546	巓	戀眉	를 (((巫	已居	巨麻	帚	帙		615	殯	殲	殱:	殳 月	投责	2 圖	毋	毓	毟
	475	碗腕		-	547		帛帶													を登ってい				
	480	弌丐不	マ		548 549		幢片角			// 2	ム暦	. 1	庠		617 618					王沂木汁				
	481	乖乘亂」	豫事舒弐于亞		550	l	廖质	養 廝	廚								泝	沮 :	它为	占				
	482		[毫 亶 从 仍 仄 们		551		廱瓜								620	:^				平涯				
	483] 仟 价 伉 佚 估 使 ī 侈 侏 侘 佻 佩 伲		552 553		七 新 查 <i>生</i>								621 622					如泡				
	485		3 儘 俔 俟 俎 俘 鸧		554	_	徂視		_											有泽				
	486		傳 倚 倨 倔 倪 偬		555		徨 徭													幸 涌				
	487		晶倩 倬 俾 俯 們 佩 髯 偐 偈 做 偖 偬 脩		556 557		忿悄													查湃				
	489	愧 似 傅 個		n			恆份													朔鴻				
	490	僉 僊 傳	事僂 僖 僞 僥 僭 僑		559		悍帽	!悃	悚						628	溥	滂	溟;	顏;	既灌				
	491		\$ 儁 儂 儖 儕 儔 傳 { 儻 儿 兀 兒 兌 兌		560 561	車	悄悄惓惺								629 630	漻	漱淺			條 堯 狷	星 渉	进	.	湿
			(562		惶着									潛				兒 府				
	494		一冤冦冢冩羃		563	愍	愎恳	別愾	愨	愧怍	兼愿	愼	愬		632	澳	澣	澡	睪;	詹漬	复湾	濟	濕	濬
	495		□ 冰 况 冽 凅 凉 凛 ễ 凰 凵 凾 刄 刋 夬		564 565		博想傷化				參慙無情				633 634	濔瀏				蒙溪猪渡				
	496		:		566		慢慢								635					盾 沿少 灯				
	498	剞 剔 剪 剴	引剩 剳 剿 剽 劍 劍		567	應	懷懶	解懃	懆	憺き	数 罹	懍	懦		636	炮	烟	烋 :	烝り	各景	影烙	焜	焙	煥
	499	劒剱劈劑] 辨] 劼 券 勁 勍 勗 勞	5	568 569		懶惟戍戍			懽悼	翟 懾	戀	戈		637 638					皇月				
	501		1 励 务 勤 规 颇 5		570	"	夏甚			戦虐	戝 戳	扁	扎				娛燬				w Mi	, / / /	畑	ΛX
	502	甸 匍 匐 匏	0. 匕 匚 匣 匯 匱 🛭	Ē	571		扣打	I扠	扨	扼扎	Ŧ 抉	找	抒		640		燹	燿	樂力	盧炯				
	503		十世卉卍凖卞「				抖技								641					体船				
			;厂 厖 厠 厦 厥 厮 § 雙 叟 曼 燮 叮 叨		573 574		擔抗拮抗								642					肇 特 各 犯				
	506	叭队吁吽	; 呀 听 吭 吼 吮 吖	9	575	捍	搜搜	1 掖	掎	掀扣	取捶	掣	掏		644	猗	猊	猜	倡 3	卒獲	え 猫	猩	猥	猾
			k 呵 咎 呟 呱 呷 鬯				掟 指								645									
	508	完 岬 咀 咧 咥 咬 哄 哈	【 咄 咐 咆 哇 咢 ♬ ὰ 咨	٥	577 578		插揖搗揚								646 647					发射非玩				
	510		' 口 3 咾 咼 哘 哥 哦 啐	5			撥損			- 	J 15	396	1/41		648									
		唔 哽 哮 哭	引哺 哢 唹 啀 啣 嗒	2	580	l	據指	寶	擇						649		瓊	瓏 :	要∃	妥				
	512		《 啗 唸 唳 唎 喙 啄 『 啾 喘 唧 單 啼 啼		581 582		擠捏機構								650 651	咨				迁翁				
	514		1. 哦 喃 唧 单 嗬 啃 8. 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗄				李 15 攷 4								652									
	515	嘔嗷嘖嘣	東軟 嘛 嗹 噎 器 營	Š.	584	敞	敝高	攴 數	斂	斃釒	雙 斛	椹	斫		653	畩	畤	畧 3	畫	除職	奇當	疆	疇	畴
	516 517		ま 噫 噤 嘯 噬 噪 鳴 ま 噎 感 郷 蝿 器 置		585 586		旃眉								654									
	51/	"" " " ' ' '	重嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂		200	兀	干力	天	戊	支旨	ョ 中心	ル	丣		655	1幺	加	且	브 1	< 1.	3	往	1手	1坐

663			_	_	_	-	-	-	-	_
656 底頂痛痛痛 (6 7 8	7	7	7	Ī	9	8	2		Ī
657 鐵機			_	_	_	_	鉛鉛	_	_	_
6558 無不受稅 (1)								胃胃		SE E
669			-	-			下駅			F
660								() 팀		
661 飲食 19 19 19 19 19 19 19 1										
662 整計	AL LITT IS	r PIII	.411	ш	. 1	Р	מרו	X		۲
665 飲味味便服暖職機	隍 隘 阝	3 化	松	光	. [R	RE	a		F
665 時限 世級	隶隸(
666 時 轉 一							霍			NAG.
666 智和、							清			
666								¥		
668 福 福福 福							單	•		
6650 福										
670								T T		
671 課刊名										
672 快刊 大										
672	10 風 11	組	颶	俱	1 3	E S	綤	ij.	ı	F
675 織電	舗 餘 飽	自餘	餘	余	: 1	ê	館	ä	1	f
676 管實語 實	鰡饂飩	3 싎	鰛		1	ê	Ê	堇	. 1	f
678 以近 近 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	道馘種	1 馘	馘	或	1	禾日	香	夏		B
678 妹子的	駑駭馬	訁駭	駭	亥		Ę	駭	Ż	. /	B
678 妹子的										
680 680 687 687 688 687 688 682 682 682 683 685 686 682 683 685 686	驍 驛 馬	き	驛	睪	1	Ę	퇭	싎		8
681 質常等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等	肝 骰 🏗	f 骰	骰	殳	1	H	計	各	ł	Ē
682 684 685 686	髢 髣 ♬	纟髣	髣	乬	1	Į,	틏	Ĭ	. !	Į
683										
684 接							•	Ŧ		
754 755 686 687 756 687 756 688 687 756 688 687 756 688 689 690 691 692 690 691 692 695 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 697 698 699 699 691 692 698 695 696 697 698 698 699 698 699 698 699 691 692 698 699 698 699 698 699 698 699 698 699 698 699 698 699 698 699 698 699 699 698 699								鬼		
687										
688										
689 690 691 692 484 695 696 697 698 484 694 695 696 697 698 699 484 695 696 697 698 699 484 695 696 697 698 484 695 699 484 695 696 697 698 484 698 699 484 699 484 698 484 698 484 699 484 698 484 698 699 484 698 484 698 484 698 484 699 484 699 484 698 484 698 484 698 484 699 484 699 484 698 484 699								威		
690 691 54 55 59 692 692 693 48 48						***		•••		**
691										
692	瑦 鵄 鳥	新	瑦	烏	į į	Ę	制	È	- 5	3
693	10 HO #	9 ##	##	ф		=	* 1	A		=
694								鳥鳥		
695							脚鯡			7
696 697 698 編線總 編線 編線 編線 編編 編編 編編 編							麻角			B
697 繙絲纏紅紅缺 766 上								ŧ		
698							點			
699								发		
700										
701										
702				-			_	-	•	•
703	熙	3								
704 剪翻 翻翻 翻翻 整套 整下轉										
705 把 粗 糠 联 耻 聊 聊 聆 聒 聘										
707 書牌 課願 肛育胚 肝脐 下 下 下 下 下 下 下 下 下										
708										
709										
710										
711										
712 膣腹膈 腫肿										
713 臂鷹 臉臍 臑 臙 臈 鵙 臚 臈 782 邊 遷 運 邨 邯 邱 邱 邵 邵 尔 愿 714 鬱 蒙										
714 懷										
715 含 紙 舗 舩 舫 舸 舳 艀 艪 艘 784 酥 酩 醋 醋 醉 醂 醢 醫 醯 716 網 艫 繼 齡 幹 敬 故 新 報 體 麗 舞 知 和 釋 整 卸 到 第 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数										
716										
717										
718 苣 苟 苒 苴 苳 苺 莓 范 苻 苹 787 鈕 飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 788 鉋 鉐 銜 鉾 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 788 鉋 鉐 銜 錄 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 789 丝 錏 蜿 鍄 錮 790 鐵 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 791 灰 茫 茗 荔 莅 莚 莪 荅 莢 莖 790 螺 縮 錐 鐵 鎬 鎖 鎔 鈛 鷹 樫 792 葉 縮 鏘 籤 鏝 鏐 鏈 鍰 鐚 鐔										
719 苞 茆 苜 茉 苙 720 茵 茴 萏 茲 茱 荀 茹 荐 荅 721 茯 茫 茗 荔 在 茱 荀 茹 荐 芩 英 莖 721 茯 茫 茗 荔 在 莲 莪 莟 茭 莠 莉 722 莫 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 莉 791 繁 缩 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鍰 鐚 鐘 響 792 繁 缩 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鍰 鐚 鐘										
720 茵茴茖茲茱葡茹荐苔 789 鋩錏鲩鍄鎦										
721 茯 茫 茗 荔 莅 莚 莪 莟 莢 莖										
791 鍼 錦 鍖 錨 鎬 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗 792 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鍰 鐚 鐔 璽 792 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鍰 鐚 鐔										
723 莨 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 792 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔										
724 幕 長 菠 菲 萍 葱 萠 莽 萸 菠										
/ 4										
			_	_	_	_	_	_	-	-

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

6 0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、費重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

②マークのあるお店で问収り、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2004年11月 第1版